


SAMSUNG

BD-H8500/H8900
BD-H8500M/H8900M
BD-H8500N/H8900N
BD-H8500A/H8900A
BD-H8509S/H8909S

E-MANUAL

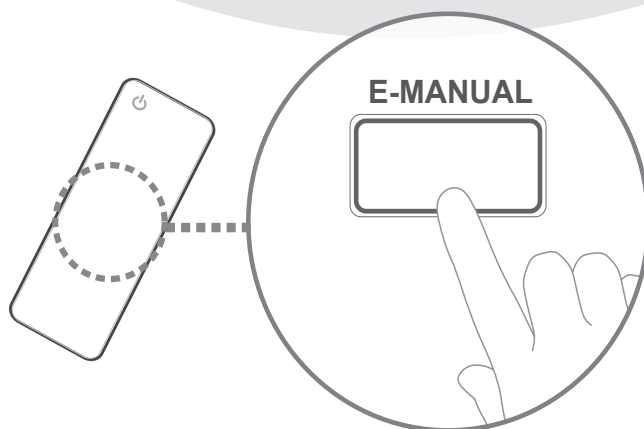

φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το
προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση

www.samsung.com/register

Περιεχόμενο

Συνδέσεις

Σύνδεση σε τηλεόραση

Σύνδεση σε ηχοσύστημα

- 8 Μέθοδος 1: Σύνδεση σε δέκτη AV που υποστηρίζει HDMI
- 8 Μέθοδος 2: Σύνδεση σε δέκτη AV με οπτική έξοδο

Σύνδεση με δρομολογητή δικτύου

- 9 Ενσύρματο δίκτυο
- 10 Ασύρματο δίκτυο

Ρυθμίσεις

Αρχική οθόνη

Εικόνα

- 12 Έξοδος UHD
- 12 Ρυθμίσεις 3D
 - 13 Αναπαραγωγή 3D Blu-ray
 - 13 Μέγεθος οθόνης
- 14 Format οθόνης
- 14 BD Wise (Μόνο για προϊόντα της Samsung)
- 15 Ανάλυση
 - 16 Ανάλυση σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας εξόδου σήματος
- 17 Έξυπνη ανάλυση DTV
- 17 Καρέ ταινίας (24καρέ)
- 17 Προσαρμ. στο μέγεθ. της οθόνης
- 18 Μορφή χρώματος HDMI
- 18 Πλούσιο χρώμα HDMI
- 18 Προοδευτική λειτουργία

Ήχος

- 19 Ρυθμίσεις ηχείου
 - 20 Multiroom Link
 - 20 Έλεγχος ηχείων
 - 20 Επεξ. ονόματος

- 20 Ψηφιακή έξοδος
 - 21 Επιλογή ψηφιακής εξόδου
- 25 Υποδειγματοληψία PCM
- 25 Έλεγχος δυναμικού εύρους
- 26 Λειτουργία μίξης
- 26 Λειτουργ. DTS Neo:6
- 26 Συγχρονισμός ήχου
- 27 Συνδεδεμένη συσκευή

Εκπομπή

- 28 Αυτόματος συντονισμός
 - 28 Αυτόματος συντονισμός
 - 28 Αυτόματος συντονισμός κατά την αναμονή
 - 29 Επιλ. αναζ. καλωδ. δικτ.
 - 29 Χρονοδ. αφύπνισης
- 29 Κεραία
- 29 Λίστα καναλιών
- 29 Οδηγός
- 30 Διαχείριση προγρ.
- 30 Επεξεργασία καναλιού
- 30 Επεξ. αγαπημ.
- 30 Ρυθμίσεις καναλιού
 - 30 Χώρα (Περιοχή)
 - 31 Χειροκίνητος συντονισμός
 - 31 Μεταφ. λίστας καναλ.
 - 31 Διαγραφή όλων των προφίλ χειριστή CAM
 - 31 Δορυφορικό σύστημα
- 32 Κλείδωμα καναλιού
- 32 Υπότιτλοι
 - 32 Κύρια γλώσσα υποτίτλων
 - 32 Δευτ. γλώσσα υποτίτλων
- 32 Γλώσσα ήχου
- 32 Επεξ. αρ. Καναλιών
 - 32 Κύρια γλώσσα διαλόγων
 - 33 Δευτ. γλώσσα διαλόγων
- 33 Κλ. διαβαθμ. προγρ.
- 33 Υπηρεσία δεδομένων
- 33 Ψηφιακό κείμενο

- 33 Γλώσσα Teletext
 - 33 Κύρια γλώσσα Teletext
 - 33 Δευτ. γλώσσα Teletext
- 34 Κέρδος παράκαμψης RF
- 34 Τύπος σύνδεσης κεραίας
- 34 Κοινή διασύνδεση

Δίκτυο

- 35 Κατάσταση δικτύου
- 35 Ρυθμίσεις δικτύου
 - 36 Ενσύρματο δίκτυο
 - 38 Ασύρματο δίκτυο
- 42 Wi-Fi Direct
- 43 Κοινή χρήση περιεχομένου
 - 43 Ρυθμίσεις συσκευής πολυμέσων
 - 43 Κοινή χρήση σκληρού δίσκου
- 43 Ορισμός απομακρυσμένης πρόσβασης
 - 43 Καταχώριση στο Samsung Link
- 44 Όνομα συσκ
- 44 Ρυθμίσεις BD-Live
 - 44 Σύνδεση Διαδικτύου BD-Live
 - 44 Διαγραφ.Δεδομένων BD

Smart Hub

- 45 Ρυθμίσεις εφαρμ.
 - 45 Αυτ. κυλιόμ.μήν.
 - 45 Εφαρμ. συγκεκρ. καναλιών
- 46 Κλειδωμα διαβάθμισης VOD
- 46 Όροι και Πολιτική
- 46 Όροι και προϋποθέσεις, πολιτική απορρήτου Λογαρ. Samsung
- 46 Επαναφορά Smart Hub

Σύστημα

- 47 Ρύθμιση
- 47 Γλώσσα
- 47 Διαχ. συσκευών
 - 48 Ρυθμ. πληκτρολογίου
 - 48 Ρυθμίσεις ποντικιού
- 49 Ρολόι
- 49 Διαχείρ. συσκευών αποθήκευσης
 - 49 Μορφ. συσκευής
 - 49 Έλεγχος συσκευής
 - 49 Δοκιμή απόδοσης συσκευής
 - 50 Επιλέξτε συσκευή για εγγραφή
- 50 Αυτόμ.απενεργ.

- 50 Ασφάλεια
 - 50 Γονική διαβάθμιση BD
 - 50 Γονική διαβάθμιση DVD
 - 50 Αλλαγή PIN
- 51 Γενικά
 - 51 Προηγ. αντιγρ. μουσικής
 - 51 Διαφάνεια μενού
- 51 Anynet+ (HDMI-CEC)
- 51 DivX® Video On Demand

Υποστήριξη

- 52 Απομακρυσμένη διαχείριση
- 52 e-Manual
- 52 Ενημέρωση λογισμικού
 - 53 Ενημέρωση τώρα
 - 54 Αυτόματη ενημέρωση
 - 54 Διαχείριση δορυφορικών καναλιών
 - 54 Ενημέρωση μέσω USB
- 55 Επικοινων. με Samsung
- 55 Επανεν.

Media Play

Αναπαραγωγή δίσκων του εμπορίου

Αναπαραγωγή φωτογραφιών, βίντεο και μουσικής (Πολυμέσα)

- 57 Αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο σε συσκευή USB
- 58 Αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο σε υπολογιστή/φορητή συσκευή
 - 59 Αποδοχή σύνδεσης με φορητή συσκευή

Αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο σε υπηρεσία cloud

Samsung Link

Έλεγχος αναπαραγωγής βίντεο

- 61 Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή βίντεο
- 63 Χρήση του μενού ρυθμίσεων (κατά την αναπαραγωγή)
- 65 Χρήση των μενού εμφάνισης και επιλογών
 - 65 Χρήση του μενού εμφάνισης
 - 66 Χρήση του μενού επιλογών

Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής

- 67 Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή μουσικής
- 67 Χρήση του μενού επιλογών (κατά την αναπαραγωγή)
- 68 Χρήση των μενού εμφάνισης και επιλογών (σε οθόνη αρχείων)
 - 68 Χρήση του μενού εμφάνισης
 - 68 Χρήση του μενού επιλογών
- 69 Επανάληψη κομματιών σε CD ήχου
- 69 Τυχαία αναπαραγωγή κομματιών σε CD ήχου
- 70 Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής από CD ήχου
- 71 Αντιγραφή

Αναπαραγωγή περιεχομένου φωτογραφιών

- 72 Χρήση του μενού εργαλείων (κατά την αναπαραγωγή)
- 73 Χρήση των μενού εμφάνισης και επιλογών
 - 73 Χρήση του μενού εμφάνισης
 - 73 Χρήση του μενού επιλογών

Λειτουργίες DTV

Παρακολούθηση τηλεοπτικών καναλιών

- 74 Χρήση της επιλογής καναλιού
 - 74 Χρήση των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου
 - 75 Χρήση του κουμπιού εργαλείων

Παρακολούθηση καναλιών με χρέωση

Λίστα καναλιών

Επεξεργασία καναλιού

- 78 Χρήση των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου

EPG & Διαχείριση προγρ.

- 79 Χρήση της επιλογής οθόνης οδηγού
- 79 Χειροκίνητη ρύθμιση της διαχείρισης προγραμμάτων

Χρήση της υπηρεσίας Teletext

- 81 Τυπική σελίδα teletext

Προηγμένες λειτουργίες

Εγγραφή

- 82 Έλεγχος του διαθέσιμου χώρου στη συσκευή αποθήκευσης
 - 82 Σημειώσεις σχετικά με τη χωρητικότητα της μονάδας σκληρού δίσκου
- 83 Εγγραφή του τηλεοπτικού καναλιού που παρακολουθείτε
 - 83 Παύση της εγγραφής
 - 83 Διακοπή της εγγραφής
 - 83 Έλεγχος αναπαραγωγής κατά την εγγραφή
 - 84 Παρακολούθηση άλλων καναλιών κατά την εγγραφή ενός τηλεοπτικού καναλιού
- 84 Ταυτόχρονη εγγραφή
 - 84 Ταυτόχρονη εγγραφή δύο τηλεοπτικών καναλιών
 - 85 Παρακολούθηση ενός διαφορετικού τηλεοπτικού καναλιού που δεν εγγράφεται
 - 85 Διακοπή της εγγραφής
 - 85 Ταυτόχρονες λειτουργίες
- 86 Λειτουργία Timeshift
 - 86 Εκκίνηση της λειτουργίας Timeshift με το κουμπί ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 - 86 Εκκίνηση της λειτουργίας Timeshift με το κουμπί ΠΑΥΣΗΣ
 - 86 Πληροφορίες λειτουργίας Timeshift
 - 87 Κουμπιά ελέγχου αναπαραγωγής που είναι ενεργοποιημένα κατά τη λειτουργία Timeshift
 - 87 Διακοπή της λειτουργίας Timeshift

Αναπαραγωγή του εγγεγραμμένου τίτλου

- 88 Χρήση των μενού εμφάνισης, φίλτρου και επιλογών
 - 88 Χρήση του μενού εμφάνισης
 - 88 Χρήση του μενού φίλτρου
 - 89 Χρήση του μενού επιλογών

Επεξεργασία του εγγεγραμμένου τίτλου

- 90 Διαχωρισμός τμήματος ενός τίτλου (χωρισμός σε δύο μέρη)
- 90 Διαχωρισμός τμήματος ενός τίτλου (μερική διαγραφή)

Αποστολή αρχείων

- 91 Αντιγραφή αρχείων βίντεο, μουσικής ή φωτογραφιών

Λειτουργίες 3D

- 92 Παρακολούθηση DTV με εφέ 3D

Δημιουργία ενός Λογαριασμού Samsung

Προτού χρησιμοποιήσετε το Samsung Apps

Χρήση ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών

Χρήση του Samsung Apps

- 96 Η οθόνη Samsung Apps με μια ματιά
- 98 Εκκίνηση εφαρμογής
 - 98 Μενού Επιλογές

Screen Mirroring

Χρήση της εφαρμογής Web Browser

- 101 Περιήγηση με πλοήγηση και περιήγηση με δείκτη
- 102 Ο πίνακας ελέγχου με μια ματιά
 - 103 Χρήση του αναδυόμενου πληκτρολογίου
 - 104 Επιλογές στο αναδυόμενο πληκτρολόγιο
- 105 Χρήση του μενού ρυθμίσεων

Σύνδεση των λογαριασμών διαδικτυακών υπηρεσιών σας με το προϊόν

Παράρτημα


Υποστηριζόμενες μορφές

- 108 Υποστήριξη αρχείων βίντεο
- 110 Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων υποτίτλων
- 111 Υποστήριξη αρχείων μουσικής
- 112 Υποστήριξη αρχείων εικόνας
- 112 AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σύνδεση σε τηλεόραση

Εκτός από τα μοντέλα H8509S, H8909S

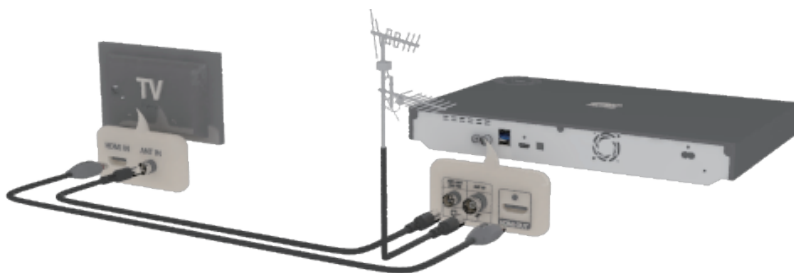

Για τα μοντέλα H8509S, H8909S



- ✎ Το πίσω μέρος ενδέχεται να είναι διαφορετικό, ανάλογα με το μοντέλο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος.
- ✎ Η σύνδεση καλωδίου RF αυτού του προϊόντος μεταδίδει μόνο σήματα τηλεόρασης. Πρέπει να συνδέσετε το καλώδιο HDMI για να έχετε σήμα εξόδου από το προϊόν σας.
- ✎ Αν χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI-DVI για να συνδέσετε τη συσκευή προβολής σας, πρέπει επίσης να συνδέσετε την υποδοχή **Digital Audio Out** στο προϊόν με ένα ηχοσύστημα για να ακούγεται ήχος.
- ✎ Ανάλογα με την τηλεόραση, ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη λειτουργούν. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
- ✎ Όταν συνδέετε το προϊόν στην τηλεόραση για πρώτη φορά ή το συνδέετε σε μια νέα τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI, η ανάλυση εξόδου HDMI ρυθμίζεται αυτόματα στην υψηλότερη τιμή που υποστηρίζεται από την τηλεόραση.
- ✎ Τα καλώδια HDMI μεγάλου μήκους ενδέχεται να προκαλέσουν την εμφάνιση θορύβου στην οθόνη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ρυθμίστε την επιλογή **Πλούσιο χρώμα HDMI** σε **Αν.** από το αντίστοιχο μενού.
- ✎ Αν το προϊόν είναι συνδεδεμένο με την τηλεόραση σε τρόπο λειτουργίας εξόδου σήματος HDMI 720p, 1080i ή 1080p, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας (κατηγορίας 2).

-  Η έξοδος HDMI μεταδίδει μόνο καθαρό ψηφιακό σήμα στην τηλεόραση. Αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), εμφανίζεται θόρυβος στην οθόνη.
-  Μη συνδέετε το καλώδιο ρεύματος μέχρι να πραγματοποιήσετε όλες τις υπόλοιπες συνδέσεις. Όταν αλλάζετε τις συνδέσεις, απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές προτού ξεκινήσετε.
-  Αν πραγματοποιήσετε σύνδεση με 2 καλώδια RF από το ίδιο δορυφορικό πιάτο, μπορείτε να παρακολουθείτε και να εγγράφετε διαφορετικά κανάλια. Συνιστάται διπλό LNB. Ρυθμίστε την επιλογή "Τύπος σύνδεσης κεραίας" σε "Διπλή" στο μενού "Εκπομπή". **Για τα μοντέλα H8509S, H8909S**
-  Αν πραγματοποιήσετε σύνδεση με ένα καλώδιο RF, δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε άλλο κανάλι ενώ εγγράφετε κάποιο κανάλι. Ρυθμίστε την επιλογή "Τύπος σύνδεσης κεραίας" σε "Μονή" στο μενού "Εκπομπή". **Για τα μοντέλα H8509S, H8909S**

Σύνδεση σε ηχοσύστημα

Μέθοδος 1: Σύνδεση σε δέκτη AV που υποστηρίζει HDMI



Μέθοδος 2: Σύνδεση σε δέκτη AV με οπτική έξοδο




- ✎ Αφού ολοκληρώσετε τις συνδέσεις, πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου του συνδεδεμένου ηχοσυστήματος και της τηλεόρασης, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης το σήμα βίντεο από το προϊόν και μέχρι να ακούσετε μέσω του ηχοσυστήματος το σήμα ήχου από το προϊόν.
- ✎ Μη συνδέετε το καλώδιο ρεύματος μέχρι να πραγματοποιήσετε όλες τις υπόλοιπες συνδέσεις. Όταν αλλάζετε τις συνδέσεις, απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές προτού ξεκινήσετε.

Σύνδεση με δρομολογητή δικτύου


Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν στο δρομολογητή του δικτύου σας χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους που εμφανίζονται παρακάτω.

Ενσύρματο δίκτυο

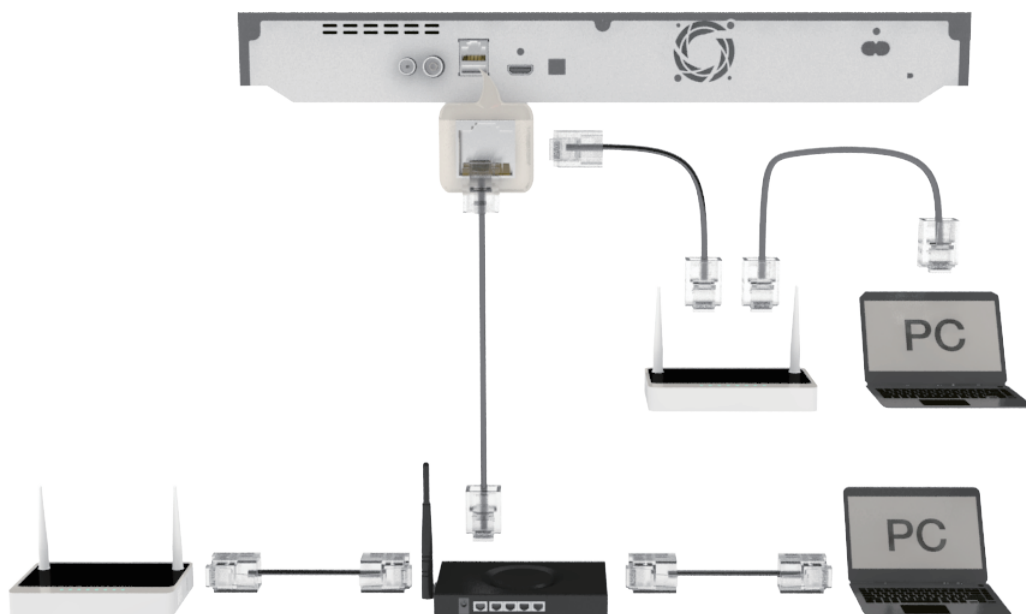

-  Η πρόσβαση μέσω Διαδικτύου στο διακομιστή ενημέρωσης λογισμικού της Samsung ενδέχεται να μην επιτρέπεται, ανάλογα με το δρομολογητή που χρησιμοποιείτε ή την πολιτική του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε.
-  Για τους χρήστες DSL, χρησιμοποιήστε έναν δρομολογητή για να πραγματοποιήσετε σύνδεση στο δίκτυο.

Ασύρματο δίκτυο

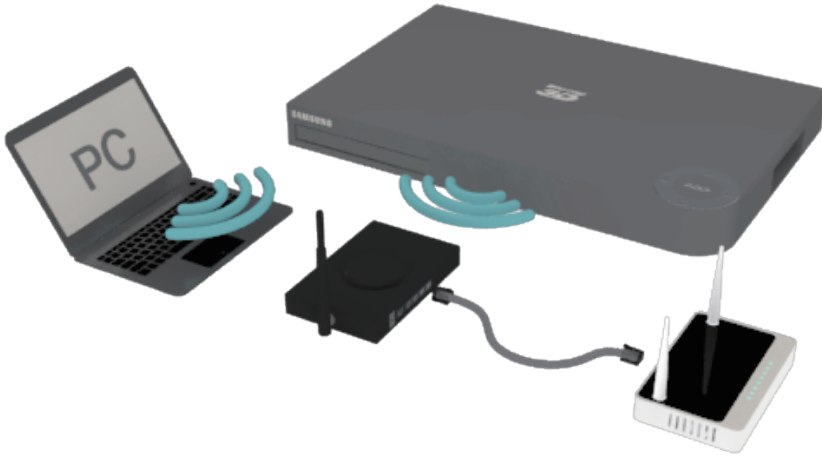

- ✎ Αν ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου υποστηρίζει DHCP, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιήσει μια διεύθυνση DHCP ή μια στατική διεύθυνση IP για να συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο.
- ✎ Ρυθμίστε το δρομολογητή ασύρματου δικτύου σε τρόπο λειτουργίας υποδομής (Infrastructure). Ο τρόπος λειτουργίας Ad-hoc δεν υποστηρίζεται.
- ✎ Το προϊόν υποστηρίζει μόνο τα ακόλουθα πρωτόκολλα κλειδιού ασφαλείας ασύρματου δικτύου: WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- ✎ Επιλέξτε ένα κανάλι που δεν χρησιμοποιείται στο δρομολογητή ασυρμάτου δικτύου. Αν το κανάλι που ρυθμίστηκε για το δρομολογητή ασυρμάτου δικτύου χρησιμοποιείται από κάποια άλλη κοντινή συσκευή, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα παρεμβολές και απώλεια επικοινωνίας.
- ✎ Αν επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n και ρυθμίσετε τον τύπο κρυπτογράφησης σε WEP, TKIP ή TKIP-AES (WPS2Mixed) στο δρομολογητή σας, το προϊόν δεν θα υποστηρίζει σύνδεση σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές πιστοποίησης Wi-Fi.
- ✎ Αν ο δρομολογητής σας υποστηρίζει WPS (Wi-Fi Protected Setup), μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο μέσω PBC (Push Button Configuration) ή PIN (Personal Identification Number). Το WPS διαμορφώνει αυτόματα το SSID και το κλειδί WPA σε οποιονδήποτε από τους δύο τρόπους λειτουργίας.
- ✎ Τα ασύρματα δίκτυα LAN, εκ φύσεως, ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας (απόδοση δρομολογητή, απόσταση, εμπόδια, παρεμβολές από άλλες συσκευές ραδιοσυχνοτήτων κλπ.).

Αρχική οθόνη



1	ΑΝΑΠΑΡ. ΔΙΣΚΟΥ: Σας επιτρέπει να αναπαράγετε περιεχόμενο φωτογραφιών, βίντεο ή μουσικής από δίσκους.
2	ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ: Σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές από το Διαδίκτυο. Αυτή η λειτουργία μενού ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τη χώρα.
3	ΠΟΛΥΜΕΣΑ: Σας επιτρέπει να αναπαράγετε περιεχόμενο φωτογραφιών, βίντεο ή μουσικής από συσκευές USB, φορητές συσκευές ή υπολογιστές.
4	Αναζήτ.: Σας επιτρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung σας.
5	Σύνδεση: Σας επιτρέπει να αναζητήσετε περιεχόμενο στις "Ταινίες και εκπομπές", στις "Εφαρμογές" και στο YouTube εισάγοντας τις αντίστοιχες λέξεις-κλειδιά.
6	SAMSUNG APPS: Σας παρέχει πρόσβαση σε διάφορες εφαρμογές, των οποίων μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη.
7	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ: Δίνει άμεση πρόσβαση στις συνιστώμενες εφαρμογές.
8	ΟΙ APP ΜΟΥ: Εμφανίζονται οι εφαρμογές των οποίων έχει πραγματοποιηθεί λήψη από την επιλογή "Οι App μου".
9	Απ. πρόγρ. τηλεόρ.: Απευθείας πρόσβαση σε εγγεγραμμένα προγράμματα τηλεόρασης.
10	Διαχείριση προγρ.: Κράτηση των επιθυμητών τηλεοπτικών προγραμμάτων.
11	Screen Mirroring: Σας επιτρέπει να προβάλετε την οθόνη ενός smartphone ή ενός tablet με λειτουργικό σύστημα Android σε μια τηλεόραση που έχετε συνδέσει στο προϊόν.
12	Ρυθμίσεις: Άνοιγμα του μενού προϊόντος. Στο μενού μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες λειτουργίες σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.



Όταν βρίσκεται την αρχική οθόνη μενού, το προϊόν μεταβαίνει σε τρόπο λειτουργίας καναλιών DTV μετά από 3 λεπτά. Όταν προσπελαύνετε το μενού ρυθμίσεων, η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται μετά από 5 λεπτά. Όταν δεν πραγματοποιείται καμία ενέργεια από το χρήστη για 4 ώρες, εξοικονομείται ενέργεια με την αυτόματη απενεργοποίηση του προϊόντος. Αν το μενού **Αυτόμ.απενεργ.** έχει ρυθμιστεί σε **Αν.**, το προϊόν δεν απενεργοποιείται αυτόματα.

Εικόνα

Εικόνα	
Έξοδος UHD	Auto
Ρυθμίσεις 3D	
Format οθόνης	16:9 Αρχικό
BD Wise	Απ.
Ανάλυση	Auto
Έξυπνη ανάλυση DTV	Απ.
Καρέ ταινίας (24καρέ)	Auto

Έξοδος UHD Για τη σειρά BD-H89

Αυτή η επιλογή παρέχει έξοδο σήματος βίντεο HDMI σε ανάλυση UHD(Ultra High definition). Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή **Καρέ ταινίας** έχει ρυθμιστεί σε **Auto**.

-  Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να συνδέσετε το προϊόν σε μια συσκευή που υποστηρίζει ανάλυση UHD και πρέπει να διαθέτετε περιεχόμενο που αναπαράγεται σε 24 fs (ταχύτητα ταινίας).
-  Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να αναπαράγει περιεχόμενο UHD. Ωστόσο, το περιεχόμενο με ανάλυση χαμηλότερη από Full HD μπορεί να αναβαθμιστεί σε UHD.
-  Για έξοδο ανάλυσης UHD, υπάρχει διαθέσιμη έξοδος μόνο σε ρυθμό καρέ 2160*3840 24 καρέ.

Ρυθμίσεις 3D

Επιλογή του αν ένας δίσκος Blu-ray Disc με περιεχόμενο 3D θα αναπαράγεται σε τρόπο λειτουργίας 3D.

-  Αν μεταβείτε στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη Samsung Apps όταν το προϊόν βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας 3D, ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει αυτόματα σε 2D.

Αναπαραγωγή 3D Blu-ray Δοκιμή τώρα

Ορισμός του αν ένας δίσκος Blu-ray 3D θα αναπαράγεται με εικόνα 3D ή 2D.

- **Auto:** Αυτόματη ανίχνευση του αν μια συνδεδεμένη τηλεόραση διαθέτει τη δυνατότητα 3D και αναπαραγωγή ενός δίσκου Blu-ray 3D στον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας 3D ή 2D ή ενός δίσκου μόνο 3D σε τρόπο λειτουργίας 3D αν η τηλεόραση υποστηρίζει 3D. Αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει 3D, δεν αναπαράγονται οι δίσκοι μόνο 3D.
- **3D → 3D:** Αναπαραγωγή δίσκων μόνο 3D και Blu-ray 3D πάντα σε τρόπο λειτουργίας 3D.
- **3D → 2D:** Αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray 3D πάντα σε τρόπο λειτουργίας 2D. Οι δίσκοι μόνο 3D δεν αναπαράγονται.

-  Για ορισμένους δίσκους 3D, για να διακόψετε την αναπαραγωγή μιας ταινίας σε τρόπο λειτουργίας 3D, πατήστε μία φορά το κουμπί . Η αναπαραγωγή της ταινίας διακόπτεται και η επιλογή τρόπου λειτουργίας 3D απενεργοποιείται. Για να αλλάξετε κάποια επιλογή ρύθμισης 3D όταν αναπαράγετε μια ταινία 3D, πατήστε μία φορά το κουμπί . Εμφανίζεται το μενού αρχικής οθόνης. Πατήστε ξανά το κουμπί  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμίσεις 3D** στο μενού Blu-ray.
-  Ανάλογα με το περιεχόμενο και τη θέση της εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης, ενδέχεται να δείτε κατακόρυφες μαύρες λωρίδες στην αριστερή πλευρά, στη δεξιά πλευρά ή και στις δύο πλευρές της οθόνης.

Μέγεθος οθόνης Δοκιμή τώρα

Σας επιτρέπει να εισάγετε το πραγματικό μέγεθος οθόνης της τηλεόρασής σας, έτσι ώστε το προϊόν να μπορεί να προσαρμόσει την εικόνα σύμφωνα με το μέγεθος της οθόνης και να προβάλλει βέλτιστη εικόνα 3D. (Για οθόνες 3D μεγαλύτερες από 116 ίντσες, μια ασφαλής επιλογή είναι απλά να ρυθμίσετε το μέγεθος στην τιμή 116).

-  Επειδή η ανάλυση βίντεο στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής 3D παραμένει σταθερή στην ανάλυση του αρχικού βίντεο 3D, δεν μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
-  Ορισμένες λειτουργίες όπως το **BD Wise**, η προσαρμογή μεγέθους οθόνης και η προσαρμογή ανάλυσης ενδέχεται να μην εκτελούνται σωστά στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής 3D.
-  Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας για τη σωστή έξοδο του σήματος 3D.
-  Παραμείνετε σε απόσταση τουλάχιστον τρεις φορές το πλάτος της οθόνης από την τηλεόραση όταν παρακολουθείτε εικόνες 3D. Για παράδειγμα, αν έχετε μια οθόνη 46 ιντσών, παραμείνετε σε απόσταση 138 ίντσες (3,5 μέτρα) από την οθόνη. Για τη βέλτιστη εικόνα 3D, τοποθετήστε την οθόνη βίντεο 3D στο επίπεδο των ματιών σας.
-  Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ορισμένες συσκευές 3D, το εφέ 3D ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
-  Η ονομασία "Blu-ray 3D" και το λογότυπο "Blu-ray 3D" είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.

Format οθόνης

[Δοκιμή τώρα](#)

Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το σήμα εξόδου του προϊόντος στο μέγεθος οθόνης της τηλεόρασης.

- **16:9 Αρχικό:** Επιλέξτε όταν συνδέετε το προϊόν σε μια τηλεόραση με οθόνη 16:9. Το προϊόν προβάλλει όλο το περιεχόμενο στον αρχικό του λόγο πλευρών. Το περιεχόμενο μορφής 4:3 προβάλλεται με μαύρες λωρίδες αριστερά και δεξιά.
- **16:9 Πλήρης:** Επιλέξτε όταν συνδέετε το προϊόν σε μια τηλεόραση με οθόνη 16:9. Όλο το περιεχόμενο προβάλλεται σε πλήρη οθόνη. Το περιεχόμενο μορφής 4:3 εκτείνεται οριζόντια.
- **4:3 Πανοραμική:** Επιλέξτε όταν συνδέετε το προϊόν σε μια τηλεόραση με οθόνη 4:3. Το προϊόν προβάλλει όλο το περιεχόμενο στον αρχικό του λόγο πλευρών. Το περιεχόμενο μορφής 16:9 προβάλλεται με μαύρες λωρίδες επάνω και κάτω.
- **4:3 Pan-Scan:** Επιλέξτε όταν συνδέετε το προϊόν σε μια τηλεόραση με οθόνη 4:3. Στο περιεχόμενο 16:9 περικόπτεται το αριστερό και το δεξιό άκρο της εικόνας.



Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, ορισμένοι λόγοι πλευρών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι.



Αν επιλέξετε κάποια τιμή και επιλογή λόγου πλευρών που είναι διαφορετική από το λόγο πλευρών οθόνης της τηλεόρασής σας, τότε η εικόνα ενδέχεται να φαίνεται παραμορφωμένη.



Αν επιλέξετε **16:9 Αρχικό**, η τηλεόραση ενδέχεται να προβάλλει την εικόνα σε μορφή "4:3 Κάθετη πανοραμική" (μαύρες λωρίδες στις πλευρές της εικόνας).

BD Wise (Μόνο για προϊόντα της Samsung)

[Δοκιμή τώρα](#)

Όταν συνδέετε μεταξύ τους μέσω HDMI ένα προϊόν της Samsung και μια τηλεόραση της Samsung με **BD Wise** και το **BD Wise** είναι ενεργοποιημένο και στις δύο συσκευές, το προϊόν μεταδίδει βίντεο στην ανάλυση βίντεο και το ρυθμό καρέ του περιεχομένου που αναπαράγεται.

- **An.:** Η ανάλυση του σήματος εξόδου παραμένει σταθερή στην ανάλυση που ρυθμίστηκε προηγουμένως στο μενού ανάλυσης, ανεξάρτητα από την ανάλυση του δίσκου. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ανάλυση" παρακάτω.
- **Eneyg.:** Το προϊόν μεταδίδει βίντεο στην αρχική ανάλυση και ρυθμό καρέ του περιεχομένου που αναπαράγεται.

-  Όταν το BD Wise είναι ενεργοποιημένο, η ρύθμιση ανάλυσης λαμβάνει αυτόματα την προεπιλεγμένη τιμή του BD Wise και το "BD Wise" εμφανίζεται στο μενού ανάλυσης.
-  Αν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε μια συσκευή που δεν υποστηρίζει BD Wise, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BD Wise.
-  Για να λειτουργήσει σωστά το BD Wise, ενεργοποιήστε το BD Wise στα αντίστοιχα μενού του προϊόντος και της τηλεόρασης.

Ανάλυση Δοκιμή τώρα

Ρύθμιση της ανάλυσης εξόδου του σήματος βίντεο HDMI.

Ο αριθμός υποδεικνύει τον πλήθος των γραμμών βίντεο ανά καρέ. Οι χαρακτήρες i και p υποδεικνύουν τη διεμπλεκόμενη (interlaced) και την προοδευτική (progressive) σάρωση αντίστοιχα. Όσο περισσότερες είναι οι γραμμές, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα.

- **BD Wise:** Αυτόματη ρύθμιση της ανάλυσης στην ανάλυση του περιεχομένου που αναπαράγεται, αν έχετε συνδέσει το προϊόν μέσω HDMI σε μια τηλεόραση με τη δυνατότητα BD Wise. (Το στοιχείο μενού "BD Wise" εμφανίζεται μόνο αν το BD Wise έχει ρυθμιστεί σε **Every**.. Ανατρέξτε στην ενότητα "BD Wise" παραπάνω.)
- **Auto:** Αυτόματη ρύθμιση της ανάλυσης εξόδου στη μέγιστη ανάλυση της συνδεδεμένης τηλεόρασης.
- **1080p:** Παρέχει έξοδο 1080 γραμμών βίντεο προοδευτικής σάρωσης.
- **1080i:** Παρέχει έξοδο 1080 γραμμών βίντεο διεμπλεκόμενης σάρωσης.
- **720p:** Παρέχει έξοδο 720 γραμμών βίντεο προοδευτικής σάρωσης.
- **576p/480p:** Παρέχει έξοδο 576/480 γραμμών βίντεο προοδευτικής σάρωσης.

Ανάλυση σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας εξόδου σήματος

- Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray/ηλεκτρονικού περιεχομένου/ψηφιακού περιεχομένου/DTV/δίσκου DVD

Για τη σειρά BD-H85

Ανάλυση	Blu-ray Disc	Ηλεκτρονικό περιεχόμενο/ψηφιακό περιεχόμενο/DTV	DVD
BD Wise	Ανάλυση δίσκου Blu-ray Disc	1080p	576i/480i
Auto	Μέγιστη ανάλυση εισόδου τηλεόρασης	Μέγιστη ανάλυση εισόδου τηλεόρασης	Μέγιστη ανάλυση εισόδου τηλεόρασης
1080p	1080p	1080p	1080p
1080i	1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576p/480p

Για τη σειρά BD-H89

Ανάλυση		Blu-ray Disc	Ηλεκτρονικό/ψηφιακό περιεχόμενο	DTV	DVD
BD Wise		Ανάλυση δίσκου Blu-ray Disc	1080p	1080p	576i/480i
Auto	Καρέ ταινίας: Auto (Έξοδος UHD: Auto)	2160p στα 24 καρέ	2160p στα 24 καρέ	Μέγιστη ανάλυση εισόδου τηλεόρασης	Μέγιστη ανάλυση εισόδου τηλεόρασης
	Καρέ ταινίας: Απ.	Μέγιστη ανάλυση εισόδου τηλεόρασης	Μέγιστη ανάλυση εισόδου τηλεόρασης		
1080p		1080p	1080p	1080p	1080p
1080i		1080i	1080i	1080i	1080i
720p		720p	720p	720p	720p
576p/480p		576p/480p	576p/480p	576p/480p	576p/480p

 Αν η οθόνη παραμένει κενή μετά την αλλαγή της ανάλυσης, αφαιρέστε όλους τους δίσκους και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **HOME** στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  στο πάνω μέρος του προϊόντος για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές.

 Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα BD χρήστη.

 Για να χρησιμοποιήσει το προϊόν τον τρόπο λειτουργίας "Καρέ ταινίας (24 καρέ)", ο δίσκος Blu-ray Disc πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα αναπαραγωγής 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο.

Έξυπνη ανάλυση DTV Δοκιμή τώρα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία ώστε να βελτιστοποιείται αυτόματα η ανάλυση οθόνης για ψηφιακές εκπομπές.

- **Auto:** Η ανάλυση οθόνης βελτιστοποιείται αυτόματα για ψηφιακές εκπομπές.
- **Απ.:** Απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης ανάλυσης DTV.

 Όταν αλλάζετε τηλεοπτικό κανάλι με αυτή τη λειτουργία ρυθμισμένη σε **Auto**, ανάλογα με την τηλεόραση που διαθέτετε, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την προβολή των επόμενων καναλιών από όταν η λειτουργία είναι ρυθμισμένη σε **Απ.**

 Η λειτουργία έξυπνης ανάλυσης DTV ενεργοποιείται μόνο όταν η επιλογή ανάλυσης έχει ρυθμιστεί σε **Auto**.

Καρέ ταινίας (24καρέ) Δοκιμή τώρα

Η ρύθμιση της δυνατότητας "Καρέ ταινίας (24 καρέ)" σε "Auto" επιτρέπει τη ρύθμιση της εξόδου HDMI του προϊόντος σε 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο, για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας. Μπορείτε να απολαύσετε τη δυνατότητα "Καρέ ταινίας (24 καρέ)" μόνο στις τηλεοράσεις που υποστηρίζουν αυτό το ρυθμό καρέ. Η δυνατότητα καρέ ταινίας είναι διαθέσιμη μόνο όταν το προϊόν βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας ανάλυσης εξόδου 1080p.

- **Auto:** Η λειτουργία "Καρέ ταινίας (24 καρέ)" είναι διαθέσιμη.
- **Απ.:** Απενεργοποίηση της λειτουργίας "Καρέ ταινίας (24 καρέ)".

Προσαρμ. στο μέγεθ. της οθόνης Δοκιμή τώρα

Ρύθμιση της οθόνης στο βέλτιστο μέγεθος. (Εφαρμόζεται μόνο στους τρόπους λειτουργίας Smart Hub, Screen Mirroring.)

 Αν η σελίδα του e-Manual που εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασής σας είναι ελλιπής και μερικώς κρυμμένη, ρυθμίστε την επιλογή **Προσαρμ. στο μέγεθ. της οθόνης** σε **Μέγ. 1**.

Μορφή χρώματος HDMI [Δοκιμή τώρα](#)

Ρύθμιση της μορφής χρωματικής περιοχής για έξοδο HDMI, ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.

- **Auto:** Αυτόματη ρύθμιση της βέλτιστης μορφής που υποστηρίζεται από τη συνδεδεμένη συσκευή προβολής.
- **YCbCr (4:4:4):** Συνιστάται όταν έχει συνδεθεί μια οθόνη που υποστηρίζει YCbCr (4:4:4), επειδή οι περισσότερες ταινίες βρίσκονται σε αυτή τη μορφή.
- **RGB (Τυπικό):** Συνιστάται όταν έχει συνδεθεί μια οθόνη που δεν υποστηρίζει τη μορφή YCbCr. Επιλέξτε για έξοδο του κανονικού εύρους χρωμάτων RGB.
- **RGB (Βελτιωμένο):** Επιλέξτε για έξοδο ενός βελτιωμένου εύρους χρωμάτων RGB. Δεν συνιστάται για γενική χρήση, επειδή θα αυξήσει την αντίθεση μεταξύ μαύρου και λευκού.

Πλούσιο χρώμα HDMI [Δοκιμή τώρα](#)

Επιτρέπει την έξοδο βίντεο από την υποδοχή HDMI OUT με πλούσιο χρώμα. Η δυνατότητα πλούσιου χρώματος παρέχει πιο ακριβή αναπαραγωγή του χρώματος, με μεγαλύτερο βάθος χρωμάτων.


- **Auto:** Το προϊόν μεταδίδει βίντεο με πλούσιο χρώμα σε μια συνδεδεμένη τηλεόραση που υποστηρίζει τη δυνατότητα "Πλούσιο χρώμα HDMI".
- **Απ.:** Η εικόνα προβάλλεται χωρίς πλούσιο χρώμα.

Προοδευτική λειτουργία [Δοκιμή τώρα](#)

Επιτρέπει τη βελτίωση της ποιότητας εικόνας κατά την προβολή δίσκων DVD.

- **Auto:** Επιλέξτε ώστε το προϊόν να επιλέγει αυτόματα τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας για το δίσκο DVD που παρακολουθείτε.
- **Βίντεο:** Επιλέξτε για τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας με DVD συναυλιών ή τηλεοπτικών εκπομπών.

Ήχος

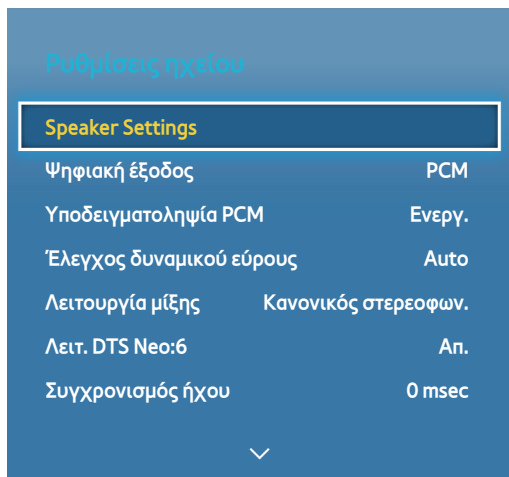

Ρυθμίσεις ηχείου

Συνδέστε το προϊόν στα ηχεία Δικτύου Samsung για πλουσιότερο και καθαρότερο ήχο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του Ηχείου δικτύου Samsung, για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη ζεύξη.

-  Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο τουλάχιστον ένα ηχείο δικτύου.
-  Μπορεί να συνδεθεί μόνον ένα Ηχείο δικτύου Samsung που υποστηρίζει το Multiroom Link.
-  Η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να επηρεαστεί από την κατάσταση του ασύρματου δικτύου.
-  Τα ηχεία δικτύου μπορεί να αποσυνδεθούν λόγω των αλλαγών στο περιβάλλον δικτύου.
-  Η ενεργοποίηση της λειτουργίας κατοπτρισμού οθόνης απενεργοποιεί το Multiroom Link.
-  Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του Multiroom Link. Εγχειρίδιο Multiroom Link : www.samsung.com → Υποστήριξη → Αναζήτηση του προϊόντος με όνομα : BD-H8900,H8500 /Multiroom link → Λήψη PDF.
-  Ενδέχεται να προκύψει καθυστέρηση στον ήχο που παράγεται μέσω του συνδεδεμένου Ηχείου δικτύου σε λειτουργία Multiroom, σε σύγκριση με την εικόνα βίντεο και τον ήχο που παράγονται, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη απευθείας στο προϊόν.

Multiroom Link

Ρυθμίστε τη διαμόρφωση του ή των ηχείων δικτύου που συνδέσατε στο προϊόν σας.

Έλεγχος ηχείων

Ορίστε έναν ήχο δοκιμή για κάθε ηχείο, για να βεβαιωθείτε ότι το σύστημά σας λειτουργεί σωστά.

Επεξ. ονόματος

Μπορείτε να δώσετε στο κάθε ηχείο ένα όνομα.

Ψηφιακή έξοδος [Δοκιμή τώρα](#)

Ρυθμίστε την ψηφιακή έξοδο ώστε να αντιστοιχεί στις δυνατότητες του δέκτη AV που έχετε συνδέσει στο προϊόν:

- **PCM:** Επιλέξτε αν έχετε συνδέσει ένα δέκτη AV που υποστηρίζει HDMI.
- **Bitstream (Unprocessed):** Επιλέξτε αν έχετε συνδέσει ένα δέκτη AV που υποστηρίζει HDMI, με δυνατότητα αποκωδικοποίησης Dolby TrueHD και DTS-HD Master Audio.
- **Bitstream (DTS Re-encoded):** Επιλέξτε αν έχετε συνδέσει ένα δέκτη AV χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή οπτική είσοδο που μπορεί να αποκωδικοποιήσει σήμα DTS.
- **Bitstream (Dolby D Re-encoded):** Επιλέξτε αν δεν διαθέτετε ένα δέκτη AV που υποστηρίζει HDMI, αλλά διαθέτετε ένα δέκτη AV με δυνατότητα αποκωδικοποίησης Dolby Digital.



Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή ψηφιακή έξοδο, διαφορετικά δεν θα ακούτε ήχο ή θα ακούτε ένα δυνατό θόρυβο.



Αν η συσκευή HDMI (δέκτης AV, τηλεόραση) δεν είναι συμβατή με τις μορφές συμπίεσης (Dolby Digital, DTS), η έξοδος σήματος ήχου είναι μορφής PCM.



Τα κανονικά DVD δεν διαθέτουν ήχο BONUSVIEW ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.

Επιλογή ψηφιακής εξόδου

Ροή ήχου σε δίσκο Blu-ray Disc

Ρύθμιση	Σύνδεση	Ροή πηγής ήχου	Έξοδος
PCM	Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI	PCM	Έως και 7.1 κανάλια PCM
		Dolby Digital	Έως και 7.1 κανάλια PCM
		Dolby Digital Plus	Έως και 7.1 κανάλια PCM
		Dolby TrueHD	Έως και 7.1 κανάλια PCM
		DTS	Έως και 6.1 κανάλια PCM
		DTS-HD High Resolution Audio	Έως και 7.1 κανάλια PCM
		DTS-HD Master Audio	Έως και 7.1 κανάλια PCM
	Οπτική	PCM	2 κανάλια PCM
		Dolby Digital	2 κανάλια PCM
		Dolby Digital Plus	2 κανάλια PCM
		Dolby TrueHD	2 κανάλια PCM
		DTS	2 κανάλια PCM
		DTS-HD High Resolution Audio	2 κανάλια PCM
		DTS-HD Master Audio	2 κανάλια PCM
Bitstream (Unprocessed)	Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI	PCM	PCM
		Dolby Digital	Dolby Digital
		Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus
		Dolby TrueHD	Dolby TrueHD
		DTS	DTS
		DTS-HD High Resolution Audio	DTS-HD High Resolution Audio
		DTS-HD Master Audio	DTS-HD Master Audio
	Οπτική	PCM	2 κανάλια PCM
		Dolby Digital	Dolby Digital
		Dolby Digital Plus	Dolby Digital
		Dolby TrueHD	Dolby Digital
		DTS	DTS
		DTS-HD High Resolution Audio	DTS
		DTS-HD Master Audio	DTS

Ρύθμιση	Σύνδεση	Ροή πηγής ήχου	Έξοδος
Bitstream (DTS Re-encoded)	Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI ή Οπτική	PCM	DTS Re-encoded
		Dolby Digital	DTS Re-encoded
		Dolby Digital Plus	DTS Re-encoded
		Dolby TrueHD	DTS Re-encoded
		DTS	DTS Re-encoded
		DTS-HD High Resolution Audio	DTS Re-encoded
		DTS-HD Master Audio	DTS Re-encoded
Bitstream (Dolby D Re-encoded)	Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI ή Οπτική	PCM	Dolby Digital Re-encoded*
		Dolby Digital	Dolby Digital Re-encoded*
		Dolby Digital Plus	Dolby Digital Re-encoded*
		Dolby TrueHD	Dolby Digital Re-encoded*
		DTS	Dolby Digital Re-encoded*
		DTS-HD High Resolution Audio	Dolby Digital Re-encoded*
		DTS-HD Master Audio	Dolby Digital Re-encoded*

Ροή ήχου σε δίσκο DVD

Ρύθμιση	Σύνδεση	Ροή πηγής ήχου	Έξοδος
PCM	Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI	PCM	2 κανάλια PCM
		Dolby Digital	Έως και 5.1 κανάλια PCM
		DTS	Έως και 6.1 κανάλια PCM
	Οπτική	PCM	2 κανάλια PCM
		Dolby Digital	2 κανάλια PCM
		DTS	2 κανάλια PCM
Bitstream (Unprocessed)	Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI	PCM	2 κανάλια PCM
		Dolby Digital	Dolby Digital
		DTS	DTS
	Οπτική	PCM	2 κανάλια PCM
		Dolby Digital	Dolby Digital
		DTS	DTS
Bitstream (DTS Re-encoded)	Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI ή Οπτική	PCM	2 κανάλια PCM
		Dolby Digital	Dolby Digital
		DTS	DTS

Ρύθμιση	Σύνδεση	Ροή πηγής ήχου	Έξοδος
Bitstream (Dolby D Re-encoded)	Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI ή Οπτική	PCM	2 κανάλια PCM
		Dolby Digital	Dolby Digital
		DTS	DTS

Ροή ήχου μετάδοσης

Ρύθμιση	Σύνδεση	Ροή πηγής ήχου	Έξοδος
PCM	Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI	Dolby Digital	Έως και 5.1 κανάλια PCM
		Dolby Digital Plus	Έως και 5.1 κανάλια PCM
		MPEG1 Layer 2	Έως και 5.1 κανάλια PCM
		HE-AAC	Έως και 5.1 κανάλια PCM
	Οπτική	Dolby Digital	2 κανάλια PCM
		Dolby Digital Plus	2 κανάλια PCM
		MPEG1 Layer 2	2 κανάλια PCM
		HE-AAC	2 κανάλια PCM
Bitstream (Unprocessed)	Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI	Dolby Digital	Dolby Digital
		Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus**
		MPEG1 Layer 2	2 κανάλια PCM
		HE-AAC	Dolby Digital Re-encoded***
	Οπτική	Dolby Digital	Dolby Digital
		Dolby Digital Plus	Dolby Digital
		MPEG1 Layer 2	2 κανάλια PCM
		HE-AAC	Dolby Digital Re-encoded***
Bitstream (DTS Re-encoded)	Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI ή Οπτική	Dolby Digital	DTS Re-encoded
		Dolby Digital Plus	DTS Re-encoded
		MPEG1 Layer 2	2 κανάλια PCM
		HE-AAC	DTS Re-encoded***
Bitstream (Dolby D Re-encoded)	Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI ή Οπτική	Dolby Digital	Dolby Digital Re-encoded
		Dolby Digital Plus	Dolby Digital Re-encoded
		MPEG1 Layer 2	2 κανάλια PCM
		HE-AAC	Dolby Digital Re-encoded***

Ορισμός για δίσκους Blu-ray Disc

Ρύθμιση	Σύνδεση	Ροή πηγής ήχου	Έξοδος
PCM	Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI	Οποιαδήποτε	Αποκωδικοποιεί τον ήχο της κυρίως ταινίας μαζί με τη ροή ήχου BONUSVIEW σε ήχο PCM και προσθέτει ηχητικά εφέ πλοήγησης.
	Οπτική		
Bitstream (Unprocessed)	Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI	Οποιαδήποτε	Μεταδίδει μόνο τη ροή ήχου της κυρίως ταινίας, έτσι ώστε ο δέκτης AV να μπορεί να αποκωδικοποιήσει τη ροή ήχου bitstream. Δεν ακούγεται ήχος BONUSVIEW ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
	Οπτική		
Bitstream (DTS Re-encoded)	Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI ή Οπτική	Οποιαδήποτε	Αποκωδικοποιεί τον ήχο της κυρίως ταινίας μαζί με τη ροή ήχου BONUSVIEW σε ήχο PCM, προσθέτει ηχητικά εφέ πλοήγησης και, στη συνέχεια, επανακωδικοποιεί τον ήχο PCM σε DTS Bitstream.
Bitstream (Dolby D Re-encoded)	Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI ή Οπτική	Οποιαδήποτε	Αποκωδικοποιεί τον ήχο της κυρίως ταινίας μαζί με τη ροή ήχου BONUSVIEW σε ήχο PCM, προσθέτει ηχητικά εφέ πλοήγησης και, στη συνέχεια, επανακωδικοποιεί τον ήχο PCM σε Dolby Digital Bitstream.

* Αν η ροή πηγής είναι 2 καναλιών ή μονοφωνική, δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση "Dolby D Re-encoded". Το σήμα εξόδου θα είναι 2 κανάλια PCM.

** Αν η επιλογή **Ακουστ.Περιγρ.** έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργ.**, το σήμα εξόδου ήχου θα αλλάξει σε Dolby Digital, ακόμα και αν η αρχική ροή μετάδοσης είναι Dolby Digital Plus.

*** Αν η επιλογή **Ακουστ.Περιγρ.** έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργ.** και ο ρυθμός δειγματοληψίας είναι 48 kHz ή χαμηλότερος, το σήμα εξόδου ήχου αλλάζει σε PCM ακόμα και αν έχει επιλεγεί Bitstream.

Υποδειγματοληψία PCM Δοκιμή τώρα

Ρύθμιση του κατά πόσο θα χρησιμοποιηθεί η επεξεργασία με υποδειγματοληψία.

- **Απ.:** Επιλέξτε όταν ο δέκτης AV που είναι συνδεδεμένος στο προϊόν είναι συμβατός με 96 kHz.
 - **Ενεργ.:** Επιλέξτε όταν ο δέκτης AV που είναι συνδεδεμένος στο προϊόν δεν είναι συμβατός με 96 kHz. Το σήμα 96 kHz μετατρέπεται σε σήμα 48 kHz.
-  Ακόμα και όταν η επιλογή **Υποδειγματοληψία PCM** έχει ρυθμιστεί σε **Απ.**, ορισμένοι δίσκοι μεταδίδουν μόνο ήχο διαμορφωμένο με υποδειγματοληψία μέσω των οπτικών εξόδων ψηφιακού σήματος.
-  Αν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με πολυκαναλικές μορφές συμπίεσης (Dolby Digital, DTS), το προϊόν ενδέχεται να μεταδίδει ήχο 2 καναλιών PCM διαμορφωμένο με υποδειγματοληψία ακόμα και αν έχετε ρυθμίσει την ψηφιακή έξοδο σε Bitstream (Unprocessed/DTS Re-encoded/Dolby D Re-encoded) από το μενού ρύθμισης.
-  Αν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με ρυθμούς δειγματοληψίας PCM υψηλότερους από 48 kHz, το προϊόν ενδέχεται να μεταδίδει ήχο PCM διαμορφωμένο με υποδειγματοληψία στα 48 kHz ακόμα και αν έχετε ρυθμίσει την επιλογή **Υποδειγματοληψία PCM** σε **Απ.**

Έλεγχος δυναμικού εύρους Δοκιμή τώρα

Ρύθμιση της επιλογής ελέγχου δυναμικού εύρους για Dolby Digital, Dolby Digital Plus και Dolby TrueHD.

- **Auto:** Το δυναμικό εύρος ελέγχεται αυτόματα, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από την ηχητική επένδυση Dolby TrueHD. Αυτή ρύθμιση είναι ίδια με την "Ενεργ." για το Dolby Digital και το Dolby Digital Plus.
- **Απ.:** Μπορείτε να απολαύσετε τον αρχικό ήχο, χωρίς συμπίεση του δυναμικού εύρους του.
- **Ενεργ.:** Το δυναμικό εύρος συμπιέζεται καταλλήλως, με την ενίσχυση του ήχου χαμηλής έντασης και τον περιορισμό του υπερβολικά δυνατού ήχου.

Λειτουργία μίξης Δοκιμή τώρα

Επιλογή της μεθόδου μίξης για έξοδο στερεοφωνικού ήχου.

- **Κανονικός στερεοφων.**: Μίξη του πολυκαναλικού ήχου σε στερεοφωνικό ήχο δύο καναλιών. Επιλέξτε όταν έχετε συνδέσει εξοπλισμό που δεν υποστηρίζει λειτουργίες εικονικού surround όπως το Dolby Pro Logic.
- **Συμβατό με Surround**: Μίξη του πολυκαναλικού ήχου σε στερεοφωνικό ήχο που είναι συμβατός με surround. Επιλέξτε όταν έχετε συνδέσει εξοπλισμό που υποστηρίζει λειτουργίες εικονικού surround όπως το Dolby Pro Logic.

Λειτ. DTS Neo:6 Δοκιμή τώρα

Μπορείτε να απολαύσετε πολυκαναλικό ήχο μέσω της εξόδου HDMI ακόμα και για πηγές ήχου 2 καναλιών.

- **Απ.**: Έξοδος σήματος ήχου 2 καναλιών μόνο μέσω των εμπρός ηχείων.
- **Κινηματ.**: Επιλέξτε για αναπαραγωγή ήχου ταινίας 2 καναλιών μέσω πολλαπλών καναλιών.
- **Μουσική**: Επιλέξτε για αναπαραγωγή μουσικής 2 καναλιών μέσω πολλαπλών καναλιών.



Αν χρησιμοποιείτε ένα δέκτη AV που υποστηρίζει HDMI, αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν ορίζετε τη ρύθμιση **Ψηφιακή έξοδος** σε **PCM**.

Συγχρονισμός ήχου Δοκιμή τώρα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε μια ψηφιακή τηλεόραση, το σήμα ήχου ενδέχεται να μη συγχρονίζεται με το σήμα βίντεο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, προσαρμόστε το χρόνο καθυστέρησης του σήματος ήχου ώστε να ταιριάζει με το σήμα βίντεο.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης του σήματος ήχου σε τιμές μεταξύ 0 msec και 250 msec. Προσαρμόστε στη βέλτιστη ρύθμιση.



Ο χρόνος καθυστέρησης του σήματος ήχου που καθορίζετε ενδέχεται να μην είναι ακριβής, ανάλογα με το περιεχόμενο που αναπαράγεται.


Συνδεδεμένη συσκευή Δοκιμή τώρα

Επιλέξτε τον εξοπλισμό που έχετε συνδέσει σε αυτό το προϊόν για να ακούτε τον ήχο και από εκεί, εκτός από την τηλεόραση. Η ένταση ήχου του προγράμματος DTV προσαρμόζεται σύμφωνα με τον εξοπλισμό σας.

- **Δέκτης AV:** Επιλέξτε αν χρησιμοποιείτε ένα συνήθη δέκτη AV/εξοπλισμό οικιακού κινηματογράφου ή μια τηλεόραση για να ακούτε ήχο.
- **Δέκτης AV (Λειτ. μετατόπ.):** Επιλέξτε αν ισχύει ένα από τα παρακάτω.
 - Αν χρησιμοποιείτε δέκτη AV/εξοπλισμό οικιακού κινηματογράφου με πιστοποίηση THX.
 - Σε περίπτωση που η επιλογή **Ψηφιακή έξοδος** έχει ρυθμιστεί σε **Bitstream** και έχετε την αίσθηση ότι ο ήχος Dolby ακούγεται πολύ πιο δυνατά από τον ήχο MPEG 1 Layer 2 όταν παρακολουθείτε κάποιο πρόγραμμα DTV, επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση ακόμα και αν ο δέκτης AV δεν διαθέτει πιστοποίηση THX.
- **Στερεοφωνική συσκευή:** Επιλέξτε αν χρησιμοποιείτε ένα στερεοφωνικό ενισχυτή ή μια συσκευή εγγραφής που υποστηρίζει οπτική είσοδο ψηφιακού ήχου σε μορφή PCM.
 -  Για τους χρήστες των οποίων η τηλεόραση είναι η μοναδική συσκευή που αναπαράγει ήχο: 1) Αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει είσοδο σήματος Dolby Digital Bitstream μέσω HDMI, δεν απαιτείται καμία ειδική ρύθμιση. 2) Αν η τηλεόραση υποστηρίζει είσοδο σήματος Dolby Digital Bitstream μέσω HDMI, ρυθμίστε τη συνδεδεμένη συσκευή σε στερεοφωνική.
 -  Αν το πρόγραμμα DTV που παρακολουθείτε συμμορφώνεται με το πρότυπο EBU R128, μπορεί να μειωθεί η μέση ένταση μεταξύ του ήχου MPEG1 Layer 2 και του ήχου Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC. Αν το πρόγραμμα DTV δεν συμμορφώνεται με το πρότυπο EBU R128, ενδέχεται να υπάρχει ακόμα κάποια διαφορά στη μέση ένταση ήχου μεταξύ των τηλεοπτικών προγραμμάτων.
 -  Ένας σημαντικός αριθμός συσκευών δέκτη AV/οικιακού κινηματογράφου αποκωδικοποιούν σήμα Dolby Digital/Dolby Digital Plus χρησιμοποιώντας αντιστάθμιση +4 dB συγκριτικά με το ίδιο επίπεδο κωδικοποίησης του σήματος εισόδου PCM. Αυτό το είδος προϊόντων περιλαμβάνουν τόσο προϊόντα με πιστοποίηση THX όσο και προϊόντα χωρίς πιστοποίηση THX. Αν ο χρήστης επιλέξει "**Δέκτης AV (Λειτ. μετατόπ.)**", η μέση ένταση μεταξύ του ήχου Dolby Digital/Dolby Digital Plus που αποκωδικοποιείται από ένα τέτοιο προϊόν και του ήχου MPEG1 Layer 2 που αποκωδικοποιείται από αυτό το προϊόν θα βρίσκεται σε παρόμοια επίπεδα.

Εκπομπή

Μπορείτε να διαμορφώσετε δυνατότητες για τα κανάλια της τηλεόρασής σας, όπως χώρα και αυτόματος συντονισμός.

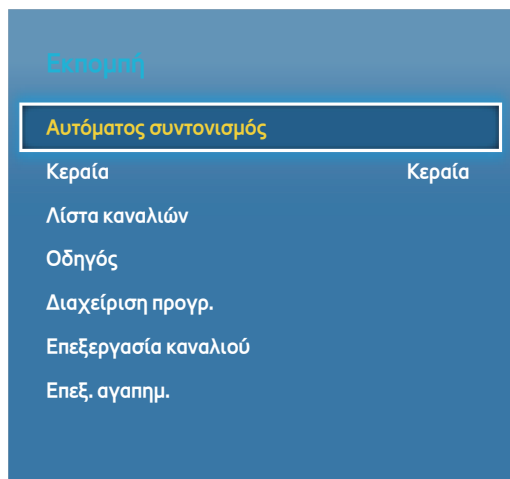

Αυτόματος συντονισμός Δοκιμή τώρα

Σάρωση όλων των καναλιών και αποθήκευσή τους στη μνήμη του προϊόντος.

Αυτόματος συντονισμός

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων αυτόματου συντονισμού, για σάρωση και αποθήκευση καναλιών.

Αυτόματος συντονισμός κατά την αναμονή

Αυτόματος συντονισμός καναλιών ενώ η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.



Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο όταν η χώρα έχει ρυθμιστεί σε Ουγγαρία, Φινλανδία ή Ιταλία και ο τρόπος λειτουργίας τηλεόρασης είναι Astra HD+ ή Sky.

Επιλ. αναζ. καλωδ. δικτ. Εκτός από τα μοντέλα H8509S, H8909S, H8500A, H8900A

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων αναζήτησης, όπως η συχνότητα και ο ρυθμός συμβόλων, για καλωδιακά δίκτυα.

Χρονοδ. αφύπνισης

Προγραμματισμός του χρονοδιακόπτη για ενεργοποίηση της τηλεόρασης και αυτόματη σάρωση καναλιών.

 Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο όταν η χώρα έχει ρυθμιστεί σε Ουγγαρία, Φινλανδία ή Ιταλία και ο τρόπος λειτουργίας τηλεόρασης είναι Astra HD+ ή Sky.

Κεραία Εκτός από τα μοντέλα H8500A, H8900A, H8509S, H8909S

Επιλογή ενός κατάλληλου τύπου κεραίας για ψηφιακές εκπομπές.

Προτού το προϊόν μπορέσει να αρχίσει να απομνημονεύει τα διαθέσιμα κανάλια, πρέπει να καθορίσετε τον τύπο της πηγής σήματος που είναι συνδεδεμένη σε αυτό το προϊόν.

Λίστα καναλιών Δοκιμή τώρα

Επιλέξτε για να ελέγξετε τα αποθηκευμένα κανάλια.

Μπορείτε να δείτε τα τηλεοπτικά κανάλια με διάφορους τρόπους.

Οδηγός Δοκιμή τώρα

Παροχή πληροφοριών προγράμματος για κάθε κανάλι.

 Αυτή η λειτουργία μενού ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τη χώρα.

Διαχείριση προγρ. [Δοκιμή τώρα](#)

Διαχείριση λιστών για προγραμματισμένη προβολή ή εγγραφή.



Αυτή η λειτουργία μενού ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τη χώρα.

Επεξεργασία καναλιού [Δοκιμή τώρα](#)

Παρέχει λειτουργίες επεξεργασίας για τα κανάλια.

Επεξ. αγαπημ. [Δοκιμή τώρα](#)

Παρέχεται για τη δημιουργία και την επεξεργασία λιστών αγαπημένων καναλιών.

Ρυθμίσεις καναλιού

Χώρα (Περιοχή) [Δοκιμή τώρα](#)

Επιλέξτε τη χώρα σας, έτσι ώστε η τηλεόραση να μπορεί να εκτελεί σωστά αυτόματο συντονισμό στα εκπεμπόμενα κανάλια.



Κωδικός πρόσβασης: Εισαγάγετε τον επιθυμητό τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά. 1) Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Νορβηγία: Δεν μπορείτε να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης στην τιμή "0000". Επιλέξτε άλλους αριθμούς. 2) Άλλες χώρες: Η προεπιλεγμένη τιμή του κωδικού πρόσβασης είναι "0000".



Το μενού σειράς καναλιών μπορεί να εμφανιστεί όταν η χώρα έχει ρυθμιστεί σε "Ιταλία".

Χειροκίνητος συντονισμός [Δοκιμή τώρα](#)

Χειροκίνητη σάρωση καναλιών και αποθήκευσή τους στο προϊόν.

Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, ενημερώνονται τα κανάλια στη λίστα καναλιών.

Μεταφ. λίστας καναλ. [Δοκιμή τώρα](#)

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να πραγματοποιήσετε εισαγωγή ή εξαγωγή του χάρτη καναλιών.

Θα πρέπει να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

- **Εισαγωγή από USB:** Εισαγωγή λίστας καναλιών από συσκευή USB.
- **Εξαγωγή σε USB:** Εξαγωγή λίστας καναλιών σε συσκευή USB.

 Αν ρυθμίσετε τη χώρα σε "Ολλανδία" και η πηγή κεραίας έχει ρυθμιστεί σε καλωδιακή, αυτό το μενού δεν εμφανίζεται.

Διαγραφή όλων των προφίλ χειριστή CAM [Εκτός από τα μοντέλα H8500A, H8900A](#)

Επιλέξτε αυτό το μενού για να διαγράψετε το προφίλ παρόχου υπομονάδας CAM.

Δορυφορικό σύστημα [Για τα μοντέλα H8509S, H8909S](#)

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για το δορυφορικό σας εξοπλισμό.

- **Επιλογή δορυφόρου:** Επιλογή ενός ή περισσότερων δορυφόρων για το προϊόν.
- **Ισχύς LNB:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της παροχής ισχύος LNB από το δέκτη.
- **Ρυθμίσεις LNB:** Διαμόρφωση παραμέτρων για το δορυφορικό σας εξοπλισμό.
- **Ρυθμ. SatCR/Μον.καλωδ.:** Διαμόρφωση εγκατάστασης μονού καλωδίου.

 Αυτή η λειτουργία μενού ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τη χώρα.

- **Ρυθμίσεις ρυθμιστή θέσης:** Διαμόρφωση των ρυθμίσεων για το ρυθμιστή θέσης της κεραίας σας.
- **Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων:** Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές.

Κλείδωμα καναλιού [Δοκιμή τώρα](#)

Αποτρέψτε την πρόσβαση των παιδιών σας σε ακατάλληλο περιεχόμενο κλειδώνοντας κανάλια.

Όταν η επιλογή "Κλείδωμα καναλιού" έχει ρυθμιστεί σε "Ενεργ.", περιηγηθείτε στην οθόνη "Επεξεργασία καναλιού", επιλέξτε τα κανάλια που θέλετε να κλειδώσετε, επιλέξτε "Κλείδωμα" και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον κωδικό PIN. Με αυτόν τον τρόπο κλειδώνονται τα επιλεγμένα κανάλια.

Υπότιτλοι [Δοκιμή τώρα](#)

Διαμόρφωση των επιλογών υποτίτλων.

Κύρια γλώσσα υποτίτλων [Δοκιμή τώρα](#)

Επιλογή της κύριας γλώσσας υποτίτλων.

Δευτ. γλώσσα υποτίτλων [Δοκιμή τώρα](#)

Επιλογή της δευτερεύουσας γλώσσας υποτίτλων.

Γλώσσα ήχου [Δοκιμή τώρα](#)

Επιλογή του τύπου της γλώσσας ήχου.

Επεξ. αρ. Καναλιών

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να αλλάξετε έναν αριθμό καναλιού.



Αυτή η λειτουργία μενού ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τη χώρα.

Κύρια γλώσσα διαλόγων [Δοκιμή τώρα](#)

Επιλογή της κύριας γλώσσας ήχου.

Δευτ. γλώσσα διαλόγων [Δοκιμή τώρα](#)

Επιλογή της δευτερεύουσας γλώσσας ήχου.

Κλ. διαβαθμ. προγρ. [Δοκιμή τώρα](#)

Αποκλεισμός ορισμένων προγραμμάτων. (Ανάλογα με τη χώρα)

-  Κωδικός πρόσβασης: Εισαγάγετε τον επιθυμητό τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά. 1) Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Νορβηγία: Δεν μπορείτε να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης στην τιμή "0000". Επιλέξτε άλλους αριθμούς. 2) Άλλες χώρες: Η προεπιλεγμένη τιμή του κωδικού πρόσβασης είναι "0000".

Υπηρεσία δεδομένων

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της υπηρεσίας δεδομένων.

-  Αυτή η λειτουργία μενού ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

Ψηφιακό κείμενο

Αν το πρόγραμμα μεταδίδεται με ψηφιακό κείμενο, αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη.

-  Αυτή η λειτουργία μενού ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

Γλώσσα Teletext [Δοκιμή τώρα](#)

Ορισμός της γλώσσας teletext.

Κύρια γλώσσα Teletext [Δοκιμή τώρα](#)

Επιλογή της κύριας γλώσσας teletext.

Δευτ. γλώσσα Teletext [Δοκιμή τώρα](#)

Επιλογή της δευτερεύουσας γλώσσας teletext.

Κέρδος παράκαμψης RF Για τα μοντέλα BD-H8500N, H8900N

Όταν η τηλεόραση και το προϊόν είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με ένα καλώδιο RF, αυτή η λειτουργία αποτρέπει την παραμόρφωση του εκπεμπόμενου σήματος αν παρακολουθήσετε ένα τηλεοπτικό κανάλι ενώ το προϊόν είναι απενεργοποιημένο.

 Η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία.

Τύπος σύνδεσης κεραίας Για τα μοντέλα H8509S, H8909S

Επιλέξτε τη μονή ή τη διπλή λειτουργία, ανάλογα με τον αριθμό των συνδεδεμένων καλωδίων κεραίας.


Κοινή διασύνδεση Εκτός από τα μοντέλα BD-H8500A, H8900A

Εμφάνιση του μενού κοινής διασύνδεσης και πληροφοριών εφαρμογής.

- **Μενού CI:** Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει από το μενού που παρέχει η υπομονάδα CAM. Επιλέξτε το μενού CI με βάση το μενού της κάρτας PC.
- **Μετατροπή κωδικοποίησης βίντεο CAM :** Μπορείτε να διαμορφώσετε τη ρύθμιση για αυτόματη μετατροπή της κωδικοποίησης του βίντεο από την υπομονάδα CAM. Αν δεν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε, απενεργοποιήστε την.
 Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια υπομονάδα CAM που υποστηρίζει τη μετατροπή κωδικοποίησης βίντεο.
- **Πληροφ. Εφαρμογής:** Προβολή πληροφοριών σχετικά με την υπομονάδα CAM (Conditional Access Module) που είναι τοποθετημένη στην υποδοχή CI και την υπομονάδα CI CAM με κάρτα "CI ή CI+ CARD" που είναι τοποθετημένη στην υπομονάδα CAM. Μπορείτε να εγκαταστήσετε την υπομονάδα CAM οποιαδήποτε στιγμή, είτε το προϊόν είναι ενεργοποιημένο είτε είναι απενεργοποιημένο.
- **Διαχείριση PIN CICAM:** Αποθήκευση ή απαλοιφή των κωδικών PIN της υπομονάδας CI CAM.
 Εισαγάγετε την κάρτα CI ή CI+ για να παρακολουθήσετε κάποιο κανάλι με χρέωση. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Παρακολούθηση τηλεοπτικών καναλιών".)

Δίκτυο

Όταν συνδέετε αυτό το προϊόν σε ένα δίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές και λειτουργίες που βασίζονται σε δίκτυο και να αναβαθμίσετε το λογισμικό του προϊόντος μέσω της σύνδεσης δικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες δικτύου, πρέπει να συνδέσετε το προϊόν στο δίκτυο.

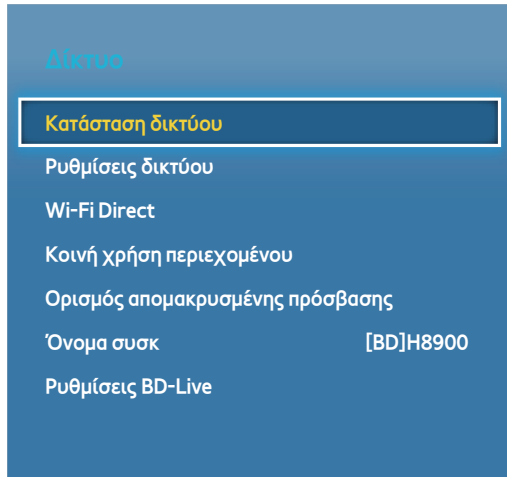

Κατάσταση δικτύου [Δοκιμή τώρα](#)

Σας επιτρέπει να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση του δικτύου και του Διαδικτύου.

Ρυθμίσεις δικτύου [Δοκιμή τώρα](#)


Προτού ξεκινήσετε, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε, για να μάθετε αν η δική σας διεύθυνση IP είναι στατική ή δυναμική. Αν είναι δυναμική και διαθέτετε ένα ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τις αυτόματες διαδικασίες διαμόρφωσης που περιγράφονται παρακάτω.

Αν πραγματοποιείτε σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο, συνδέστε το προϊόν στο δρομολογητή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο LAN προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης. Αν πραγματοποιείτε σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο, αποσυνδέστε οποιαδήποτε ενσύρματη σύνδεση δικτύου προτού ξεκινήσετε. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση με δρομολογητή δικτύου".)

Ενσύρματο δίκτυο

Ενσύρματο - Αυτόματα

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλέξτε **Δίκτυο** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις δικτύου** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
4. Επιλέξτε **Ενσύρματο** στην οθόνη **Ρυθμίσεις δικτύου** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

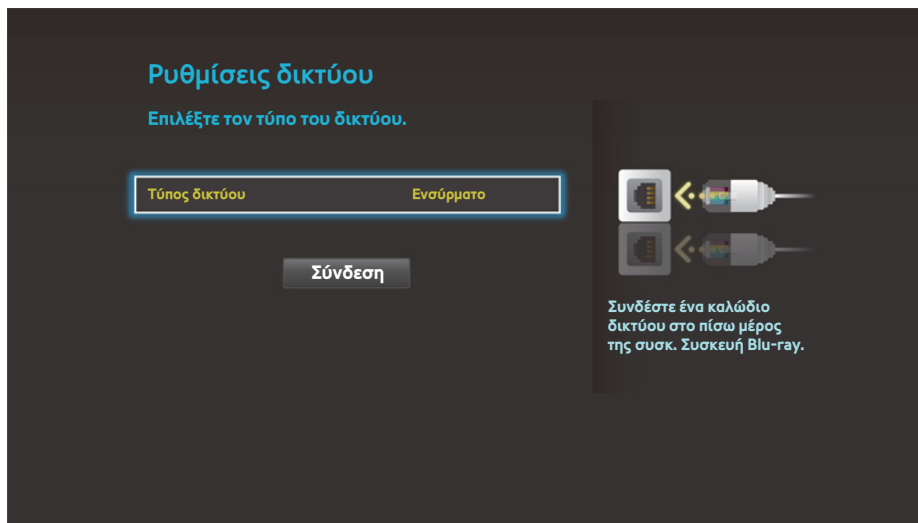

5. Επιλέξτε **Σύνδεση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Το προϊόν ανιχνεύει την ενσύρματη σύνδεση, επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και, στη συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.

Ενσύρματο - Χειροκίνητα

Αν διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP ή η αυτόματη διαδικασία δεν λειτουργεί, θα πρέπει να ρυθμίσετε χειροκίνητα τις τιμές της επιλογής **Ρυθμίσεις δικτύου**.

Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της αυτόματης διαδικασίας διαμόρφωσης ενσύρματου δικτύου και, στη συνέχεια, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Επιλέξτε **Κατάσταση δικτύου**. Το προϊόν αναζητά κάποιο δίκτυο και, στη συνέχεια, εμφανίζει το μήνυμα αποτυχίας σύνδεσης.
2. Στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε **Ρυθμίς. IP** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη **Ρυθμίς. IP**.
3. Επιλέξτε το πεδίο ρυθμίσεων IP και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
4. Επιλέξτε **Μη αυτόματη εισαγωγή** στο πεδίο ρυθμίσεων IP και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
5. Επιλέξτε μια τιμή για εισαγωγή (για παράδειγμα, **Διεύθυνση IP**) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο στο τηλεχειριστήριο για να εισάγετε τους αριθμούς της τιμής. Μπορείτε επίσης να εισάγετε αριθμούς χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◀▶ στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε από το ένα πεδίο εισαγωγής στο άλλο, εντός μίας τιμής. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή για μία τιμή, πατήστε το κουμπί .
6. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε σε κάποια άλλη τιμή και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τους αριθμούς για τη συγκεκριμένη τιμή ακολουθώντας τις οδηγίες στο βήμα 5.
7. Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 μέχρι να συμπληρώσετε όλες τις τιμές.
 Μπορείτε να πάρετε τις τιμές δικτύου από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε.
8. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή όλων των τιμών, επιλέξτε **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Το προϊόν επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και, στη συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.

Ασύρματο δίκτυο


Μπορείτε να ρυθμίσετε μια σύνδεση ασύρματου δικτύου με τέσσερις τρόπους:

- Αυτόματη ασύρματη σύνδεση
- Χειροκίνητη ασύρματη σύνδεση
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)

Όταν διαμορφώνετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου, θα αποσυνδεθούν οποιεσδήποτε συσκευές ασύρματου δικτύου είναι συνδεδεμένες μέσω του προϊόντος ή θα διακοπεί η τρέχουσα ενσύρματη σύνδεση του προϊόντος, αν υπάρχει.

Ασύρματο - Αυτόματα

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλέξτε **Δίκτυο** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις δικτύου** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
4. Επιλέξτε **Ασύρματο** στην οθόνη **Ρυθμίσεις δικτύου** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Το προϊόν αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα και, στη συνέχεια, εμφανίζει τη λίστα τους.

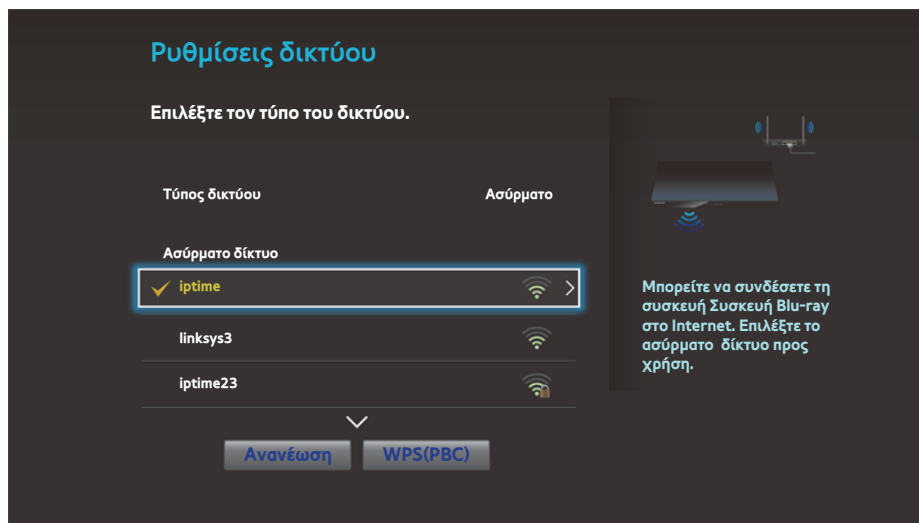

5. Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
6. Στην οθόνη ασφάλειας, εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης του δικτύου σας. Εισαγάγετε απευθείας τους αριθμούς, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο. Εισαγάγετε τα γράμματα επιλέγοντας κάποιο γράμμα με ένα κουμπί βέλους και, στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί .
-  Για να βλέπετε τον κωδικό πρόσβασης καθώς τον εισάγετε, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε **Προβ.κωδ.πρόσ.** στη δεξιά πλευρά και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
7. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Τέλος** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Το προϊόν επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και, στη συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.
8. Όταν ολοκληρωθεί η επαλήθευση, επιλέξτε **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
-  Θα πρέπει να μπορείτε να βρείτε τον κωδικό ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης σε μία από τις οθόνες ρύθμισης που χρησιμοποιήσατε για τη ρύθμιση του δρομολογητή ή του μόντεμ σας.

Ασύρματο - Χειροκίνητα

Αν διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP ή η αυτόματη διαδικασία δεν λειτουργεί, θα πρέπει να ρυθμίσετε χειροκίνητα τις τιμές της επιλογής **Ρυθμίσεις δικτύου**.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες της αυτόματης διαδικασίας διαμόρφωσης ασύρματου δικτύου έως το Βήμα 5.
2. Το προϊόν αναζητά κάποιο δίκτυο και, στη συνέχεια, εμφανίζει το μήνυμα αποτυχίας σύνδεσης.
3. Στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε **Ρυθμίσ. IP** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη **Ρυθμίσ. IP**.
4. Επιλέξτε το πεδίο ρυθμίσεων IP και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
5. Επιλέξτε **Μη αυτόματη εισαγωγή** στο πεδίο ρυθμίσεων IP και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
6. Επιλέξτε μια τιμή για εισαγωγή (για παράδειγμα, **Διεύθυνση IP**) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο στο τηλεχειριστήριο για να εισάγετε τους αριθμούς της τιμής. Μπορείτε επίσης να εισάγετε αριθμούς χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◀▶ στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε από το ένα πεδίο εισαγωγής στο άλλο, εντός μίας τιμής. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή για μία τιμή, πατήστε το κουμπί .
7. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε σε κάποια άλλη τιμή και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τους αριθμούς για τη συγκεκριμένη τιμή ακολουθώντας τις οδηγίες στο βήμα 6.

8. Επαναλάβετε τα βήματα 6 και 7 μέχρι να συμπληρώσετε όλες τις τιμές.
 Μπορείτε να πάρετε τις τιμές δικτύου από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε.
9. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη ασφάλειας.
10. Στην οθόνη ασφάλειας, εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης του δικτύου σας. Εισαγάγετε απευθείας τους αριθμούς, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο. Εισαγάγετε τα γράμματα επιλέγοντας κάποιο γράμμα με τα κουμπιά     και, στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί .
11. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Τέλος** στα δεξιά της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Το προϊόν επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και, στη συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.
12. Αφού το προϊόν επαληθεύσει το δίκτυο, επιλέξτε **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

WPS(PBC)

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλέξτε **Δίκτυο** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις δικτύου** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
4. Επιλέξτε **Ασύρματο** στην οθόνη **Ρυθμίσεις δικτύου** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
5. Πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε **WPS(PBC)**.
6. Πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται το μήνυμα "Πατήστε το κουμπί PBC στον ασύρματο δρομολογητή σας μέσα στα επόμενα δύο λεπτά".
7. Πατήστε το κουμπί WPS(PBC) του δρομολογητή σας εντός δύο λεπτών. Το προϊόν αποκτά αυτόματα όλες τις τιμές των ρυθμίσεων δικτύου που χρειάζεται και συνδέεται στο δίκτυό σας. Εμφανίζεται η οθόνη **Κατάσταση δικτύου**. Το προϊόν συνδέεται στο δίκτυο μετά την επαλήθευση της σύνδεσης δικτύου.

WPS(PIN)

Προτού ξεκινήσετε, ανοίξτε το μενού ρύθμισης του δρομολογητή στον υπολογιστή σας και προσπελάστε την οθόνη με το πεδίο εισαγωγής WPS PIN.

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλέξτε **Δίκτυο** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις δικτύου** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
4. Επιλέξτε **Ασύρματο** στην οθόνη **Ρυθμίσεις δικτύου** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Το προϊόν αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα και, στη συνέχεια, εμφανίζει τη λίστα τους.
5. Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
6. Επιλέξτε **WPS(PIN)** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο κωδικού PIN.
7. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN στο πεδίο εισαγωγής WPS PIN στην οθόνη ρύθμισης του δρομολογητή και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την οθόνη.

 Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του δρομολογητή για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προσπέλασης των οθονών ρύθμισης του δρομολογητή ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του δρομολογητή.

 Για σύνδεση WPS, ρυθμίστε τη μέθοδο κρυπτογράφησης ασφάλειας του δρομολογητή ασύρματου δικτύου σας σε AES. Ο συνδέσεις WPS δεν υποστηρίζουν κρυπτογράφηση ασφάλειας WEP.

Wi-Fi Direct

Η λειτουργία Wi-Fi Direct σας επιτρέπει να συνδέετε συσκευές Wi-Fi Direct με το προϊόν και μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ένα ομότιμο δίκτυο, χωρίς δρομολογητή ασύρματου δικτύου.

-  Οι μεταδόσεις Bluetooth μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στο σήμα της λειτουργίας Wi-Fi Direct. Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Wi-Fi Direct**, συνιστούμε ιδιαίτερα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth σε οποιαδήποτε ενεργή φορητή συσκευή.
- 1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Wi-Fi Direct και ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Wi-Fi Direct** σε αυτή.
- 2. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
- 3. Επιλέξτε **Δίκτυο** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
- 4. Επιλέξτε **Wi-Fi Direct** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζονται οι συσκευές Wi-Fi Direct με τις οποίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση.
-  Η σύνδεση ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου θα διακοπεί όταν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Wi-Fi Direct**.
-  Ορισμένες συσκευές Wi-Fi Direct ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία κοινής χρήσης περιεχομένου αν έχουν συνδεθεί μέσω Wi-Fi Direct. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, συνιστούμε να αλλάξετε τη μέθοδο σύνδεσης δικτύου μεταξύ των συσκευών.

Κοινή χρήση περιεχομένου

Ρυθμίσεις συσκευής πολυμέσων

Επιτρέπεται σε άλλες συσκευές στο δίκτυό σας, όπως smartphone και tablet, να πραγματοποιούν κοινή χρήση περιεχομένου με το προϊόν.

Κοινή χρήση σκληρού δίσκου

Ορισμός του αν θα πραγματοποιείται κοινή χρήση του περιεχομένου σε αυτό το προϊόν με άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο, όπως smartphone.



Αν αυτό το μενού ρυθμιστεί σε **Ενεργ.**, δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία **Αυτόμ.απενεργ.**.

Ορισμός απομακρυσμένης πρόσβασης

Η απομακρυσμένη πρόσβαση σας επιτρέπει να προσπελάσετε και να ελέγχετε το προϊόν σας από άλλες συσκευές.

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung σας με το αναγνωριστικό σας για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες απομακρυσμένης πρόσβασης με ένα προϊόν της Samsung.

Καταχώριση στο Samsung Link

Καταχωρίστε αυτή τη συσκευή στο Samsung Link για να πραγματοποιείτε κοινή χρήση περιεχομένου. Διαθέσιμο μόνο με προϊόντα της Samsung που υποστηρίζουν τη λειτουργία Samsung Link.

Όνομα συσκ

Σας επιτρέπει να εισάγετε ένα όνομα για το προϊόν, με το οποίο θα αναγνωρίζεται στα δίκτυά σας.

Ρυθμίσεις BD-Live [Δοκιμή τώρα](#)

Ρύθμιση διάφορων λειτουργιών BD-Live. Το BD-Live σάς επιτρέπει να προσπελάσετε πρόσθετες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες σε ορισμένους δίσκους Blu-ray Disc, αν είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.

Σύνδεση Διαδικτύου BD-Live [Δοκιμή τώρα](#)


Σας δίνει τη δυνατότητα να επιτρέψετε πλήρως, να επιτρέψετε μερικώς ή να απαγορεύσετε μια διαδικτυακή σύνδεση BD-Live.

Διαγραφ.Δεδομένων BD [Δοκιμή τώρα](#)

Αφού το προϊόν συνδεθεί στο δίκτυό σας, μπορείτε να απολαύσετε ποικίλο περιεχόμενο υπηρεσιών που σχετίζονται με ταινίες και είναι διαθέσιμο σε δίσκους συμβατούς με BD-LIVE. Ως προεπιλογή, η μνήμη είναι διαμορφωμένη και δεν απαιτεί ξεχωριστές ρυθμίσεις. Αν δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος και παρεμποδίζεται η λειτουργία του BD-Live, διαγράψτε δεδομένα BD για να ελευθερώσετε χώρο στη μνήμη.

Smart Hub

Ρύθμιση των προτιμήσεών σας για τη χρήση εφαρμογών.

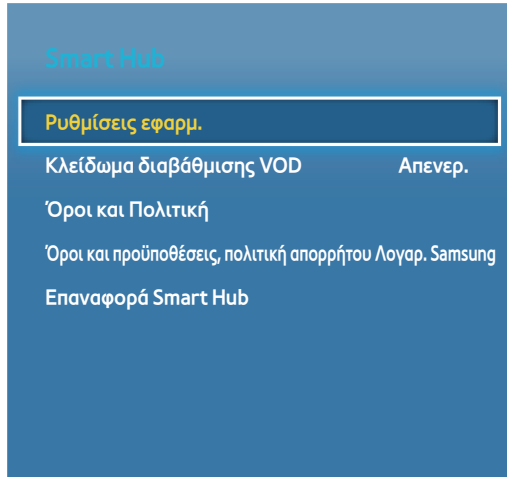

Ρυθμίσεις εφαρμ.

Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εφαρμογών και να δείτε βασικές πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές σας.

Αυτ. κυλιόμ.μήν.

Ενεργοποιείται αυτόματα η επιλεγμένη υπηρεσία κυλιόμενων μηνυμάτων.

Εφαρμ. συγκεκρι. καναλιών

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των εφαρμογών συγκεκριμένων καναλιών.

Οι εφαρμογές συγκεκριμένων καναλιών είναι διαθέσιμες σε ορισμένα κανάλια και παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες ή υπηρεσίες.

Κλείδωμα διαβάθμισης VOD

Μπορείτε να κλειδώσετε την πρόσβαση σε περιεχόμενο VOD (Βίντεο κατά απαίτηση) με βάση τη διαβάθμισή του.



Αυτή η λειτουργία μενού ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τη χώρα.



Αν δεν έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό Samsung σας, αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

Όροι και Πολιτική

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες εφαρμογών, πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τόσο τους όρους και τις προϋποθέσεις όσο και την πολιτική απορρήτου για τις εφαρμογές.

Όροι και προϋποθέσεις, πολιτική απορρήτου Λογαρ. Samsung


Μπορείτε να δείτε και να αποδεχτείτε τους όρους ή την πολιτική απορρήτου για το λογαριασμό Samsung σας και διάφορες άλλες υπηρεσίες.

- [Όροι και προϋποθέσεις λογαρ. Samsung](#)
- [Πολιτική απορρήτου Samsung account](#)
- [Όροι και προϋποθέσεις προτάσεων](#)
- [Δήλωση απορρήτου της υπηρεσίας προτάσεων](#)

Επαναφορά Smart Hub [Δοκιμή τώρα](#)

Επαναφορά των ρυθμίσεων υπηρεσιών εφαρμογών και λογαριασμού Samsung που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Σύστημα

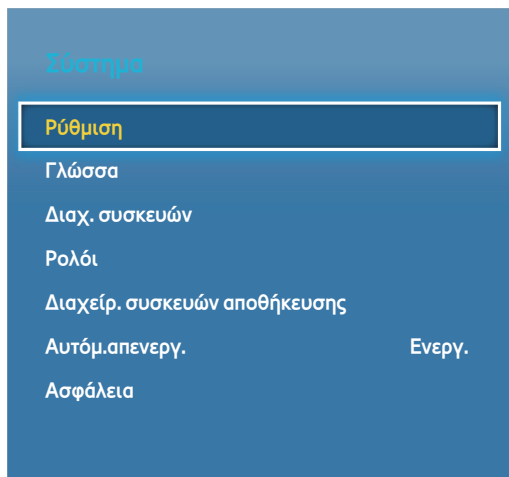

Ρύθμιση [Δοκιμή τώρα](#)

Ρύθμιση των καναλιών και της ώρας, κατά τη ρύθμιση αυτού του προϊόντος για πρώτη φορά ή κατά την επαναφορά του.

Γλώσσα [Δοκιμή τώρα](#)

Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα για το μενού οθόνης, το μενού δίσκου κλπ.



Η επιλεγμένη γλώσσα εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται.

Διαχ. συσκευών [Δοκιμή τώρα](#)

Ρύθμιση συσκευών εισόδου για χρήση με αυτό το προϊόν. Μπορείτε να ελέγξετε τη λίστα των συσκευών σας και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σε αυτό το μενού.

Ρυθμ. πληκτρολογίου [Δοκιμή τώρα](#)

Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο USB που είναι συνδεδεμένο στο προϊόν.

Ρυθμίσεις ποντικιού [Δοκιμή τώρα](#)

Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε ένα ασύρματο ποντίκι USB που είναι συνδεδεμένο στο προϊόν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι στο μενού του προϊόντος με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείτε ένα ποντίκι στον υπολογιστή σας.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα ποντίκι με το μενού του προϊόντος:

1. Συνδέστε το ποντίκι USB στο προϊόν.
2. Κάντε κλικ στο κύριο κουμπί που επιλέξατε στις ρυθμίσεις ποντικιού. Εμφανίζεται το απλό μενού.
3. Κάντε κλικ στις επιθυμητές επιλογές μενού.

-  Το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο USB HID ενδέχεται να μην είναι συμβατό με το προϊόν σας, ανάλογα με το μοντέλο.
-  Ορισμένα πλήκτρα των πληκτρολογίων HID ενδέχεται να μη λειτουργούν.
-  Δεν υποστηρίζονται τα ενσύρματα πληκτρολόγια USB.
-  Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.
-  Αν ένα ασύρματο πληκτρολόγιο HID δεν λειτουργεί λόγω παρεμβολών, μετακινήστε το πληκτρολόγιο πλησιέστερα στο προϊόν.

Ρολόι [Δοκιμή τώρα](#)

Ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας.

-  Αν η λειτουργία προγραμματισμού προβολής και προγραμματισμού εγγραφής έχει ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας τον Οδηγό, τη λίστα καναλιών ή το μενού πληροφοριών, θα λειτουργήσει με βάση τις πληροφορίες ώρας του τηλεοπτικού προγράμματος. Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία ρολογιού σε χειροκίνητη και αλλάξετε χειροκίνητα την ώρα, η λειτουργία προγραμματισμού προβολής και προγραμματισμού εγγραφής μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να λειτουργεί αφύσικα.

Διαχείρ. συσκευών αποθήκευσης [Δοκιμή τώρα](#)

Μορφ. συσκευής [Δοκιμή τώρα](#)

Διαμόρφωση της επιλεγμένης συσκευής. Διαγράφεται όλο το περιεχόμενο της συγκεκριμένης συσκευής.

Έλεγχος συσκευής [Δοκιμή τώρα](#)

Έλεγχος του αν παρουσιάζεται κάποιο σφάλμα με την επιλεγμένη συσκευή.

Δοκιμή απόδοσης συσκευής [Δοκιμή τώρα](#)

Δοκιμή της απόδοσης εγγραφής της συσκευής.

-  Επειδή απαιτείται να εκχωρηθεί εσωτερικά μια συγκεκριμένη ποσότητα χώρου στη μονάδα σκληρού δίσκου για τη λειτουργία Timeshift και άλλες λειτουργίες που εκτελούνται στο προϊόν, το συνολικό μέγεθος που εμφανίζεται στην επιλογή [Διαχείρ. συσκευών αποθήκευσης](#) του μενού ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρει από τη χωρητικότητα της μονάδας σκληρού δίσκου που υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο.

Επιλέξτε συσκευή για εγγραφή

Αλλαγή της θέσης όπου αποθηκεύονται τα εγγεγραμμένα αρχεία.

Αυτόμ.απενεργ. Δοκιμή τώρα

Εξοικονόμηση ενέργειας με την αυτόματη απενεργοποίηση του προϊόντος όταν δεν πραγματοποιείται καμία ενέργεια από το χρήστη για το ρυθμισμένο χρόνο (4 ώρες, 6 ώρες, 8 ώρες).



Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν η επιλογή **Κοινή χρήση σκληρού δίσκου** έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργ.**

Ασφάλεια Δοκιμή τώρα

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση δίσκων Blu-ray Disc/DVD στους οποίους έχει εκχωρηθεί μια ηλικιακή ή αριθμητική διαβάθμιση που υποδεικνύει το επίπεδο ωριμότητας του περιεχομένου.

Οι αριθμοί αυτοί σας βοηθούν να ελέγχετε τους τύπους δίσκων Blu-ray Disc/DVD που μπορεί να παρακολουθήσει η οικογένειά σας. Όταν προσπελαύνετε αυτή τη λειτουργία, εμφανίζεται η οθόνη ασφαλείας.

Εισαγάγετε τον κωδικό PIN ασφαλείας σας.



Κωδικός πρόσβασης: Εισαγάγετε τον επιθυμητό τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά. 1) Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Νορβηγία: Δεν μπορείτε να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης στην τιμή "0000". Επιλέξτε άλλους αριθμούς. 2) Άλλες χώρες: Η προεπιλεγμένη τιμή του κωδικού πρόσβασης είναι "0000".

Γονική διαβάθμιση BD

Αποτροπή της αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray Disc με συγκεκριμένες ηλικιακές διαβαθμίσεις, εκτός αν εισαχθεί ένας κωδικός PIN.

Γονική διαβάθμιση DVD

Αποτροπή της αναπαραγωγής δίσκων DVD με συγκεκριμένες αριθμητικές διαβαθμίσεις, εκτός αν εισαχθεί ένας κωδικός PIN.

Ένας μεγαλύτερος αριθμός υποδεικνύει ότι το πρόγραμμα προορίζεται αποκλειστικά για παρακολούθηση από ενήλικες.

Αλλαγή PIN

Αλλαγή του τετραψήφιου κωδικού PIN που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στις λειτουργίες ασφαλείας.

Γενικά [Δοκιμή τώρα](#)

Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές που παρατίθενται παρακάτω σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Προηγ. αντιγρ. μουσικής [Δοκιμή τώρα](#)

Όταν αντιγράφονται αρχεία μουσικής, οι πληροφορίες τους μπορούν να ενημερώνονται αυτόματα.

Ο χρόνος αντιγραφής ενδέχεται να αυξηθεί.



Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο.

Διαφάνεια μενού [Δοκιμή τώρα](#)

Προσαρμογή της διαφάνειας του πλαισίου μενού.


Anynet+ (HDMI-CEC) [Δοκιμή τώρα](#)

Το Anynet+ είναι μια βολική λειτουργία που προσφέρει λειτουργίες διασύνδεσης με άλλα προϊόντα της Samsung που διαθέτουν τη δυνατότητα Anynet+. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, συνδέστε αυτό το προϊόν σε μια τηλεόραση Samsung που υποστηρίζει Anynet+ με ένα καλώδιο HDMI.

DivX® Video On Demand [Δοκιμή τώρα](#)

Προβολή κωδικών καταχώρισης DivX® VOD για την αγορά και την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX® VOD.

Υποστήριξη

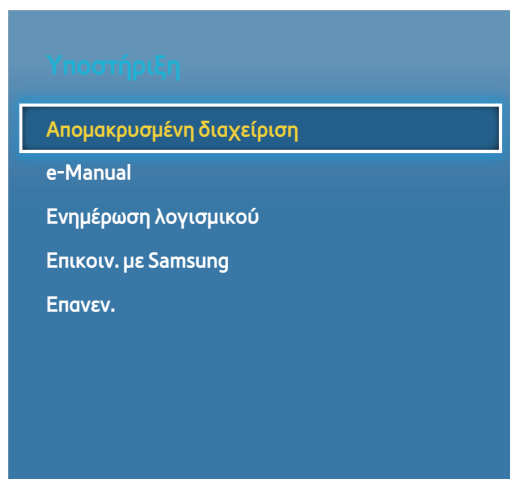

Απομακρυσμένη διαχείριση [Δοκιμή τώρα](#)

Η απομακρυσμένη διαχείριση επιτρέπει στο τηλεφωνικό κέντρο μας να αποκτήσει απομακρυσμένη πρόσβαση στο προϊόν Samsung σας, για να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα.

e-Manual

Ελέγξτε το E-manual που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή για να βρείτε συμβουλές σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Ενημέρωση λογισμικού [Δοκιμή τώρα](#)

Το μενού ενημέρωσης λογισμικού σας επιτρέπει να αναβαθμίσετε το λογισμικό του προϊόντος, για βελτίωση της απόδοσης ή πρόσθετες υπηρεσίες.

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλέξτε **Υποστήριξη** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Επιλέξτε **Ενημέρωση λογισμικού** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

4. Για να πραγματοποιήσετε λήψη λογισμικού ενημέρωσης και άμεση ενημέρωση, επιλέξτε **Ενημέρωση τώρα** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
 5. Για να επιτρέπετε στο προϊόν την αυτόματη λήψη λογισμικού ενημέρωσης όποτε αυτό είναι διαθέσιμο, επιλέξτε **Αυτόματη ενημέρωση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
-  Η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί όταν το προϊόν απενεργοποιείται και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται ξανά μόνο του.
-  Η εταιρεία Samsung Electronics δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία του προϊόντος που προκαλείται λόγω ασταθούς διαδικτυακής σύνδεσης ή αμέλειας του πελάτη κατά την ενημέρωση του λογισμικού.
-  Όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια αναβάθμιση συστήματος, εμφανίζεται στην οθόνη της πρόσοψης η ένδειξη "UPDATE".

Ενημέρωση τώρα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Ενημέρωση τώρα" για να ενημερώσετε το λογισμικό μέσω της σύνδεσης δικτύου σας ή χρησιμοποιώντας μια μονάδα flash USB. Παρακάτω υπάρχουν οδηγίες για το δίκτυο. Οι οδηγίες για τη μονάδα flash USB βρίσκονται στην επόμενη σελίδα.

1. Επιλέξτε **Ενημέρωση τώρα** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο "Ενημέρωση τώρα".
 2. Το προϊόν αναζητά στο Διαδίκτυο την τελευταία έκδοση λογισμικού.
 3. Αν δεν βρεθεί καμία ενημέρωση, εμφανίζεται το αναδυόμενο μήνυμα "Δεν υπάρχουν νέες ενημερώσεις για σας αυτή τη στιγμή". Πατήστε το κουμπί  για να εξέλθετε.
 4. Αν βρεθεί μια νέα έκδοση, εμφανίζεται το αναδυόμενο μήνυμα αιτήματος ενημέρωσης.
 5. Επιλέξτε **OK**. Το προϊόν αναβαθμίζει το λογισμικό, απενεργοποιείται και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται αυτόματα.
 6. Αν επιλέξετε **Ακύρωση**, το προϊόν ακυρώνει την αναβάθμιση.
-  Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του συστήματος, ελέγξτε τις λεπτομέρειες του λογισμικού στην ενότητα πληροφοριών προϊόντος της οθόνης επικοινωνίας με τη Samsung.
-  Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης λογισμικού. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του προϊόντος.

Αυτόματη ενημέρωση

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης έτσι ώστε το προϊόν να πραγματοποιεί λήψη νέου λογισμικού αναβάθμισης όταν βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας αυτόματης ενημέρωσης. Στον τρόπο λειτουργίας αυτόματης ενημέρωσης, το προϊόν είναι απενεργοποιημένο αλλά η σύνδεσή του στο Διαδίκτυο είναι ενεργή. Αυτό επιτρέπει στο προϊόν να πραγματοποιεί αυτόματα λήψη λογισμικού αναβάθμισης, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Αυτόματη ενημέρωση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ➔.
 2. Επιλέξτε "**Απ.**" ή "**Ενεργ.**".
- **Ενεργ.** : Το προϊόν ενημερώνει αυτόματα το λογισμικό του αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση του λογισμικού, χωρίς να ειδοποιήσει το χρήστη.
 - **Απ.** : Το προϊόν ζητά από το χρήστη να επιβεβαιώσει την ενημέρωση όταν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση του λογισμικού, επιτρέποντας στο χρήστη να συνεχίσει ή να ακυρώσει την ενημέρωση.
-  Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναβάθμισης του τρόπου λειτουργίας αυτόματης ενημέρωσης, το προϊόν πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.

Διαχείριση δορυφορικών καναλιών Για τα μοντέλα BD-H8509S, H8909S

Διαχείριση των λήψεων λογισμικού μέσω δορυφορικών καναλιών.

Ενημέρωση μέσω USB

Για να αναβαθμίσετε μέσω USB, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com.
2. Κάντε κλικ στο **SUPPORT** στο πάνω δεξιό μέρος της σελίδας.
3. Εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος στο πεδίο αναζήτησης. Καθώς εισάγετε τον αριθμό μοντέλου, μια αναπτυσσόμενη λίστα εμφανίζει τα προϊόντα που ταιριάζουν με τον αριθμό μοντέλου.
4. Κάντε αριστερό κλικ στον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας στην αναπτυσσόμενη λίστα.
5. Στη σελίδα που εμφανίζεται, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Firmware Manuals & Downloads..**
6. Κάντε κλικ στο **Firmware** στο κέντρο της σελίδας.
7. Κάντε κλικ στο κουμπί **ZIP** της στήλης αρχείου στη δεξιά πλευρά της σελίδας.
8. Κάντε κλικ στο **Send** στο πρώτο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται. Κάντε κλικ στο **OK** στο δεύτερο αναδυόμενο παράθυρο για λήψη και αποθήκευση του αρχείου υλικολογισμικού στον υπολογιστή σας.

9. Αποσυμπίεστε το αρχείο zip στον υπολογιστή σας. Θα πρέπει να εμφανιστεί ένας φάκελος που έχει ίδιο όνομα με το αρχείο zip.
 10. Αντιγράψτε το φάκελο σε μια μονάδα flash USB.
 11. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένας δίσκος μέσα στο προϊόν και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τη μονάδα flash USB στη θύρα USB του προϊόντος.
 12. Στο μενού του προϊόντος, μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Ενημέρωση λογισμικού**.
 13. Επιλέξτε **Ενημέρωση τώρα**.
 14. Το προϊόν αναζητά το λογισμικό στη μονάδα USB. Όταν εντοπιστεί το λογισμικό, εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο αιτήματος ενημέρωσης.
 15. Επιλέξτε **OK**. Το προϊόν αναβαθμίζει το λογισμικό, απενεργοποιείται και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται αυτόματα.
-  Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας δίσκος μέσα στο προϊόν όταν αναβαθμίζετε το λογισμικό χρησιμοποιώντας την υποδοχή USB.
 -  Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του συστήματος, ελέγξτε τις λεπτομέρειες του λογισμικού στην ενότητα πληροφοριών προϊόντος της οθόνης επικοινωνίας με τη Samsung.
 -  Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης λογισμικού. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
 -  Οι ενημερώσεις λογισμικού χρησιμοποιώντας την υποδοχή USB πρέπει να εκτελούνται μόνο με μονάδες flash USB.

Επικοινων. με Samsung Δοκιμή τώρα

Παρέχονται πληροφορίες επικοινωνίας για βοήθεια με το προϊόν.

Επανεν. Δοκιμή τώρα

Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις ρυθμίσεις δικτύου και υπηρεσίας εφαρμογών. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι "0000".

-  Κωδικός πρόσβασης: Εισαγάγετε τον επιθυμητό τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά. 1) Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Νορβηγία: Δεν μπορείτε να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης στην τιμή "0000". Επιλέξτε άλλους αριθμούς. 2) Άλλες χώρες: Η προεπιλεγμένη τιμή του κωδικού πρόσβασης είναι "0000".

Το προϊόν σας μπορεί να αναπαράγει περιεχόμενο που υπάρχει σε δίσκους Blu-ray/ DVD/ CD, συσκευές USB και υπολογιστές. Για να αναπαράγετε περιεχόμενο που βρίσκεται στον υπολογιστή σας, πρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή σας και το προϊόν στο δίκτυό σας και να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://link.samsung.com>, για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού Samsung-link.

Αναπαραγωγή δίσκων του εμπορίου

1. Πατήστε το κουμπί  για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
 2. Τοποθετήστε προσεκτικά ένα δίσκο στη θήκη δίσκου, με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη προς τα πάνω.
 3. Πατήστε το κουμπί  για να κλείσετε τη θήκη δίσκου. Η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα.
-  Στον τρόπο λειτουργίας παρακολούθησης τηλεόρασης, το κουμπί  εκτελεί τη λειτουργία Timeshift αντί για την αρχική του λειτουργία αναπαραγωγής, ακόμα και αν έχει τοποθετηθεί ένας δίσκος.
-  Στην αρχική οθόνη, το κουμπί  εκτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου πολυμέσων στο δίσκο.

Αναπαραγωγή φωτογραφιών, βίντεο και μουσικής (Πολυμέσα)

Μπορείτε να αναπαράγετε στο προϊόν περιεχόμενο πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο σε μια συσκευή USB, έναν ενσωματωμένο σκληρό δίσκο, ένα smartphone, μια κάμερα, έναν υπολογιστή ή μια υπηρεσία cloud.

-  Ωστόσο, δεν μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο πολυμέσων αν το περιεχόμενο ή η συσκευή αποθήκευσης δεν υποστηρίζεται από το προϊόν.
-  Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών αρχείων προτού συνδέσετε μια συσκευή USB. Η εταιρεία Samsung δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την καταστροφή ή την απώλεια αρχείων.

Αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο σε συσκευή USB

1. Συνδέστε τη συσκευή USB σας στο προϊόν.
2. Πατήστε το κουμπί **HOME** και επιλέξτε **Χώρος αποθήκευσης** στον πίνακα **ΠΟΛΥΜΕΣΑ**. Παρατίθενται οι συσκευές USB που είναι συνδεδεμένες στο προϊόν.
3. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Παρατίθενται οι φάκελοι και τα αρχεία στην επιλεγμένη συσκευή USB.
4. Επιλέξτε το περιεχόμενο πολυμέσων που θέλετε να αναπαράγετε από τη λίστα. Το περιεχόμενο πολυμέσων αναπαράγεται.
 -  Εναλλακτικά, μετακινηθείτε στο περιεχόμενο πολυμέσων που θέλετε να αναπαράγετε και πατήστε το κουμπί ► για να αναπαράγετε το περιεχόμενο.
5. Για να εξέλθετε, πατήστε το κουμπί ■ ή το κουμπί **RETURN**.
 -  Αν συνδέσετε μια συσκευή USB στο προϊόν ενώ παρακολουθείτε το προϊόν, εμφανίζεται στην οθόνη ένα αναδυόμενο παράθυρο, έτσι ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε εύκολα στους φακέλους και τα αρχεία της συσκευής USB.

Αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο σε υπολογιστή/φορητή συσκευή

Μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο πολυμέσων στο προϊόν με έναν υπολογιστή ή μια φορητή συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο με το προϊόν.

-  Διαθέσιμο μόνο με κινητά τηλέφωνα της Samsung που υποστηρίζουν τη λειτουργία DLNA.
 -  Θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή το λογισμικό Samsung Link. Η φορητή συσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία Samsung Link. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την πύλη περιεχομένου και υπηρεσιών της Samsung στη διαδικτυακή τοποθεσία <http://link.samsung.com>.
 -  Όταν επιχειρείτε να αναπαράγετε αρχεία πολυμέσων μέσω ενός διακομιστή DLNA τρίτου, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα συμβατότητας.
 -  Ωστόσο, το περιεχόμενο του οποίου πραγματοποιείται κοινή χρήση με έναν υπολογιστή ή μια φορητή συσκευή ενδέχεται να μην αναπαράγεται, ανάλογα με τον τύπο κωδικοποίησης και τη μορφή αρχείου του περιεχομένου. Επιπλέον, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ορισμένες λειτουργίες.
 -  Το περιεχόμενο πολυμέσων ενδέχεται να μην αναπαράγεται ομαλά, ανάλογα με την κατάσταση δικτύου. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε μια συσκευή αποθήκευσης USB.
1. Συνδέστε τη συσκευή smart και το προϊόν.
 2. Πατήστε το κουμπί **HOME**. (Ρυθμίσεις → Δίκτυο → Κοινή Χρήση περιεχομένου → Ρυθμίσεις συσκευής πολυμέσων) Παρατίθενται οι συσκευές αποθήκευσης που είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο με το προϊόν.
 3. Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή αποθήκευσης. Παρατίθενται οι φάκελοι και τα αρχεία των οποίων πραγματοποιείται κοινή χρήση με την επιλεγμένη συσκευή αποθήκευσης.
 4. Επιλέξτε το περιεχόμενο πολυμέσων που θέλετε να αναπαράγετε από τη λίστα. Το περιεχόμενο πολυμέσων αναπαράγεται.
 -  Εναλλακτικά, μετακινηθείτε στο περιεχόμενο πολυμέσων που θέλετε να αναπαράγετε και πατήστε το κουμπί ► για να αναπαράγετε το περιεχόμενο.
 5. Για να εξέλθετε, πατήστε το κουμπί ■ ή το κουμπί **RETURN**.

Αποδοχή σύνδεσης με φορητή συσκευή

(HOME → Ρυθμίσεις → Δίκτυο → Κοινή Χρήση περιεχομένου)

Για να αναπαράγετε το περιεχόμενο πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο σε μια φορητή συσκευή, πρέπει να αποδεχτείτε τη σύνδεση ανάμεσα στη φορητή συσκευή και το προϊόν.

-  Μπορείτε να συνδεθείτε με οποιαδήποτε φορητή συσκευή που υποστηρίζει DLNA DMC. Η λειτουργία DLNA DMC επιτρέπει στους χρήστες να συνδέσουν μια φορητή συσκευή με το προϊόν, να αναζητήσουν περιεχόμενο πολυμέσων και να ελέγξουν λειτουργίες αναπαραγωγής στο προϊόν.
- 1. Περιηγηθείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις > Δίκτυο** και επιλέξτε **Κοινή Χρήση περιεχομένου**. Παρατίθενται οι φορητές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο με το προϊόν.
- 2. Αποδεχτείτε τη σύνδεση με τη συσκευή την οποία θέλετε να συνδέσετε με το προϊόν. Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία πολυμέσων μόνο από συσκευές που τους έχει επιτραπεί να συνδεθούν με το προϊόν.
-  Αν μια φορητή συσκευή στείλει αίτημα να αναπαράγει το περιεχόμενο πολυμέσων, εμφανίζεται το παράθυρο επιβεβαίωσης σύνδεσης στο προϊόν, έτσι ώστε να μπορείτε να πραγματοποιήσετε εύκολα σύνδεση με μια φορητή συσκευή.

Αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο σε υπηρεσία cloud

Μια υπηρεσία cloud αποθηκεύει περιεχόμενο χρήστη όπως αρχεία φωτογραφιών, βίντεο και μουσικής σε ένα διακομιστή, έτσι ώστε να μπορείτε να τα αναπαράγετε στο προϊόν που είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο. Μπορείτε να προβάλετε το περιεχόμενο πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο σε μια υπηρεσία cloud, όπως το Dropbox και το OneDrive, στο προϊόν.

 Για να αναπαράγετε το περιεχόμενο σε μια υπηρεσία cloud, πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung σας και να συνδέσετε το λογαριασμό Samsung με το λογαριασμό της υπηρεσίας cloud. Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του λογαριασμού Samsung σας με το λογαριασμό μιας υπηρεσίας cloud, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση των λογαριασμών διαδικτυακών υπηρεσιών σας με το προϊόν".

1. Πατήστε το κουμπί **HOME** και επιλέξτε **Υπηρεσία cloud** στον πίνακα **ΠΟΛΥΜΕΣΑ**. Εμφανίζονται οι υπηρεσίες cloud που είναι συνδεδεμένες με το λογαριασμό Samsung σας.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή υπηρεσία cloud. Παρατίθενται οι φάκελοι και τα αρχεία στην επιλεγμένη υπηρεσία cloud.
3. Επιλέξτε το περιεχόμενο πολυμέσων που θέλετε να αναπαράγετε από τη λίστα. Το περιεχόμενο πολυμέσων αναπαράγεται.

 Εναλλακτικά, μετακινηθείτε στο περιεχόμενο πολυμέσων που θέλετε να αναπαράγετε και πατήστε το κουμπί  για να αναπαράγετε το περιεχόμενο.

4. Για να εξέλθετε, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί **RETURN**.

 Ένα smartphone της Samsung ή ένας υπολογιστής στον οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή Samsung Link μπορεί να συνδεθεί με το προϊόν Blu-ray μέσω ενός απομακρυσμένου δικτύου.

 Για να συνδέσετε συσκευές μέσω ενός απομακρυσμένου δικτύου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος λογαριασμός Samsung για σύνδεση τόσο σε αυτό το προϊόν Blu-ray όσο και στη συσκευή στην οποία εκτελείται η εφαρμογή Samsung Link.

 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κοινή χρήση περιεχομένου με την εφαρμογή Samsung Link σε δίκτυο απομακρυσμένης πρόσβασης, ανατρέξτε στον οδηγό "Καταχώριση στο Samsung Link" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

 Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την πύλη περιεχομένου και υπηρεσιών της Samsung (<http://link.samsung.com>).

Samsung Link

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την πύλη περιεχομένου και υπηρεσιών της Samsung (<http://link.samsung.com>).



Όταν επιχειρείτε να αναπαράγετε αρχεία πολυμέσων μέσω ενός διακομιστή DLNA τρίτου, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα συμβατότητας.

Έλεγχος αναπαραγωγής βίντεο

Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο που βρίσκεται σε ένα δίσκο, σε μια συσκευή USB, σε μια φορητή συσκευή ή σε έναν υπολογιστή. Ανάλογα με το δίσκο ή το περιεχόμενο, ορισμένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή βίντεο

Κουμπιά που σχετίζονται με την αναπαραγωγή

Το προϊόν δεν αναπαράγει ήχο στον τρόπο λειτουργίας αναζήτησης, αργής αναπαραγωγής ή βηματικής αναπαραγωγής.

- Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί ►.
- Κουμπί ►: Έναρξη της αναπαραγωγής.
- Κουμπί ■: Διακοπή της αναπαραγωγής.
- Κουμπί ||: Παύση της αναπαραγωγής.

- **Γρήγορη αναπαραγωγή:** Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί « ή ». Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί « ή », η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει.
- **Αργή αναπαραγωγή:** Σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί . Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί  , η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει.
- **Βηματική αναπαραγωγή:** Σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί . Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί  , εμφανίζεται ένα νέο καρέ.
- **Αγνόηση αναπαραγωγής:** Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί  ή . Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί  ή  , ο δίσκος μεταβαίνει στο προηγούμενο ή στο επόμενο κεφάλαιο ή αρχείο.

Χρήση του μενού δίσκου, του μενού τίτλου, του αναδυόμενου μενού και της λίστας τίτλων

- Κουμπί **DISC MENU**: Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί το μενού δίσκου.
- Κουμπί **TITLE MENU**: Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί το μενού τίτλου.
 Αν ο δίσκος περιλαμβάνει μια λίστα αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **Προβ.** για να μεταβείτε στη λίστα αναπαραγωγής.
- Κουμπί **POPUP MENU**: Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί το αναδυόμενο μενού.

Χρήση του μενού ρυθμίσεων (κατά την αναπαραγωγή)

Κατά την αναπαραγωγή ή σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **TOOLS**.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◀▶ για να επιλέξετε το κουμπί  και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

- **Αναπαραγωγή από την αρχή:** Επιλέξτε για να επιστρέψετε στην αρχή της ταινίας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
 - **Επιλογή σκηνής**
 - **Αναζήτηση τίτλων:** Αν υπάρχουν περισσότερες από μία ταινίες στο δίσκο ή στη συσκευή, επιλέξτε για να ξεκινήσετε ένα διαφορετικό τίτλο.
 1. Επιλέξτε **Αναζήτηση τίτλων** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
 2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε έναν τίτλο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
 - **Αναζήτηση κεφαλαίων:** Επιλέξτε για να αναπαράγετε το επιθυμητό κεφάλαιο.
 1. Επιλέξτε **Αναζήτηση κεφαλαίων** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
 2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε ένα κεφάλαιο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
 - **Γραμμή αναζήτητ. χρόνου:** Επιλέξτε για να αναπαράγετε την ταινία από ένα επιλεγμένο χρονικό σημείο.
 1. Επιλέξτε **Γραμμή αναζήτητ. χρόνου** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
 2. Με χρήση των αριθμητικών κουμπιών, εισαγάγετε το χρονικό σημείο στο οποίο θέλετε να μεταβείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
-  Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ◀▶ για να προχωρήσετε την ταινία προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Η ταινία προχωρά προς τα πίσω ή προς τα εμπρός κατά ένα λεπτό κάθε φορά που πατάτε τα κουμπιά ◀▶.
-  Αν οι πληροφορίες ευρετηρίου του αρχείου είναι κατεστραμμένες ή αν το αρχείο δεν υποστηρίζει ευρετήριο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επιλογής σκηνής.
-  Αν εκτελέσετε αρχεία σε μία συσκευή δικτύου αφού συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής με έναν υπολογιστή στο δίκτυό σας, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η λειτουργία Επιλογή σκηνής.
- **3D:** Χρήση του μενού 3D κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου 3D.
 -  Το μενού 3D είναι διαθέσιμο μόνο όταν αναπαράγετε ένα αρχείο βίντεο 3D.
 -  Όταν αναπαράγετε ένα βίντεο 3D, ρυθμίστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε "Δίπλα-δίπλα" ή σε "Επάνω και κάτω" στις ρυθμίσεις 3D, έτσι ώστε οι ρυθμίσεις της συσκευής αναπαραγωγής να ταιριάζουν με τη μορφή του περιεχομένου 3D.
 -  Αν μεταβείτε στην αρχική οθόνη ή στην αρχική οθόνη του Smart Hub όταν το προϊόν βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας 3D, ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει αυτόματα σε 2D.

- **Αναζήτηση**

- **Αναζήτηση σκηνής:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης σκηνής κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να προβάλετε ή να ξεκινήσετε μια ταινία από την επιθυμητή σκηνή.
- **Αναζήτηση τίτλων:** Αν υπάρχουν περισσότερες από μία ταινίες στο δίσκο ή στη συσκευή, επιλέξτε για να ξεκινήσετε ένα διαφορετικό τίτλο.
- **Γραμμή αναζήτ. χρόνου:** Επιλέξτε για να αναπαράγετε την ταινία από ένα επιλεγμένο χρονικό σημείο.

- **Ρυθμίσεις υποτίτλων:** Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις επιθυμητές επιλογές υποτίτλων.

- **Λειτ. επανάληψης:** Σας επιτρέπει να επαναλάβετε έναν τίτλο, ένα κεφαλαίο ή μια συγκεκριμένη ενότητα.

- **Περιστροφή:** Σας επιτρέπει να περιστρέψετε την εικόνα.

- **Πλήρης οθόνη:** Σας επιτρέπει να ορίσετε το μέγεθος της εικόνας βίντεο.

- **Εικόνα:** Σας επιτρέπει να ορίσετε τη λειτουργία εικόνας.

- **Δυναμική:** Αύξηση της ευκρίνειας και της φωτεινότητας.
- **Τυπικό:** Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για τις περισσότερες εφαρμογές προβολής.
- **Κινημ. ταινία:** Η καλύτερη ρύθμιση για την παρακολούθηση ταινιών.
- **Χρήστης:** Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την ευκρίνεια και τη λειτουργία μείωσης θορύβου, αντίστοιχα.



Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BD Wise, αυτό το μενού δεν εμφανίζεται.

- **Ήχος:** Χρησιμοποιήστε την για να ορίσετε την επιθυμητή γλώσσα ήχου.

- **Συγχρονισμός ήχου:** Επιλέξτε για να ορίσετε το συγχρονισμό ήχου.

- **Υπότιτλοι:** Χρησιμοποιήστε την για να ορίσετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.

- **Γωνία:** Σας επιτρέπει να προβάλετε μια σκηνή από κάποια άλλη γωνία. Η επιλογή "Γωνία" εμφανίζει τον αριθμό των γωνιών που είναι διαθέσιμες για προβολή. Όταν ένας δίσκος Blu-ray Disc/DVD περιέχει πολλαπλές γωνίες λήψης μιας συγκεκριμένης σκηνής, μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία.
 - **Πληροφορίες:** Σας επιτρέπει να δείτε τις πληροφορίες ενός αρχείου βίντεο.
 - **Βίντεο BONUSVIEW, Ήχος BONUSVIEW:** Χρησιμοποιήστε την για να ρυθμίσετε την επιθυμητή επιλογή Bonusview.
-  Το μενού ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.
-  Τα αρχεία βίντεο με υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης bit, 20 Mbps ή υψηλότερους, υπερβαίνουν τις δυνατότητες του προϊόντος και ενδέχεται να διακοπεί η αναπαραγωγή τους.

Χρήση των μενού εμφάνισης και επιλογών

Χρήση του μενού εμφάνισης

Σε μια οθόνη αρχείων που περιέχει αρχεία βίντεο, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

- **Ημερομηνία:** Ομαδοποίηση όλων των αρχείων φωτογραφιών στο μέσο ή στη συσκευή αποθήκευσης κατά ημερομηνία. Κάντε κλικ σε μια ομάδα για να δείτε τα βίντεο σε αυτή την ομάδα.
 - **Τίτλος:** Εμφάνιση όλων των αρχείων βίντεο στο μέσο ή στη συσκευή αποθήκευσης κατά τίτλο.
 - **Φάκελος:** Εμφάνιση όλων των φακέλων στο μέσο ή στη συσκευή αποθήκευσης με αλφαβητική σειρά.
-  Το μενού εμφάνισης ενδέχεται να διαφέρει ή να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.

Χρήση του μενού επιλογών

Σε μια οθόνη αρχείων που περιέχει αρχεία βίντεο, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

- **Αναπ. επιλεγμ.:** Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο αρχείο για αναπαραγωγή. Λειτουργεί ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο για όλα τα μέσα.
- **Αποστολή:** Επιλέξτε για να αποστείλετε τα επιλεγμένα αρχεία σε μια διαδικτυακή τοποθεσία (Picasa, Facebook κλπ.) ή σε μια συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή αποστολής, πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στη διαδικτυακή τοποθεσία και, στη συνέχεια, να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία σύνδεσης.

Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής

Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή περιεχομένου μουσικής που βρίσκεται σε ένα δίσκο, σε μια συσκευή USB, σε μια φορητή συσκευή ή σε έναν υπολογιστή.

Ανάλογα με το δίσκο ή το περιεχόμενο, ορισμένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή μουσικής

- **ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ** κουμπιά: Πατήστε τον αριθμό ενός κομματιού. Αναπαράγεται το επιλεγμένο κομμάτι.
- Κουμπί **⏮ ⏭**: Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- Κουμπί **■**: Διακοπή της αναπαραγωγής ενός κομματιού.
- **Γρήγορη αναπαραγωγή (μόνο για CD ήχου τύπου CD-DA)**: Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **⏮** ή **⏭**. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί **⏮** ή **⏭**, αλλάζει η ταχύτητα αναπαραγωγής.
- Κουμπί **⏸**: Παύση της αναπαραγωγής ενός κομματιού.
- Κουμπί **▶**: Αναπαραγωγή του τρέχοντος επιλεγμένου κομματιού.

 Αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί εντός πέντε δευτερολέπτων από την τοποθέτηση ενός CD ήχου, η οθόνη προβάλλεται σε τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης. Για να επιστρέψετε στην οθόνη λίστας αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **RETURN** στο τηλεχειριστήριο.

Χρήση του μενού επιλογών (κατά την αναπαραγωγή)

Στην οθόνη αναπαραγωγής αρχείων μουσικής, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **▲▼◀▶** για να επιλέξετε το κουμπί  και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

- **Αναπ. επιλεγμ.:** Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε συγκεκριμένα κομμάτια για αναπαραγωγή. Λειτουργεί ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο για όλα τα μέσα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Επανάληψη κομματιών σε CD ήχου".
- **Αντιγραφή:** Η λειτουργία αντιγραφής μετατρέπει τον ήχο από ένα δίσκο CD στη μορφή mp3 και αποθηκεύει τα αρχεία που έχουν μετατραπεί σε μια συσκευή USB ή σε μια φορητή συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο προϊόν.
- **Πληροφορίες:** Επιλέξτε για να δείτε τις πληροφορίες (περιεχομένου).

 Το μενού ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρει ή να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.

Χρήση των μενού εμφάνισης και επιλογών (σε οθόνη αρχείων)

Χρήση του μενού εμφάνισης

Στην οθόνη αναπαραγωγής, επιλέξτε το κουμπί  και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

- **Κομμάτι:** Εμφάνιση όλων των κομματιών μουσικής στο μέσο ή στη συσκευή αποθήκευσης με αλφαβητική σειρά.
- **Άλμπουμ:** Εμφάνιση όλων των αρχείων μουσικής στο μέσο ή στη συσκευή αποθήκευσης κατά άλμπουμ.
- **Καλλιτ.:** Εμφάνιση όλων των αρχείων μουσικής στο μέσο ή στη συσκευή αποθήκευσης κατά καλλιτέχνη.
- **Είδος:** Εμφάνιση όλων των αρχείων μουσικής στο μέσο ή στη συσκευή αποθήκευσης κατά είδος.
- **Φάκελος:** Εμφάνιση όλων των φακέλων στο μέσο ή στη συσκευή αποθήκευσης.



Το μενού εμφάνισης ενδέχεται να διαφέρει ή να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.

Χρήση του μενού επιλογών

Στην οθόνη αναπαραγωγής ή σε μια οθόνη αρχείων που περιέχει αρχεία μουσικής, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

- **Αναπ. επιλεγμ.:** Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε συγκεκριμένα κομμάτια για αναπαραγωγή. Λειτουργεί ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο για όλα τα μέσα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Επανάληψη κομματιών σε CD ήχου".
- **Αποστολή:** Επιλέξτε για να στείλετε επιλεγμένα αρχεία σε άλλες συσκευές.
- **Κωδικοποίηση:** Επιλέξτε για να διαχειριστείτε τις επιλογές κωδικοποίησης κειμένου.




Το μενού επιλογών ενδέχεται να διαφέρει ή να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.

Επανάληψη κομματιών σε CD ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το προϊόν ώστε να επαναλαμβάνει κομμάτια σε ένα CD ήχου (CD-DA/MP3).

1. Στην οθόνη αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◀▶ για να επιλέξετε  στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία επανάληψης - **Απ.**, **Ένα τραγ.** ή **Όλα** - και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

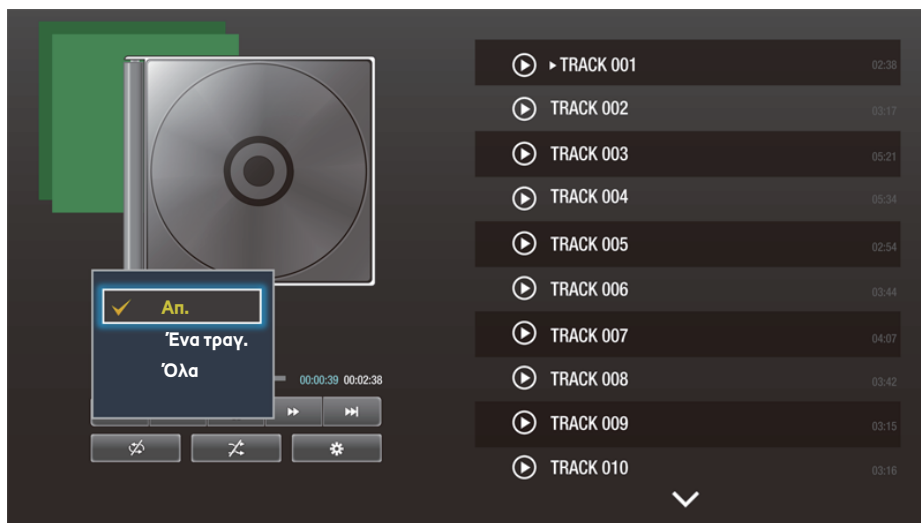

Τυχαία αναπαραγωγή κομματιών σε CD ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το προϊόν ώστε να αναπαράγει τα κομμάτια σε ένα CD ήχου (CD-DA/MP3) με τυχαία σειρά.

1. Στην οθόνη αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◀▶ για να επιλέξετε  στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να ρυθμίσετε τη λειτουργία τυχαίας σειράς σε **Ενεργ.** ή **Απ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής από CD ήχου

1. Ενώ εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής, επιλέξτε το κουμπί  και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Αναπ. επιλεγμ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής επιλεγμένων.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε ένα κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής στα αριστερά του κομματιού.
4. Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε πρόσθετα κομμάτια.
5. Για να αφαιρέσετε ένα κομμάτι από τη λίστα, μετακινηθείτε στο κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί . Αφαιρείται το σημάδι επιλογής από το κομμάτι.
6. Όταν τελειώσετε, πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Αναπαρ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Επανεμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής μουσικής, παραθέτοντας μόνο τα κομμάτια που επιλέξατε. Τα επιλεγμένα κομμάτια αναπαράγονται αυτόματα.

 Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής με έως και 99 κομμάτια σε ένα CD ήχου (CD-DA).

 Στην οθόνη αναπαραγωγής επιλεγμένων, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Επιλ. όλων, Διαγραφ. όλων** και **Ακύρωση**. 1) Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Επιλ. όλων** για να επιλέξετε όλα τα κομμάτια. Με αυτόν τον τρόπο ακυρώνονται οι επιλογές μεμονωμένων κομματιών. Αν πατήσετε το κουμπί **RETURN** στο τηλεχειριστήριο ή επιλέξετε το κουμπί **Αναπαρ.** και, στη συνέχεια, πατήσετε το κουμπί , εμφανίζονται στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής όλα τα κομμάτια και το προϊόν αρχίζει να αναπαράγει όλα τα κομμάτια από το κομμάτι 001. 2) Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Διαγραφ. όλων** για να καταργήσετε συγχρόνως την επιλογή όλων των επιλεγμένων κομματιών. Στη συνέχεια, επιλέξτε μεμονωμένα κομμάτια ή χρησιμοποιήστε την επιλογή **Επιλ. όλων** για να επιλέξετε όλα τα κομμάτια και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **RETURN** στο τηλεχειριστήριο. Αν δεν χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Επιλ. όλων** και δεν επιλέξετε μεμονωμένα κομμάτια, η λίστα αναπαραγωγής δεν αλλάζει. 3) Η επιλογή **Ακύρωση** ακυρώνει όλες τις αλλαγές που έχετε πραγματοποιήσει στην οθόνη αναπαραγωγής επιλεγμένων. Όταν επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής, η λίστα αναπαραγωγής δεν θα έχει αλλάξει.

Αντιγραφή

1. Τοποθετήστε μια συσκευή USB στην υποδοχή USB που υπάρχει στην πρόσοψη του προϊόντος.
2. Ενώ εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής, επιλέξτε το κουμπί  και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το μενού **Ρυθμίσεις**.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά   για να επιλέξετε **Αντιγραφή** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη **Αντιγραφή**.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά   για να επιλέξετε ένα κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής στα αριστερά του κομματιού.
5. Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε πρόσθετα κομμάτια.
6. Για να αφαιρέσετε ένα κομμάτι από τη λίστα, μετακινηθείτε στο κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί . Αφαιρείται το σημάδι επιλογής από το κομμάτι.
7. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε το κουμπί **Αντιγραφή** χρησιμοποιώντας το κουμπί   και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο **Αντιγραφή**.
8. Πατήστε τα κουμπιά   για να επιλέξετε τη συσκευή στην οποία θα αποθηκεύσετε το αρχείο αντιγραφής και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
-  Μην αποσυνδέετε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αντιγραφή.
9. Αν θέλετε να ακυρώσετε την αντιγραφή του κομματιού, πατήστε το κουμπί  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ναι**. Επιλέξτε **Όχι** για να συνεχιστεί η αντιγραφή.
10. Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή, εμφανίζεται το μήνυμα "Η αντιγρ. ολοκλ. επιτ.". Πατήστε το κουμπί .
11. Πατήστε το κουμπί **RETURN** ή επιλέξτε το κουμπί **Ακύρωση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής.
-  Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη με CD ήχου DTS.
-  Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από ορισμένους δίσκους.
-  Αυτή η λειτουργία κωδικοποιεί στη μορφή .mp3 με ρυθμό μετάδοσης 192 kbps.
-  Στην οθόνη αντιγραφής, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Επιλ. όλων** και **Διαγραφ. όλων**.
-  Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Επιλ. όλων** για να επιλέξετε όλα τα κομμάτια και πατήστε το κουμπί . Με αυτόν τον τρόπο ακυρώνονται οι επιλογές μεμονωμένων κομματιών.
-  Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Διαγραφ. όλων** για να καταργήσετε συγχρόνως την επιλογή όλων των επιλεγμένων κομματιών.

Αναπαραγωγή περιεχομένου φωτογραφιών

Μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο φωτογραφιών που βρίσκεται σε ένα DVD, σε μια συσκευή USB ή σε έναν υπολογιστή.

Χρήση του μενού εργαλείων (κατά την αναπαραγωγή)

Κατά την αναπαραγωγή ή σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **TOOLS**.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά   για να επιλέξετε το κουμπί  και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

- **Ρυθμίσεις παρουσίασης:** Επιλέξτε για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις παρουσίασης.
 - **Ταχύτητα:** Επιλέξτε για να ορίσετε την ταχύτητα παρουσίασης.
 - **Εφέ:** Επιλέξτε για να ορίσετε το εφέ παρουσίασης.
- **Περιστροφή:** Επιλέξτε για να περιστρέψετε την εικόνα. (Αυτή η επιλογή μπορεί να περιστρέψει την εικόνα είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα.)
- **Ζουμ:** Επιλέξτε για να μεγεθύνετε την τρέχουσα εικόνα. (Μεγέθυνση έως και 4 φορές.)
- **Λειτουργία εικόνα:** Επιλέξτε για να ορίσετε τη λειτουργία εικόνας.
 - **Δυναμική:** Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να αυξήσετε την ευκρίνεια.
 - **Τυπική:** Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για τις περισσότερες εφαρμογές προβολής.
 - **Ταινία:** Αυτή είναι η καλύτερη ρύθμιση για την παρακολούθηση ταινιών.
 - **Χρήστης:** Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την ευκρίνεια και τη λειτουργία μείωσης θορύβου, αντίστοιχα.
- **Μουσ. υπόκρουση:** Επιλέξτε για να ακούτε μουσική κατά την προβολή μιας παρουσίασης.
- **Αποστολή:** Επιλέξτε για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο σε άλλες συσκευές.
- **Πληροφορίες:** Επιλέξτε για να δείτε τις πληροφορίες (περιεχομένου).

 Δεν μπορείτε να εμφανίσετε αυτό το μενού όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BD Wise.

 Ο αριθμός των αρχείων μουσικής που εντοπίζονται από την εξωτερική συσκευή ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη συσκευή.

 Το μενού "Εργαλεία" ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης. Ενδέχεται να μην εμφανίζονται όλες οι επιλογές.

 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μουσικής υπόκρουσης, το αρχείο φωτογραφίας πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο μέσο αποθήκευσης με το αρχείο μουσικής. Σημειώστε ότι η ποιότητα του ήχου μπορεί να επηρεαστεί από το ρυθμό μετάδοσης bit του αρχείου MP3, το μέγεθος της φωτογραφίας και τη μέθοδο κωδικοποίησης.

 Δεν μπορείτε να μεγεθύνετε τους υποτίτλους και το γραφικό PG στον τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης.

Χρήση των μενού εμφάνισης και επιλογών

Χρήση του μενού εμφάνισης

Σε μια οθόνη αρχείων που περιέχει αρχεία φωτογραφιών, επιλέξτε το κουμπί  και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

- **Ημερομηνία:** Ομαδοποίηση όλων των αρχείων φωτογραφιών στο μέσο ή στη συσκευή αποθήκευσης κατά ημερομηνία. Κάντε κλικ σε μια ομάδα για να δείτε τις φωτογραφίες σε αυτή την ομάδα.
- **Τίτλος:** Εμφάνιση όλων των αρχείων φωτογραφιών στο μέσο ή στη συσκευή αποθήκευσης κατά τίτλο.
- **Φάκελος:** Εμφάνιση όλων των φακέλων στο μέσο ή στη συσκευή αποθήκευσης.



Το μενού εμφάνισης ενδέχεται να διαφέρει ή να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.

Χρήση του μενού επιλογών

Σε μια οθόνη αρχείων που περιέχει αρχεία φωτογραφιών, επιλέξτε  και πατήστε το κουμπί .

- **Προβολή διαφανειών:** Έναρξη της παρουσίασης. Εμφανίζονται όλα τα αρχεία στον τρέχοντα φάκελο, το ένα μετά το άλλο. Αν θέλετε να δημιουργήσετε μια παρουσίαση με μια επιλεγμένη ομάδα φωτογραφιών, ανατρέξτε στην επιλογή αναπαραγωγής επιλεγμένων παρακάτω.
- **Αναπ. επιλεγμ.:** Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε μια συγκεκριμένη φωτογραφία για προβολή. Λειτουργεί ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο για όλα τα μέσα.
- **Αποστολή:** Επιλέξτε **Αποστολή** για να αποστείλετε τα επιλεγμένα αρχεία σε μια διαδικτυακή τοποθεσία (Picasa, Facebook κλπ.) ή σε μια συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή αποστολής, πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στη διαδικτυακή τοποθεσία και, στη συνέχεια, να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία σύνδεσης.

Παρακολούθηση τηλεοπτικών καναλιών

Αφού ολοκληρωθεί ο συντονισμός, μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά κανάλια. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Εκπομπή" για να αναζητήσετε κανάλια.)

Χρήση της επιλογής καναλιού

Χρήση των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά ενώ παρακολουθείτε κάποιο κανάλι.

- **ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ** κουμπιά: Για να μεταβείτε απευθείας σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε τον αριθμό καναλιού του επιθυμητού τηλεοπτικού καναλιού.
- Κουμπί **PROG**: Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε το τηλεοπτικό κανάλι.
- Κουμπί **INFO**: Πατήστε αυτό το κουμπί για να προβάλετε λεπτομερείς πληροφορίες για το επιλεγμένο κανάλι.
- Κουμπί **CH LIST**: Πατήστε αυτό το κουμπί για να προβάλετε τη λίστα καναλιών.

Χρήση του κουμπιού εργαλείων

Πατήστε το κουμπί **TOOLS** ενώ παρακολουθείτε κάποιο κανάλι.

- **Λειτ. εικόνας:** Επιλέξτε για να ορίσετε τη λειτουργία εικόνας.
 - **Δυναμική:** Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να αυξήσετε την ευκρίνεια.
 - **Τυπικό:** Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για τις περισσότερες εφαρμογές προβολής.
 - **Κινημ. ταινία:** Αυτή είναι η καλύτερη ρύθμιση για την παρακολούθηση ταινιών.
 - **Χρήστης:** Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την ευκρίνεια και τη λειτουργία μείωσης θορύβου, αντίστοιχα.



Δεν μπορείτε να εμφανίσετε αυτό το μενού όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BD Wise.

- **Συγχρονισμός ήχου:** Προσαρμογή του χρόνου καθυστέρησης του ήχου, ώστε να ταιριάζει με το βίντεο.
- **Γλώσσα ήχου:** Επιλέξτε για να ορίσετε την επιθυμητή γλώσσα ήχου.
- **Dual I II:** Επιλέξτε για να ορίσετε τον επιθυμητό ήχο.
- **Κλειδωμα του καναλιού:** Μπορείτε να κλειδώσετε ένα τηλεοπτικό κανάλι ορίζοντας έναν κωδικό PIN.



Αυτό το μενού μπορεί να εμφανιστεί όταν η χώρα έχει ρυθμιστεί σε "Ολλανδία" και το εκπεμπόμενο σήμα είναι καλωδιακό.

- **Κεραία:** Επιλέξτε για να αλλάξετε το σήμα.
- **Επεξ. αγαπημ.:** Επιλέξτε για να επεξεργαστείτε τα αγαπημένα σας.
- **Πληροφορίες σήματος:** Επιλέξτε για να ελέγξετε τις πληροφορίες σήματος.
- **Ακουστ.Περιγρ.:** Επιλέξτε για να προσθέσετε μια λεκτική περιγραφή στον κύριο ήχο, για τα άτομα με προβλήματα όρασης.
- **Υπότιτλοι:** Επιλέξτε για να ορίσετε τους επιθυμητούς υποτίτλους.

Παρακολούθηση καναλιών με χρέωση

Εκτός από τα μοντέλα BD-H8500A, H8900A

Για να παρακολουθήσετε ένα κανάλι με χρέωση, πρέπει να τοποθετήσετε την κάρτα CI ή CI+.

Αφού ολοκληρωθεί ο συντονισμός των καναλιών, ακολουθήστε τις οδηγίες.

1. Αγοράστε μια υπομονάδα CI CAM από την πλησιέστερη αντιπροσωπία ή μέσω τηλεφώνου.
2. Εισαγάγετε σταθερά την κάρτα "CI ή CI+ CARD" στην υπομονάδα CI CAM.
3. Εισαγάγετε την υπομονάδα CI CAM με την κάρτα "CI ή CI+ CARD" στην υποδοχή κοινής διασύνδεσης προς την κατεύθυνση του βέλους, έτσι ώστε να ευθυγραμμίζεται παράλληλα με την υποδοχή.
4. Ελέγξτε αν μπορείτε να δείτε εικόνα σε κάποιο κανάλι με κωδικοποιημένο σήμα.
 -  Αυτό το προϊόν λειτουργεί με κάρτες CI και CI+ σε υπομονάδα CAM. Όμως, σε περίπτωση που προβάλλονται τοπικοί σταθμοί εκπομπής, αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην είναι απόλυτα συμβατό με όλα τα είδη υπομονάδων CAM.
 -  Αν η τοποθετημένη υπομονάδα CAM δεν λειτουργεί σωστά, τραβήξτε έξω από το προϊόν την υπομονάδα CAM με την κάρτα και τοποθετήστε την ξανά στην υποδοχή της.
 -  Αν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα, πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ενέργειες ανατρέχοντας παρακάτω. (Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία του προϊόντος. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για περισσότερες πληροφορίες.)
1. "Τοποθετήθηκε λάθος έξυπνη κάρτα." : Η έξυπνη κάρτα τοποθετήθηκε εσφαλμένα.
2. "Δεν υποστηρίζεται η τοποθετημένη έξυπνη κάρτα." : Τοποθετήθηκε λάθος έξυπνη κάρτα.
3. "Η πίστωση της έξυπνης κάρτας σας έχει λήξει. Η έξυπνη κάρτα σας δεν διαθέτει εξουσιοδότηση για αυτήν την υπηρεσία." : Η πίστωση της έξυπνης κάρτας σας έχει λήξει.
4. "Δεν τοποθετήθηκε έξυπνη κάρτα." : Η έξυπνη κάρτα δεν τοποθετήθηκε σωστά.
 -  Ορισμένες υπομονάδες CAM της αγοράς που λειτουργούν με παλαιότερες εκδόσεις υλικολογισμικού δεν αλληλεπιδρούν πλήρως με αυτή τη συσκευή που είναι συμβατή με τις προδιαγραφές της έκδοσης 1.3.
 -  Αυτό αποτελεί πρόβλημα των παλαιότερων υπομονάδων CAM και όχι αυτή της συσκευής που είναι συμβατή με το πρότυπο CI Plus. Σε αυτή την περίπτωση, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με την εφαρμογή μιας αναβάθμισης υλικολογισμικού στην υπομονάδα CAM.
 -  Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών του δικτύου σας ή τον πάροχο της υπομονάδας CAM για να τη ζητήσετε.
 -  Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό της υπομονάδας CAM έχει αναβαθμιστεί για συμβατότητα με την έκδοση 1.3 του προτύπου CI+.
 -  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάρτα "CI ή CI+ CARD" που τοποθετείται στην υπομονάδα CI CAM, ανατρέξτε στην ενότητα "Κοινή διασύνδεση".

Λίστα καναλιών

1. Πατήστε το κουμπί **CH LIST** στο τηλεχειριστήριο για να δείτε όλα τα κανάλια που εντοπίστηκαν. Εμφανίζεται η λίστα καναλιών.
2. Πατήστε το κουμπί ◀ για να ταξινομήσετε τα κανάλια. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης της λίστας. (**Κεραία**, **Κατηγορία**, **Ταξινόμηση**, **Είδος**, **Επεξ. αγαπημ.**)

Επεξεργασία καναλιού

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα αποθηκευμένα κανάλια.

(**HOME** → **Ρυθμίσεις** → **Εκπομπή** → **Επεξεργασία καναλιού**)

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλέξτε **Εκπομπή** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Επιλέξτε **Επεξεργασία καναλιού** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη επεξεργασίας καναλιού.

Χρήση των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου

Όταν εμφανίζεται η οθόνη επεξεργασίας καναλιού, μπορείτε να διαχειριστείτε τα αποθηκευμένα κανάλια.

- **Αλλαγή αριθμού:** Επιλέξτε για να αλλάξετε τον αριθμό του καναλιού.
- **Κλείδωμα / Ξεκλείδω:** Επιλέξτε για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε κανάλια.
- **Διαγραφή:** Επιλέξτε για να διαγράψετε το επιλεγμένο κανάλι.
- **Επιλογές**
 - **Επιλ. όλων:** Επιλέξτε για να επιλέξετε όλα τα κανάλια.
 - **Διαγραφ.όλων:** Επιλέξτε για να ακυρώσετε την επιλογή όλων των καναλιών.
 - **Ταξινόμηση:** Επιλέξτε για να ταξινομήσετε τα κανάλια.
 - **Κατηγορία:** Επιλέξτε για να εμφανίσετε την κατηγορία.
 - **Επεξ. αγαπημ.:** Επιλέξτε για να επεξεργαστείτε τα αγαπημένα σας.
 - **Πληροφορίες καναλιού:** Επιλέξτε για να εμφανίσετε τις πληροφορίες καναλιού.
 - **Πληροφορίες:** Επιλέξτε για να εμφανίσετε τις πληροφορίες.

EPG & Διαχείριση προγρ.

Οι πληροφορίες EPG (Electronic Programme Guide) παρέχονται από τους σταθμούς εκπομπής. Με χρήση των χρονοδιαγραμμάτων καναλιών που παρέχονται από τους σταθμούς εκπομπής, μπορείτε να καθορίσετε τα κανάλια που θέλετε να παρακολουθήσετε εκ των προτέρων, έτσι ώστε το κανάλι να αλλάξει αυτόματα στο επιλεγμένο κανάλι την καθορισμένη ώρα. Οι καταχωρίσεις των καναλιών ενδέχεται να είναι κενές ή παρωχημένες, ανάλογα με την κατάσταση του καναλιού.

Χρήση της επιλογής οθόνης οδηγού

1. Πατήστε το κουμπί **GUIDE** στο τηλεχειριστήριο.
2. Για να εμφανίσετε το αναδυόμενο παράθυρο εισαγωγής αριθμού καναλιού, πατήστε ένα αριθμητικό κουμπί ενώ είναι επιλεγμένο κάποιο κανάλι.
3. Εισαγάγετε το επιθυμητό κανάλι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  για να μεταβείτε στον οδηγό καναλιών.
4. Επιλέξτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα.
5. Επιλέξτε **Προγραμματισμός εγγραφής** ή **Προγραμματισμός προβολής** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .



Αν ρυθμίσετε τη χώρα σε Νέα Ζηλανδία, η οθόνη οδηγού παρέχεται από τις ψηφιακές εκπομπές. Οπότε, η οθόνη οδηγού είναι διαφορετική από την παραπάνω.

Χειροκίνητη ρύθμιση της διαχείρισης προγραμμάτων

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κράτηση των επιθυμητών τηλεοπτικών προγραμμάτων χρησιμοποιώντας αυτό το μενού. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι το ρολόι είναι ρυθμισμένο.

(HOME → Διαχείριση προγρ. → Προγραμματισμός προβολής / Προγραμματισμός εγγραφής)


1. Επιλέξτε **Διαχείριση προγρ.** στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Πατήστε το κουμπί .
3. Επιλέξτε **Προγραμματισμός εγγραφής**  ή **Προγραμματισμός προβολής**  και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
4. Συμπληρώστε τα πεδία εισαγωγής και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

Χρήση της υπηρεσίας Teletext

Αν ένα πρόγραμμα DTV υποστηρίζει σήμα teletext, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Teletext. Για να εμφανίζονται σωστά οι πληροφορίες teletext, η λήψη του καναλιού πρέπει να είναι σταθερή. Διαφορετικά, ενδέχεται να λείπουν πληροφορίες ή να μην εμφανίζονται ορισμένες σελίδες.

1. Πατήστε το κουμπί **TTX/MIX** ενώ παρακολουθείτε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι.
 2. Αν πατήσετε επανειλημμένα το κουμπί **TTX/MIX**, μπορείτε να αλλάξετε ή να εξέλθετε από τον τρόπο λειτουργίας Teletext.
- : Αποθήκευση των σελίδων teletext.
 - : Προβολή του teletext με διπλάσιο μέγεθος χαρακτήρων στο επάνω μισό της οθόνης. Για να μετακινήσετε το κείμενο στο κάτω μισό της οθόνης, πατήστε ξανά το κουμπί. Για κανονική προβολή, πατήστε το ακόμα μία φορά.
 - : Πάγωμα της προβολής στην τρέχουσα σελίδα, σε περίπτωση που υπάρχουν αρκετές δευτερεύουσες σελίδες που ακολουθούν αυτόματα. Για ακύρωση, πατήστε ξανά το κουμπί.
 - Έγχρωμα κουμπιά (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε): Αν ο σταθμός εκπομπής χρησιμοποιεί το σύστημα FASTEXT, τα διάφορα θέματα σε μια σελίδα teletext διαθέτουν χρωματική κωδικοποίηση και μπορούν να επιλεγούν με το πάτημα των έγχρωμων κουμπιών. Πατήστε το έγχρωμο κουμπί που αντιστοιχεί στο επιθυμητό θέμα. Εμφανίζεται μια νέα σελίδα με χρωματική κωδικοποίηση. Μπορείτε να επιλέξετε τα στοιχεία με τον ίδιο τρόπο. Για να προβάλετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα, πατήστε το αντίστοιχο έγχρωμο κουμπί.
 - : Εμφάνιση της διαθέσιμης δευτερεύουσας σελίδας.
 - : Εμφάνιση της επόμενης σελίδας teletext.
 - : Εμφάνιση της προηγούμενης σελίδας teletext.
 - : Εμφάνιση της σελίδας ευρετηρίου (περιεχομένων), οποιαδήποτε στιγμή προβάλετε teletext.
 - : Επιλογή του τρόπου λειτουργίας teletext (LIST/FLOF). Αν πατηθεί σε τρόπο λειτουργίας LIST, ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει σε αποθήκευσης λίστας. Στον τρόπο λειτουργίας αποθήκευσης λίστας, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη σελίδα teletext σε μια λίστα χρησιμοποιώντας το κουμπί 8 (αποθήκευση).
 - : Εμφάνιση του κρυφού κειμένου (για παράδειγμα, απαντήσεις σε παιχνίδια ερωτήσεων). Για να εμφανιστεί η κανονική οθόνη, πατήστε ξανά το κουμπί.
 - : Συρρίκνωση της προβολής teletext, ώστε να αλληλεπικαλύπτεται με την τρέχουσα εκπομπή.

Τυπική σελίδα teletext

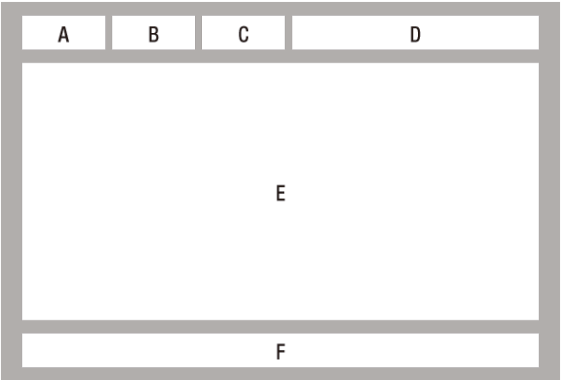

Τμήμα	Περιεχόμενα
A	Αριθμός επιλεγμένης σελίδας.
B	Στοιχεία εκπεμπόμενου καναλιού.
C	Αριθμός τρέχουσας σελίδας ή ενδείξεις αναζήτησης.
D	Ημερομηνία και ώρα.
E	Κείμενο.
F	Πληροφορίες κατάστασης. Πληροφορίες FASTEXT.



Ο έλεγχος teletext TTX/MIX είναι διαθέσιμος μόνο όταν το πρόγραμμα DTV υποστηρίζει σήμα teletext.

Εγγραφή

Έλεγχος του διαθέσιμου χώρου στη συσκευή αποθήκευσης

Ελέγξτε την προεπιλεγμένη συσκευή εγγραφής και το διαθέσιμο χώρο στη συσκευή αποθήκευσης για εγγραφή. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχείρ. συσκευών αποθήκευσης".)

-  Απαιτούνται τουλάχιστον 100 MB ελεύθερου χώρου για εγγραφή.
-  Η εγγραφή διακόπτεται αν ο ελεύθερος χώρος της συσκευής αποθήκευσης γίνει λιγότερος από 50 MB.

Σημειώσεις σχετικά με τη χωρητικότητα της μονάδας σκληρού δίσκου

Αυτό το προϊόν δεσμεύει εσωτερικά χωρητικότητα της μονάδας σκληρού δίσκου, όπως περιγράφεται παρακάτω, για την εκτέλεση λειτουργιών και αυτός ο δεσμευμένος χώρος δεν χρησιμοποιείται για εγγραφή. (Timeshift: 22 GB, Λειτουργικοί σκοποί: 5 GB)

Παρακάτω φαίνεται η χωρητικότητα που εμφανίζεται στις ενδείξεις οθόνης, η οποία υποδεικνύει κατά προσέγγιση τη διαθέσιμη χωρητικότητα για εγγραφή, υπολογισμένη με βάση την κατάσταση κατά την αποστολή.

Όνομα μοντέλου	Προδιαγραφές κατασκευαστή σκληρού δίσκου
Σειρά BD-H89	1 TB
Σειρά BD-H85	500 GB

-  Προβολή της χωρητικότητας του σκληρού δίσκου: Η χωρητικότητα του σκληρού δίσκου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, υπολογίζεται με την προϋπόθεση ότι 1 KB = 1.000 Byte. Ωστόσο, το λειτουργικό σύστημα του προϊόντος υπολογίζει τη χωρητικότητα του σκληρού δίσκου με την προϋπόθεση ότι 1 KB = 1.024 Byte και, συνεπώς, η χωρητικότητα που ανιχνεύεται από αυτό το προϊόν είναι περίπου 93% των προδιαγραφών του κατασκευαστή του σκληρού δίσκου. Π.χ. για σκληρό δίσκο 1 TB (1.000 GB), αυτό το προϊόν ανιχνεύει 931,3 GB.
-  Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα αρχεία που εγγράφετε ή επεξεργάζεστε με το προϊόν μόνο για σκοπούς ιδιωτικής προβολής.

Εγγραφή του τηλεοπτικού καναλιού που παρακολουθείτε

1. Πατήστε το κουμπί **PROG** ή τα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε το τηλεοπτικό κανάλι που θέλετε να εγγράψετε.
2. Πατήστε το κουμπί **REC**.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή χρονική διάρκεια εγγραφής και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

 Η μέγιστη διάρκεια μίας εγγραφής περιορίζεται στα 360 λεπτά. Εάν η εγγραφή φθάσει το όριο των 360 λεπτών, θα διακοπεί αυτόματα.

Παύση της εγγραφής

1. Πατήστε το κουμπί **REC PAUSE** για να πραγματοποιήσετε παύση μιας εγγραφής που βρίσκεται σε εξέλιξη.
2. Πατήστε το κουμπί **REC** για να συνεχίσετε την εγγραφή.

Διακοπή της εγγραφής

Πατήστε το κουμπί  για να διακόψετε μια εγγραφή που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Έλεγχος αναπαραγωγής κατά την εγγραφή

Κατά την εγγραφή ενός τηλεοπτικού καναλιού, μπορείτε να αναζητήσετε μια σκηνή ή να μεταβείτε στο σημείο έναρξης της εγγραφής χωρίς να επηρεαστεί η εγγραφή μέσω της λειτουργίας Timeshift.

1. Κουμπιά  : Αναζήτηση της επιθυμητής σκηνής. Κάθε φορά που πατάτε αυτά τα κουμπιά, αλλάζει η ταχύτητα αναπαραγωγής.
 1 →  2 →  3 →  4 →  5
 1 →  2 →  3 →  4 →  5
2. Κουμπί : Επιστροφή στο σημείο έναρξης της εγγραφής.
3. Κουμπί : Μετάβαση στην ίδια σκηνή με τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.
4. Κουμπί : Μετακίνηση - 10 δευτερόλεπτα από την τρέχουσα θέση.
5. Κουμπί : Μετακίνηση + 10 δευτερόλεπτα από την τρέχουσα θέση.

6. Κουμπί **II**: Παύση της αναπαραγωγής ενώ συνεχίζεται η εγγραφή.
7. Κουμπί **■**: Αν παρακολουθείτε μια προγενέστερη σκηνή, το σημείο αναπαραγωγής μετακινείται στην ίδια σκηνή με τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. Αν παρακολουθείτε την ίδια σκηνή με τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, διακόπτεται η εγγραφή.

Παρακολούθηση άλλων καναλιών κατά την εγγραφή ενός τηλεοπτικού καναλιού

Κατά την εγγραφή ενός τηλεοπτικού προγράμματος, μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά κανάλια. Κατά την εγγραφή, πατήστε το κουμπί **PROG** ή τα αριθμητικά κουμπιά για να μεταβείτε στο κανάλι που θέλετε να παρακολουθήσετε.

-  Μπορείτε να παρακολουθήσετε κάποιο ελεύθερο ή κωδικοποιημένο κανάλι κατά την εγγραφή ενός ελεύθερου τηλεοπτικού καναλιού. Αν εγγράψετε ένα κωδικοποιημένο κανάλι, μπορείτε να παρακολουθήσετε μόνο ένα ελεύθερο κανάλι.
-  Τα εγγεγραμμένα αρχεία που έχουν διάρκεια μικρότερη από 10 δευτερόλεπτα δεν αποθηκεύονται.

Ταυτόχρονη εγγραφή

Ταυτόχρονη εγγραφή δύο τηλεοπτικών καναλιών

1. Κατά την εγγραφή ενός τηλεοπτικού καναλιού, μεταβείτε στο άλλο τηλεοπτικό κανάλι που θέλετε να εγγράψετε.
2. Πατήστε το κουμπί **REC**. Αρχίζει η εγγραφή.

-  Δεν υποστηρίζεται η ταυτόχρονη εγγραφή δύο διαφορετικών καναλιών με χρέωση.
-  Αν θέλετε να απολαμβάνετε ταυτόχρονη εγγραφή δύο τηλεοπτικών καναλιών, θα πρέπει να συνδέσετε δορυφωρικά καλώδια RF στις υποδοχές ANT1 IN και ANT2 IN. **Για τα μοντέλα H8509S, H8909S**
-  Ακόμα και αν συνδέσετε δύο υπομονάδες CI(+) CAM στην υποδοχή CAM, δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε ή να εγγράψετε δύο κανάλια με χρέωση. **Για τα μοντέλα H8509S, H8909S**

Παρακολούθηση ενός διαφορετικού τηλεοπτικού καναλιού που δεν εγγράφεται

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ακόμα ένα κανάλι κατά την ταυτόχρονη εγγραφή δύο τηλεοπτικών καναλιών.

1. Πατήστε το κουμπί **CH LIST** για να ελέγξετε ποια τηλεοπτικά κανάλια μπορείτε να παρακολουθήσετε. Τα τηλεοπτικά κανάλια που έχουν μπλε χρώμα στη λίστα καναλιών είναι αυτά στα οποία μπορείτε να μεταβείτε χωρίς να διακόψετε τις εγγραφές που έχουν αρχίσει ήδη.
2. Πατήστε το κουμπί  για να παρακολουθήσετε το διαθέσιμο τηλεοπτικό κανάλι. Για να παρακολουθήσετε ένα κανάλι που δεν εμφανίζεται με μπλε χρώμα, πρέπει να διακόψετε την εγγραφή τουλάχιστον ενός από τα κανάλια.

Διακοπή της εγγραφής

Αν παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι που εγγράφεται

Πατήστε το κουμπί .

Αν παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι που δεν εγγράφεται

Πατήστε το κουμπί .

Ταυτόχρονες λειτουργίες

Μπορείτε να αναπαράγετε ένα δίσκο ή να απολαύσετε άλλες λειτουργίες κατά την εγγραφή. Πατήστε το κουμπί **HOME** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **SAMSUNG APPS** ή **ΠΟΛΥΜΕΣΑ**. Όμως, δεν μπορείτε να επιλέξετε το μενού ρυθμίσεων αν δεν διακόψετε την εγγραφή.

Λειτουργία Timeshift

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε παύση της ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης ή να αρχίσετε να παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα από το σημείο έναρξης της λειτουργίας Timeshift.

Εκκίνηση της λειτουργίας Timeshift με το κουμπί ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Όταν παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε το κουμπί ►.
2. Εκκινείται η λειτουργία Timeshift και εμφανίζεται η γραμμή Timeshift. Στην αριστερή πλευρά της γραμμής Timeshift εμφανίζεται η ένδειξη "Ζωντ. τηλ."

Εκκίνηση της λειτουργίας Timeshift με το κουμπί ΠΑΥΣΗΣ

1. Όταν παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε το κουμπί II.
2. Πραγματοποιείται παύση της εικόνας του τηλεοπτικού προγράμματος και, στη συνέχεια, εμφανίζεται η γραμμή Timeshift. Στην αριστερή πλευρά της γραμμής Timeshift εμφανίζεται η ένδειξη II (Παύση).

Πληροφορίες λειτουργίας Timeshift

Μπορείτε να δείτε τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Timeshift.

1. Πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Timeshift.
2. Εμφανίζεται η γραμμή Timeshift, όπως φαίνεται παρακάτω.

 Οι ρυθμίσεις Timeshift διατηρούνται ακόμα και όταν αλλάζετε κανάλι κατά την εκτέλεση της λειτουργίας Timeshift. Σε αυτή την περίπτωση, τα δεδομένα Timeshift του προηγούμενου καναλιού υποστηρίζονται ως λειτουργία ιστορικού. (Τα δεδομένα Timeshift του προηγούμενου καναλιού εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα.)

 Αν η εκτέλεση της λειτουργίας Timeshift ξεκινήσει με το πάτημα του κουμπιού αναπαραγωγής ή παύσης, η λειτουργία Timeshift συνεχίζει να εκτελείται μέχρι να πατηθεί το κουμπί διακοπής. Σε περίπτωση που δεν είναι πλέον διαθέσιμη η λειτουργία Timeshift (όπως όταν μεταβαίνετε σε κάποια άλλη εφαρμογή, επιλέγετε ένα αναλογικό κανάλι ή αλλάζετε την πηγή εισόδου), η εκτέλεση της λειτουργίας Timeshift διακόπτεται χωρίς ειδοποίηση και θα συνεχιστεί αυτόματα μόλις η πηγή αλλάξει σε πηγή ψηφιακής τηλεόρασης. 1) Η λειτουργία ιστορικού υποστηρίζεται για εγγραφές μόνο όταν αλλάζετε κανάλια στην πηγή ψηφιακής τηλεόρασης. 2) Αν μεταβείτε σε ένα αναλογικό κανάλι, θα διακοπεί αυτόματα η εκτέλεση των λειτουργιών ιστορικού και Timeshift. 3) Η εκτέλεση της λειτουργίας Timeshift διακόπτεται αυτόματα όταν επιλέγεται κάποιο άλλο μενού στο αρχικό μενού. (Διακόπτεται η εκτέλεση των λειτουργιών ιστορικού και Timeshift που βρίσκονταν σε εξέλιξη.) 4) Η επιστροφή σε ένα κανάλι ψηφιακής τηλεόρασης συνεχίζει αυτόματα την εκτέλεση της λειτουργίας Timeshift, αν δεν προσπελαστεί κανένα άλλο στοιχείο μενού του αρχικού μενού.

 Για τη λειτουργία Timeshift, δεσμεύεται χωρητικότητα 22 GB στον εσωτερικό σκληρό δίσκο.

Κουμπιά ελέγχου αναπαραγωγής που είναι ενεργοποιημένα κατά τη λειτουργία Timeshift

1. Κουμπιά : Αναζήτηση της επιθυμητής σκηνής. Κάθε φορά που πατάτε αυτά τα κουμπιά, αλλάζει η ταχύτητα αναπαραγωγής.
 1 →  2 →  3 →  4 →  5
 1 →  2 →  3 →  4 →  5
2. Κουμπί : Επιστροφή στο σημείο έναρξης της λειτουργίας Timeshift.
3. Κουμπί : Προβολή της ίδιας σκηνής με τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.
4. Κουμπί : Μετακίνηση - 10 δευτερόλεπτα από την τρέχουσα θέση.
5. Κουμπί : Μετακίνηση + 10 δευτερόλεπτα από την τρέχουσα θέση.
6. Κουμπί : Παύση της αναπαραγωγής ενώ συνεχίζεται η εκτέλεση της λειτουργίας Timeshift.
7. Κουμπί : Αν παρακολουθείτε μια προγενέστερη σκηνή, το σημείο αναπαραγωγής μετακινείται στην ίδια σκηνή με τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. Αν παρακολουθείτε την ίδια σκηνή με τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, διακόπτεται η εκτέλεση της λειτουργίας Timeshift.

Διακοπή της λειτουργίας Timeshift

1. Αν η γραμμή Timeshift δεν βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας παύσης ή παλιών εκπομπών, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το μήνυμα "Θέλετε να τερματιστεί το Timeshift?".
2. Επιλέξτε το κουμπί **OK** και πατήστε το κουμπί  για να διακόψετε την εκτέλεση της λειτουργίας Timeshift.
3. Αν η γραμμή Timeshift βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας παύσης ή παλιών εκπομπών, ο τρόπος λειτουργίας Timeshift αλλάζει σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση την πρώτη φορά που πατάτε το κουμπί .
4. Πατήστε ξανά το κουμπί . Στη συνέχεια, εμφανίζεται το ίδιο μήνυμα με αυτό της παραπάνω εικόνας.
5. Επιλέξτε **Ναι**, και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

Αναπαραγωγή του εγγεγραμμένου τίτλου

1. Επιλέξτε **Απ. πρόγρ. τηλεόρ.** στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η λίστα αποθηκευμένων προγραμμάτων τηλεόρασης.
 2. Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
 3. Επιλέξτε τον τίτλο που θέλετε να αναπαράγετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Αναπαράγεται ο επιλεγμένος τίτλος.
-  Πατήστε το κουμπί **REC TV LIST** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε τη λίστα αποθηκευμένων προγραμμάτων τηλεόρασης.

Χρήση των μενού εμφάνισης, φίλτρου και επιλογών

Χρήση του μενού εμφάνισης

Σε μια οθόνη αρχείων που περιέχει αρχεία βίντεο, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

- **Τίτλος:** Εμφανίζεται στην οθόνη της λειτουργίας εμφάνισης. Ταξινόμηση σύμφωνα με τον τίτλο.
- **Ημερομηνία:** Εμφανίζεται στην οθόνη της λειτουργίας εμφάνισης. Ταξινόμηση σύμφωνα με την ημερομηνία.
- **Κανάλι:** Εμφανίζεται στην οθόνη της λειτουργίας εμφάνισης. Ταξινόμηση σύμφωνα με το κανάλι.

 Το μενού εμφάνισης ενδέχεται να διαφέρει ή να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.

Χρήση του μενού φίλτρου

Στην οθόνη αναπαραγωγής, επιλέξτε **Φίλτρο** και πατήστε το κουμπί .

- **Όλα τα περιεχόμεν.:** Εμφανίζεται η λίστα όλων των αποθηκευμένων προγραμμάτων τηλεόρασης.
- **Μη προβ.:** Εμφανίζεται η λίστα των μη προβεβλημένων προγραμμάτων τηλεόρασης.

Χρήση του μενού επιλογών

Στην οθόνη αναπαραγωγής ή σε μια οθόνη αρχείων που περιέχει αρχεία αποθηκευμένων προγραμμάτων τηλεόρασης, επιλέξτε  και πατήστε το κουμπί .

- **Αναπ. επιλεγμ.:** Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε συγκεκριμένα κομμάτια για αναπαραγωγή. Λειτουργεί ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο για όλα τα μέσα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Επανάληψη κομματιών σε CD ήχου".
- **Κλειδώμα:** Επιλέξτε αυτό το μενού για να κλειδώσετε την επεξεργασία αρχείων.
- **Ξεκλείδ.:** Επιλέξτε αυτό το μενού για να ξεκλειδώσετε την επεξεργασία αρχείων.
- **Διαγραφή:** Μπορείτε να διαγράψετε το αρχείο από τη λίστα.
- **Μερική διαγρ.:** Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μερική διαγραφή ενός τίτλου.
- **Διαχωρισμός:** Μπορείτε να πραγματοποιήσετε διαχωρισμό ενός τίτλου.
- **Μετονομασία:** Μπορείτε να μετονομάσετε έναν τίτλο.
- **Διαχείριση συσκευής:** Επιλέξτε αυτό το μενού για να διαχειριστείτε τις συσκευές.



Το μενού επιλογών ενδέχεται να διαφέρει ή να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.

Επεξεργασία του εγγεγραμμένου τίτλου

Διαχωρισμός τμήματος ενός τίτλου (χωρισμός σε δύο μέρη)

(Απ. πρόγρ. τηλεόρ. → Επιλογές → Διαχωρισμός)

1. Στην οθόνη **Απ. πρόγρ. τηλεόρ.**, επιλέξτε **Επιλογές** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλέξτε **Διαχωρισμός** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Επιλέξτε τον τίτλο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
4. Με χρήση των κουμπιών που σχετίζονται με την αναπαραγωγή, μετακινηθείτε στο σημείο διαχωρισμού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
5. Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε .
6. Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε **Αποθήκευση**. Ο τίτλος χωρίζεται σε δύο μέρη και οι τίτλοι που ακολουθούν μετατοπίζονται προς τα κάτω κατά μία θέση.

Διαχωρισμός τμήματος ενός τίτλου (μερική διαγραφή)

(Απ. πρόγρ. τηλεόρ. → Επιλογές → Μερική διαγρ.)

1. Στην οθόνη **Απ. πρόγρ. τηλεόρ.**, επιλέξτε **Επιλογές** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλέξτε **Μερική διαγρ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Επιλέξτε τον τίτλο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
4. Πατήστε το κουμπί  στο σημείο έναρξης. Η εικόνα και ο χρόνος του σημείου έναρξης εμφανίζονται στο παράθυρο σημείου έναρξης διαγραφής τμήματος.
 - Επιλέξτε τα σημεία έναρξης και τέλους του τμήματος που θέλετε να διαγράψετε, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά που σχετίζονται με την αναπαραγωγή.
5. Πατήστε το κουμπί  στο σημείο τέλους. Η εικόνα και ο χρόνος του σημείου τέλους εμφανίζονται στο παράθυρο σημείου τέλους διαγραφής τμήματος.
6. Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε **Αποθήκευση**.
7. Πατήστε το κουμπί .



Η ελάχιστη διάρκεια ενός τμήματος που διαγράφεται είναι 5 δευτερόλεπτα.

Αποστολή αρχείων

Αντιγραφή αρχείων βίντεο, μουσικής ή φωτογραφιών

Περιεχόμενο	Δίσκος/Σκληρός δίσκος/Συσκευή δικτύου/Υπηρεσία cloud → USB	Δίσκος/USB/Συσκευή δικτύου/Υπηρεσία cloud → Σκληρός δίσκος	Δίσκος/Σκληρός δίσκος/Συσκευή δικτύου → Υπηρεσία cloud	Δίσκος/Σκληρός δίσκος/Υπηρεσία cloud → Συσκευή δικτύου
Μουσική	Υποστηρίζεται	Υποστηρίζεται	Υποστηρίζεται	Υποστηρίζεται
Φωτογραφίες	Υποστηρίζεται	Υποστηρίζεται	Υποστηρίζεται	Υποστηρίζεται
Βίντεο	Υποστηρίζεται	Υποστηρίζεται	Υποστηρίζεται	Υποστηρίζεται

- Δίσκος [CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R (Οριστικοποιημένος)/DVD+RW/DVD-RW (Οριστικοποιημένος)] → HDD ή USB
 - Το πρωτόκολλο PTP USB δεν είναι διαθέσιμο όταν αντιγράφετε σε συσκευή USB.
 - Το εκπεμπόμενο σήμα μπορεί να εγγραφεί σε εξωτερική ή εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου, αλλά η δυνατότητα αντιγραφής δεν υποστηρίζεται.
1. Πατήστε το κουμπί **HOME**. Εμφανίζεται η αρχική οθόνη.
 2. Σε κατάσταση διακοπής αναπαραγωγής, συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB που υπάρχει στην πρόσωψη του προϊόντος.
 3. Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο περιεχομένου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
 4. Επιλέξτε **Επιλογές** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
 5. Επιλέξτε **Αποστολή** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
 6. Επιλέξτε το επιθυμητό περιεχόμενο.
 7. Επιλέξτε **Αποστολή** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
 8. Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή προορισμού.

Λειτουργίες 3D

Παρακολούθηση DTV με εφέ 3D

Μπορείτε να απολαύσετε το εφέ 3D σε ζωντανά και εγγεγραμμένα τηλεοπτικά προγράμματα με περιεχόμενο 3D.

1. Ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα ή αναπαράγετε ένα εγγεγραμμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί **3D** στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται το μενού 3D.
 - **Δίπλα-δίπλα**: Προβολή δύο εικόνων, με τη μία δίπλα στην άλλη.
 - **Επάνω και κάτω**: Προβολή της μίας εικόνας πάνω από την άλλη.
 2. Πατήστε τα κουμπιά ◀▶ για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας 3D και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
 3. Αν πατήσετε το κουμπί **3D** ακόμα μία φορά ενώ παρακολουθείτε εικόνα 3D, η εικόνα που προβάλλεται αλλάζει σε τρόπο λειτουργίας 2D.
-  Αν αλλάξετε τηλεοπτικό κανάλι ενώ παρακολουθείτε DTV σε τρόπο λειτουργίας 3D με προβολή δίπλα-δίπλα, η εικόνα που προβάλλεται αλλάζει αυτόματα σε τρόπο λειτουργίας 2D.
-  Όταν είναι ενεργοποιημένο το εφέ 3D σε τρόπο λειτουργίας δίπλα-δίπλα, δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο λειτουργίας 3D.
-  Αν το τηλεοπτικό πρόγραμμα δεν υποστηρίζει τον τρόπο λειτουργίας δίπλα-δίπλα/επάνω και κάτω ή τη λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης, δεν εμφανίζεται η επιλογή μενού 3D στις ενδείξεις οθόνης.

Δημιουργία ενός Λογαριασμού Samsung

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό Samsung, για να αξιοποιήσετε όλα όσα σας προσφέρει η Samsung στο Διαδίκτυο. Δημιουργήστε λογαριασμούς για όλα τα μέλη της οικογένειας, για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους δικούς τους λογαριασμούς στο Facebook, το Twitter κ.λπ. Χρειάζεστε επίσης λογαριασμό Samsung αν θέλετε να κάνετε λήψη εφαρμογών με χρέωση ή να ενοικιάζετε ταινίες.

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη **Σύνδεση**.
2. Επιλέξτε **Νέος λογαριασμός** κάτω δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη όρων και προϋποθέσεων του λογαριασμού Samsung και η οθόνη προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
3. Πατήστε το κουμπί  για αποδοχή, πατήστε το κουμπί ► και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη Δημιουργία λογαριασμού.
4. Επιλέξτε το πεδίο του αναγνωριστικού (ID) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο πληκτρολογίου.
5. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη για να μετακινηθείτε από χαρακτήρα σε χαρακτήρα. Πατήστε  για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα. Πατήστε το κουμπί **Caps** στα αριστερά, για να εισαγάγετε κεφαλαία. Επιλέξτε το κουμπί **123#&** για να επιλέξετε πρόσθετα σύμβολα.
6. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε το κουμπί **Τέλος** στο πληκτρολόγιο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Επανεμφανίζεται η οθόνη Δημιουργία.
7. Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης, το όνομά σας και το επώνυμό σας, με τον ίδιο τρόπο.
8. Επιλέξτε το πεδίο Ημερομηνία γέννησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε αριθμούς χρησιμοποιώντας τα κουμπιά με τα βέλη επάνω και κάτω ή πατώντας τους αριθμούς στο τηλεχειριστήριό σας. Πατήστε το κουμπί  όταν τελειώσετε.
9. Αφού τελειώσετε με όλα τα πεδία, πατήστε το κουμπί ► και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το μήνυμα Σύνδεσης σε εξέλιξη και, στη συνέχεια, το μήνυμα με τα στοιχεία λογαριασμού.
10. Πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη Ορισμός εικόνας προφίλ.
 Η Samsung στέλνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης στη διεύθυνση που εισαγάγατε. Πρέπει να ανοίξετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ανταποκριθείτε όπως απαιτείται, για να οριστικοποιήσετε το λογαριασμό σας.
11. Επιλέξτε μία εικόνα για την αναγνώριση του λογαριασμού σας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη Ο λογαριασμός δημιουργήθηκε.
12. Πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η Αρχική οθόνη.


Προτού χρησιμοποιήσετε το Samsung Apps

Αν δεν έχετε ρυθμίσει το Smart Hub, την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το Samsung Apps, το προϊόν σας ζητά να εκτελέσετε τη διαδικασία ρύθμισης του Smart Hub.

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **SAMSUNG APPS** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Αν έχετε επιλέξει **SAMSUNG APPS**, μεταβείτε στο βήμα 4.
2. Αν έχετε επιλέξει **SAMSUNG APPS**, εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο του Smart Hub και σας ρωτά αν θέλετε να ρυθμίσετε το Smart Hub. Επιλέξτε **Ναι** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη υποδοχής.
3. Επιλέξτε **Έναρξη** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη **Όροι και Πολιτική**.
4. Στην οθόνη πρόσθετων υπηρεσιών, όρων και προϋποθέσεων και επιλογών, πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τόσο τους όρους και προϋποθέσεις του Smart Hub όσο και την πολιτική απορρήτου για να χρησιμοποιήσετε το Smart Hub.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα κουμπιά **Προβ. λεπτομ.** για να δείτε τα πλήρη έγγραφα.
 Δεν χρειάζεται να αποδεχτείτε τη συμπληρωματική ειδοποίηση απορρήτου αλλά, αν δεν το κάνετε, μία ή περισσότερες από τις δυνατότητες Smart TV ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
6. Επιλέξτε **Συμφωνώ σε όλα** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη ολοκλήρωσης ρύθμισης. Πατήστε το κουμπί .

Χρήση ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών

Αν δεν έχετε ρυθμίσει το Smart Hub, όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά την υπηρεσία Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, το προϊόν θα σας ζητήσει να εκτελέσετε πρώτα τη διαδικασία ρύθμισης του Smart Hub. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ροή ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών και να τις προβάλετε στην τηλεόρασή σας.

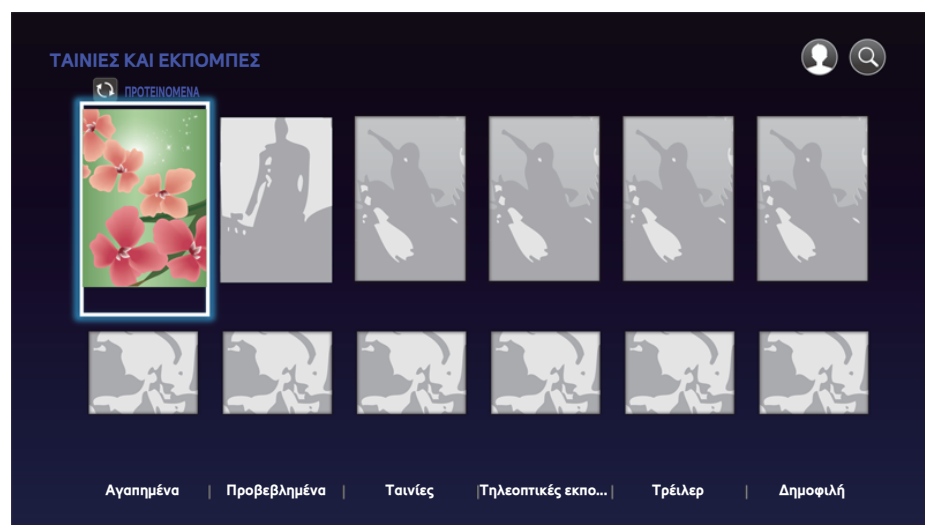

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. 1) Επιλέξτε μία από τις Προτεινόμενες ταινίες και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η σελίδα για τη συγκεκριμένη ταινία. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο κάτω μέρος της οθόνης. 2) Εναλλακτικά, επιλέξτε **Ταινίες** ή **Τηλεοπτικές εκπομπές** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Στη σελίδα που εμφανίζεται, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◀▶ για να επιλέξετε κάποια εκπομπή ή ταινία και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Στην οθόνη Ταινίες ή Τηλεοπτικές εκπομπές, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Τι νέο υπάρχει** ή **Είδη** για να δείτε περισσότερες διαθέσιμες τηλεοπτικές εκπομπές ή ταινίες. Στη οθόνη Είδη, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◀▶ για να επιλέξετε τα επιθυμητά Είδη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή σε κάποια σελίδα που εμφανίζει Ταινίες και Τηλεοπτικές εκπομπές, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◀▶ για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Για να δείτε κάποια επιλογή, επιλέξτε τις εφαρμογές που εμφανίζονται στη λίστα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

 Οι εφαρμογές που εμφανίζονται στη λίστα εμφανίζονται αν δεν έχετε εγκαταστήσει καμία από τις εφαρμογές ταινιών που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε για να παρακολουθήσετε την ταινία ή την τηλεοπτική εκπομπή που επιλέξατε. Αν καμία από αυτές τις εφαρμογές δεν είναι εγκατεστημένη στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray σας, επιλέξτε μία από τις εφαρμογές και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Θα ερωτηθείτε αν θέλετε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Επιλέξτε Εγκατάσταση, πατήστε το κουμπί  και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.


4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ξεκινήσετε την ταινία.

-  Τα στοιχεία περιεχομένου και το αντίστοιχο μενού στο κάτω μέρος της οθόνης ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών διαφέρουν μεταξύ χωρών.
-  Όταν ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά την υπηρεσία Ταινίες και Τηλεοπτικές εκπομπές, ενδέχεται να μην εμφανιστούν οι εφαρμογές στη λίστα. Οι εφαρμογές στη λίστα εμφανίζονται αφού πραγματοποιήσετε λήψη μιας εφαρμογής περιεχομένου βίντεο για να τη χρησιμοποιήσετε. Αν δεν εμφανίζονται οι εφαρμογές στη λίστα, δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε περιεχόμενο.
-  Τα Αγαπημένα δεν εμφανίζονται αν δεν έχετε επισημάνει μία ή περισσότερες ταινίες ή τηλεοπτικές εκπομπές ως αγαπημένες. Για να επισημάνετε κάποια ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή ως αγαπημένη, επιλέξτε την. Εμφανίζεται η οθόνη Λεπτομέρειες. Επιλέξτε το σύμβολο με την καρδιά και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

Χρήση του Samsung Apps

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών από το Διαδίκτυο, καθώς και να προσπελάσετε διάφορες εφαρμογές και να τις προβάλετε στην τηλεόρασή σας. Για να προσπελάσετε ορισμένες εφαρμογές, πρέπει να διαθέτετε ένα λογαριασμό Samsung.

Η οθόνη Samsung Apps με μια ματιά

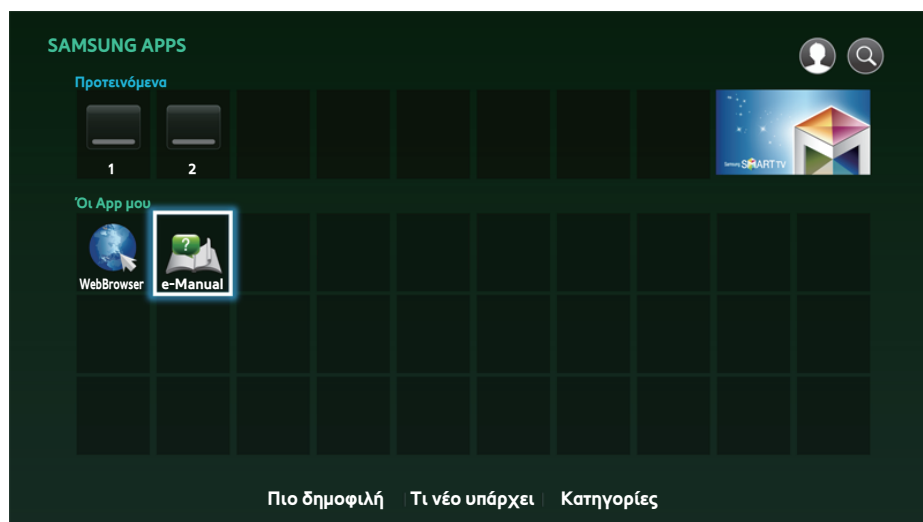

- **Προτεινόμενα:** Εμφανίζεται προτεινόμενο περιεχόμενο, το οποίο διαχειρίζεται η Samsung. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις προτεινόμενες εφαρμογές.
- **Οι App μου:** Εμφανίζεται η προσωπική σας συλλογή εφαρμογών, οι οποίες μπορούν να τροποποιηθούν στην οθόνη **Οι App μου**.
- **Πιο δημοφιλή, Τι νέο υπάρχει** και **Κατηγορίες:** Επιλέξτε για να δείτε πρόσθετες εφαρμογές και να πραγματοποιήσετε λήψη τους.

Την πρώτη φορά που ανοίγετε την οθόνη Samsung Apps, το προϊόν πραγματοποιεί αυτόματα λήψη μιας ομάδας δωρεάν εφαρμογών. Αφού πραγματοποιηθεί λήψη αυτών των εφαρμογών, εμφανίζονται στην οθόνη Samsung Apps.

Για να δείτε πρόσθετες εφαρμογές, επιλέξτε **Πιο δημοφιλή, Τι νέο υπάρχει** ή **Κατηγορίες** στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

Η πρώτη επιλογή εμφανίζει τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές και η δεύτερη τις πιο νέες. Η επιλογή κατηγοριών εμφανίζει μια σειρά εικονιδίων που απεικονίζουν κατηγορίες όπως βίντεο, παιχνίδια και σπορ. Επιλέξτε ένα εικονίδιο κατηγορίας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Το προϊόν εμφανίζει τις εφαρμογές στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Λήψη εφαρμογής

1. Επιλέξτε **Πιο δημοφιλή, Τι νέο υπάρχει** ή **Κατηγορίες** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Αν επιλέξατε **Κατηγορίες**, επιλέξτε ένα εικονίδιο κατηγορίας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Διαφορετικά, μεταβείτε στο βήμα 3.
- Στις οθόνες **Πιο δημοφιλή, Τι νέο υπάρχει** και **Κατηγορία**, εμφανίζεται ένα πράσινο βέλος στις εφαρμογές των οποίων έχετε πραγματοποιήσει ήδη λήψη.
3. Επιλέξτε μια εφαρμογή της οποίας θέλετε να πραγματοποιήσετε λήψη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη λεπτομερών πληροφοριών για την εφαρμογή.
4. Επιλέξτε το κουμπί **Λήψη** στην αρχική και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Η επιλογή λήψης αλλάζει σε ακύρωση και αρχίζει η λήψη της εφαρμογής.
5. Αν θέλετε να ακυρώσετε τη λήψη, επιλέξτε **Ακύρωση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
6. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, η επιλογή ακύρωσης αλλάζει σε αναπαραγωγή. Επιλέξτε "Αναπαραγωγή" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  για να εκκινήσετε την εφαρμογή. Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί **RETURN** μέχρι να εμφανιστεί ξανά η οθόνη εφαρμογών. Η εφαρμογή της οποίας πραγματοποιήσατε λήψη εμφανίζεται στην οθόνη εφαρμογών, στην ενότητα "Οι App μου".



Εάν δεν μπορεί να γίνει λήψη της εφαρμογής λόγω ανεπάρκειας εσωτερικής μνήμης, συνδέστε μία συσκευή αποθήκευσης USB και προσπαθήστε και πάλι.

Εκκίνηση εφαρμογής

1. Επιλέξτε **SAMSUNG APPS** στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Στην οθόνη **SAMSUNG APPS**, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά    για να επιλέξετε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Η εφαρμογή εκκινείται.

Μενού Επιλογές

Μετακ.

1. Στην οθόνη **Οι App μου**, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε στην οθόνη "Οι App μου" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
2. Επιλέξτε **Μετακ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά    για να μετακινήσετε την εφαρμογή.
4. Όταν η εφαρμογή βρίσκεται εκεί που τη θέλετε, πατήστε το κουμπί  ή **EXIT**.

Διαγραφή

1. Στην οθόνη **Οι App μου**, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
2. Επιλέξτε **Διαγραφή** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  για να επιλέξετε **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

Πολλ. διαγρ.

1. Στην οθόνη **Οι App μου**, επιλέξτε μια εφαρμογή που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
2. Επιλέξτε **Πολλ. διαγρ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά   για να επιλέξετε τις εφαρμογές που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  για να επιλέξετε **Διαγραφή** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

Προβολή λεπτομερειών

1. Στην οθόνη **Οι App μου**, επιλέξτε την εφαρμογή για την οποία θέλετε να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
2. Επιλέξτε **Προβ. λεπτομ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Η οθόνη ενημέρωσης εφαρμογών παραθέτει όλες τις εφαρμογές που έχουν διαθέσιμες ενημερώσεις. Επιλέξτε κάθε εφαρμογή που θέλετε να ενημερώσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Μπορείτε επίσης να επιλέξετε "Επιλ. όλων" για να ενημερώσετε όλες τις εφαρμογές που παρατίθενται.
4. Επιλέξτε "Ενημέρωση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

Ενημέρ. εφαρμ.

1. Στην οθόνη **Οι App μου**, επιλέξτε οποιαδήποτε εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
2. Επιλέξτε **Ενημέρ. εφαρμ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Η οθόνη ενημέρωσης εφαρμογών παραθέτει όλες τις εφαρμογές που έχουν διαθέσιμες ενημερώσεις. Επιλέξτε κάθε εφαρμογή που θέλετε να ενημερώσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Επιλ. όλων** για να ενημερώσετε όλες τις εφαρμογές που παρατίθενται.
4. Επιλέξτε **Ενημέρ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

Screen Mirroring

Η λειτουργία **Screen Mirroring** σας επιτρέπει να προβάλετε την οθόνη ενός smartphone ή ενός tablet με λειτουργικό σύστημα Android στην τηλεόραση που έχετε συνδέσει στο προϊόν.

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Screen Mirroring** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Εκκινήστε τη λειτουργία **AllShare Cast** ή **Screen Mirroring** στη συσκευή σας.
3. Στη συσκευή σας, βρείτε το όνομα του προϊόντος στη λίστα των διαθέσιμων συσκευών και, στη συνέχεια, επιλέξτε το.
4. Η τηλεόραση εμφανίζει ένα μήνυμα σύνδεσης (για παράδειγμα, "Σύνδεση με Android_92gb...") και, στη συνέχεια εμφανίζει το μήνυμα ολοκλήρωσης σύνδεσης.
5. Μετά από λίγο, η οθόνη της συσκευής σας εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
6. Για να διακόψετε τη λειτουργία Screen Mirroring, πατήστε το κουμπί **EXIT** ή **RETURN** στο τηλεχειριστήριο ή εξέλθετε από τη λειτουργία Screen Mirroring στο smartphone σας.

 Μπορείτε να συνδεθείτε με μια συσκευή που υποστηρίζει τη λειτουργία AllShare Cast. Σημειώστε ότι ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλήρως όλες οι συσκευές που διαθέτουν τη λειτουργία AllShare Cast, ανάλογα με τον κατασκευαστή. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη σύνδεσης με φορητές συσκευές, ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία του κατασκευαστή.

 Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Screen Mirroring, ενδέχεται να προκύψουν διακοπές στην αναπαραγωγή του βίντεο ή παροδική απώλεια ήχου, ανάλογα με το περιβάλλον.

 Οι μεταδόσεις Bluetooth μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στο σήμα της λειτουργίας Screen Mirroring. Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Screen Mirroring, συνιστούμε ιδιαίτερα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth στο smartphone ή στην έξυπνη συσκευή σας (tablet κλπ.).

Χρήση της εφαρμογής Web Browser

Μπορείτε να προσπελαύνετε το Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Web Browser.

Επιλέξτε **WebBrowser** στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

-  Όταν εκτελείτε την εφαρμογή Web Browser με το προϊόν συνδεδεμένο μέσω της υποδοχής HDMI σε μια τηλεόραση που είναι συμβατή με BD Wise – και το BD Wise είναι ενεργοποιημένο – το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης μεγιστοποιείται σε πλήρη οθόνη και η ανάλυση της τηλεόρασης ρυθμίζεται αυτόματα στη βέλτιστη τιμή.
-  Η εφαρμογή Web Browser δεν είναι συμβατή με εφαρμογές Java.
-  Αν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε λήψη ενός αρχείου και το αρχείο δεν μπορεί να αποθηκευτεί, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.
-  Δεν υποστηρίζονται οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου (αγορά προϊόντων από το Διαδίκτυο).
-  Δεν υποστηρίζεται λογισμικό ActiveX.
-  Ενδέχεται να υπάρχει φραγή πρόσβασης σε ορισμένες διαδικτυακές τοποθεσίες ή προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο που παρέχονται από ορισμένες εταιρείες.

Περιήγηση με πλοήγηση και περιήγηση με δείκτη

Η εφαρμογή Web Browser παρέχει δύο τρόπους περιήγησης, περιήγηση με δείκτη και περιήγηση με πλοήγηση. Την πρώτη φορά που εκκινείτε το πρόγραμμα περιήγησης, είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία περιήγησης με δείκτη. Αν χρησιμοποιείτε ένα ποντίκι για περιήγηση στην εφαρμογή Web Browser, συνιστούμε να αφήσετε ενεργοποιημένη τη λειτουργία περιήγησης με δείκτη. Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριό σας για περιήγηση στην εφαρμογή Web Browser, συνιστούμε να αντικαταστήσετε τη λειτουργία περιήγησης με δείκτη με τη λειτουργία περιήγησης με πλοήγηση. Η λειτουργία περιήγησης με πλοήγηση μετακινεί μια επισήμανση από τον ένα σύνδεσμο στον επόμενο στην εφαρμογή Web Browser και είναι πολύ ταχύτερη από τη λειτουργία περιήγησης με δείκτη αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριό σας.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία περιήγησης με πλοήγηση, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά    στο τηλεχειριστήριο για να μετακινήσετε το δείκτη στο εικονίδιο της λειτουργίας περιήγησης με πλοήγηση, στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης. Το εικονίδιο της λειτουργίας περιήγησης με πλοήγηση είναι το τρίτο εικονίδιο από τα δεξιά. Ο δείκτης θα βρίσκεται στη σωστή θέση αν το εικονίδιο γίνει μπλε και εμφανιστούν στην οθόνη οι λέξεις "Περιήγ. με πλ."
2. Πατήστε το κουμπί . Η λειτουργία περιήγησης με πλοήγηση ενεργοποιείται και παραμένει ενεργοποιημένη κάθε φορά που εκκινείτε την εφαρμογή Web Browser.

Ο πίνακας ελέγχου με μια ματιά

Ο πίνακας ελέγχου, ο οποίος εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης, διαθέτει μια σειρά από εικονίδια που εκκινούν ορισμένες χρήσιμες λειτουργίες. Τα εικονίδια περιγράφονται παρακάτω, ξεκινώντας από το εικονίδιο στην αριστερή πλευρά της οθόνης.




- : Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα.
- : Μετάβαση στην επόμενη ιστοσελίδα.
- : Προβολή της οθόνης σελιδοδεκτών και ιστορικού. Μπορείτε να τοποθετήσετε σελιδοδείκτη στην τρέχουσα σελίδα, να επιλέξετε έναν υφιστάμενο σελιδοδείκτη, καθώς και να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε σελιδοδείκτες. Μπορείτε επίσης να δείτε το ιστορικό περιήγησής σας και να επιλέξετε μια σελίδα για να την επισκεφθείτε ξανά.
- : Μετάβαση στην αρχική οθόνη της εφαρμογής Web Browser.
- : Σας επιτρέπει να εισάγετε χειροκίνητα τη διεύθυνση μιας σελίδας, χρησιμοποιώντας το αναδυόμενο πληκτρολόγιο.
- : Επαναφόρτωση της τρέχουσας σελίδας, έτσι ώστε να ανανεωθεί στην οθόνη.
- : Προσθήκη της τρέχουσας σελίδας στους σελιδοδείκτες σας.

- : Σας επιτρέπει να αναζητήσετε πληροφορίες εισάγοντας λέξεις ή χαρακτήρες, χρησιμοποιώντας το αναδυόμενο πληκτρολόγιο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του αναδυόμενου πληκτρολογίου".
-  100%: Σας επιτρέπει να μεγεθύνετε ή να συρρικνώσετε την οθόνη κατά διάφορα ποσοστά.
- : Σας επιτρέπει να εναλλάξετε μεταξύ των λειτουργιών περιήγησης με δείκτη και περιήγησης με πλοήγηση.
- : Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του μενού ρυθμίσεων".
- : Κλείσιμο της εφαρμογής Web Browser.
-  <http://www.samsung.com> : Ανοίγει μία νέα καρτέλα στο πρόγραμμα προβολής ιστοσελίδων.

Χρήση του αναδυόμενου πληκτρολογίου

Όταν κάνετε κλικ στο <http://www.samsung.com>, στο  ή προσπελαύνετε κάποιο πεδίο εισαγωγής δεδομένων ή κειμένου και, στη συνέχεια, πατάτε το κουμπί , εμφανίζεται το αναδυόμενο πληκτρολόγιο.

Για να χρησιμοποιήσετε το αναδυόμενο πληκτρολόγιο με το τηλεχειριστήριο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

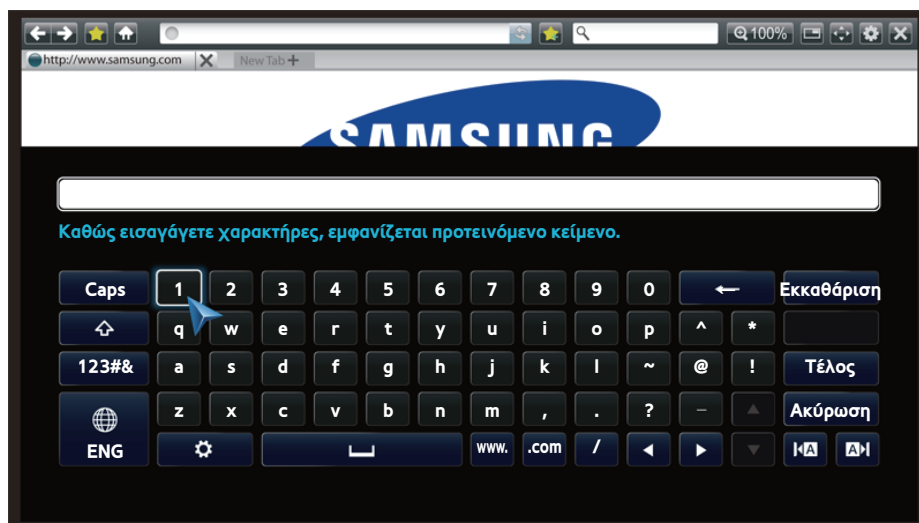

1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά     στο τηλεχειριστήριο για να μετακινήσετε την επισήμανση στο επιθυμητό γράμμα ή αριθμό.
2. Πατήστε το κουμπί  για να εισάγετε το γράμμα ή τον αριθμό στο πεδίο εισαγωγής.
3. Για να προσπελάσετε τα κεφαλαία γράμματα, μετακινήστε την επισήμανση στο πλήκτρο **Caps** επάνω αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Πατήστε ξανά το κουμπί  με το πλήκτρο **Caps** επισημασμένο για να προσπελάσετε ξανά τα πεζά γράμματα.

4. Για να προσπελάσετε σύμβολα και πρόσθετα σημεία στίξης, επισημάνετε το κουμπί **123#&** στα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
5. Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που εισάγατε, μετακινήστε την επισήμανση στο κουμπί ← και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
6. Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες που εισάγατε, μετακινήστε την επισήμανση στο κουμπί **Εκκαθάριση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
7. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή, μετακινήστε την επισήμανση στο κουμπί **Τέλος** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .



Αν έχετε συνδεδεμένο στο προϊόν σας ένα ασύρματο πληκτρολόγιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο πληκτρολόγιο για να εισάγετε γράμματα, αριθμούς, σύμβολα και σημεία στίξης. Σημειώστε ότι το ασύρματο πληκτρολόγιο θα λειτουργεί μόνο όταν εμφανίζεται το αναδυόμενο πληκτρολόγιο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την εισαγωγή γραμμάτων, αριθμών, συμβόλων και σημείων στίξης.

Επιλογές στο αναδυόμενο πληκτρολόγιο

Για να προσπελάσετε τις επιλογές του αναδυόμενου πληκτρολογίου, επισημάνετε το κουμπί  στο κάτω αριστερό μέρος του πληκτρολογίου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

- **Γλώσσα** : Επιλογή της γλώσσας για το πληκτρολόγιο. Μπορείτε να επιλέξετε Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσικά κλπ.
- **Προτεινόμενο κείμενο**: Το πληκτρολόγιο προτείνει λέξεις καθώς εισάγετε κείμενο. Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία σε **Ενεργ.** ή **Απ.**.
- **Επαναφορά δεδομένων προτεινόμενου κειμένου**: Απαλοιφή της μνήμης του πληκτρολογίου της Samsung. Επιλέξτε για να διαγράψετε όλα όσα απομνημόνευσε το πληκτρολόγιο της Samsung σχετικά με το στυλ γραφής σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νέων λέξεων που χρησιμοποιήσατε.
- **Πρόβλεψη επόμενου γ...**: Το πληκτρολόγιο προβλέπει το επόμενο γράμμα καθώς εισάγετε γράμματα. Η πρόβλεψη εμφανίζεται σε ένα δακτύλιο γύρω από το γράμμα που μόλις εισάγατε. Μπορείτε να επιλέξετε ένα γράμμα που προβλέφθηκε ή να μετακινηθείτε σε κάποιο άλλο γράμμα. Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία σε **Ενεργ.** ή **Απ.**.
- **Προεπισκόπηση τονισμένου....**: Επιλέξτε αν θέλετε να πληκτρολογήσετε γράμματα με τόνους.

Χρήση του μενού ρυθμίσεων

Το μενού ρυθμίσεων περιέχει λειτουργίες που ελέγχουν τον τρόπο που λειτουργεί το πρόγραμμα περιήγησης και τις λειτουργίες ασφαλείας του. Για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων, επισημάνετε το εικονίδιο  στον πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή στο μενού ρυθμίσεων, επισημάνετε την επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

- **Ενεργ./Απεν. λειτ. “Αρπάγμα”:** Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας αρπάγματος. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αρπάγματος, μπορείτε να μετακινήσετε μια ιστοσελίδα προς τα πάνω και προς τα κάτω χωρίς να σύρετε τη γραμμή κύλισης. Η λειτουργία αρπάγματος είναι διαθέσιμη μόνο στον τρόπο λειτουργίας περιήγησης με δείκτη.
- **Εγκεκρ. τοποθεσίες:** Σας επιτρέπει να περιορίσετε την πρόσβαση των παιδιών σας σε ακατάλληλες ιστοσελίδες, επιτρέποντας την πρόσβαση μόνο στις διαδικτυακές τοποθεσίες που έχετε καταχωρίσει. Κάθε φορά που προσπελαύνετε αυτή τη λειτουργία, εμφανίζεται η οθόνη κωδικού PIN. Την πρώτη φορά που προσπελαύνετε αυτή τη λειτουργία, εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό PIN, "0000", χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN χρησιμοποιώντας τη λειτουργία επαναφοράς κωδικού πρόσβασης για εγκεκριμένες τοποθεσίες. Δείτε παρακάτω.
 - **Λειτουργία εγκεκριμένων τοποθεσιών:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εγκεκριμένων τοποθεσιών.
 - **Επαν. κωδ. πρόσβ. για εγκεκρ. τοποθεσ.:** Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης για τις εγκεκριμένες τοποθεσίες.
 - **Προσθ. τρέχ. τοπ.:** Σας επιτρέπει να προσθέσετε τη διαδικτυακή τοποθεσία που προβάλλεται στη λίστα εγκεκριμένων τοποθεσιών.
 - **Διαχείριση εγκεκριμένων τοποθεσιών:** Σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε διευθύνσεις URL για να τις προσθέσετε στη λίστα εγκεκριμένων τοποθεσιών και να διαγράψετε τοποθεσίες από τη λίστα εγκεκριμένων τοποθεσιών. Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και δεν έχετε προσθέσει καμία τοποθεσία στη λίστα εγκεκριμένων τοποθεσιών, δεν θα μπορείτε να προσπελάσετε καμία διαδικτυακή τοποθεσία.
- **Ιδιωτική περιήγ. ενεργή/Απ.:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ιδιωτικής περιήγησης. Όταν η λειτουργία ιδιωτικής περιήγησης είναι ενεργοποιημένη, το πρόγραμμα περιήγησης δεν αποθηκεύει τις διευθύνσεις URL των τοποθεσιών που επισκέπτεστε. Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ιδιωτικής περιήγησης, επιλέξτε **OK**. Αν εκτελείται η λειτουργία ιδιωτικής περιήγησης, το εικονίδιο "Διακοπή" εμφανίζεται εμπρός από τη διεύθυνση URL στο πάνω μέρος της οθόνης. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ιδιωτικής περιήγησης, επιλέξτε την ξανά όταν είναι ενεργοποιημένη.
- **Ορισμός μηχανής αναζήτ.:** Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή μηχανή αναζήτησης.

- **Ρύθμιση Web browser**

- **Ορισμός ως αρχ. σελ.:** Μπορείτε να ορίσετε την αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης.
- **Αποκ. Pop-up:** Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων.
- **Αποκλ. σελίδων:** Μπορείτε να προσδιορίσετε αν θα αποκλείονται οι διαφημίσεις και να επιλέξετε τις διευθύνσεις URL για τις οποίες θα αποκλείονται οι διαφημίσεις.
- **Γενικά:** Μπορείτε να διαγράψετε προσωπικά στοιχεία όπως το ιστορικό περιήγησης σε διαδικτυακές τοποθεσίες και τα δεδομένα περιήγησης (cookie κλπ.) και να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της εφαρμογής Web Browser στις εργοστασιακές προεπιλογές τους. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη λειτουργία ασφάλειας.
-  Ρυθμίστε την επιλογή **Security Mode** σε **Ενεργ.** για να αποφύγετε την πρόσβαση σε κακόβουλες/πλαστές τοποθεσίες και να αποτρέψετε την εκτέλεση κακόβουλου κώδικα.
- **Κωδικοποίηση:** Μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση κωδικοποίησης για ιστοσελίδες σε αυτόματα ή να επιλέξετε χειροκίνητα τη μορφή κωδικοποίησης από μια λίστα.
- **Δείκτης:** Μπορείτε να ορίσετε την ταχύτητα του δείκτη όταν έχετε επιλέξει περιήγηση με δείκτη και να ρυθμίσετε τον έξυπνο δείκτη σε **Ενεργ.** και **Απ..**
- **Στοιχεία προγρ. περιήγησης:** Εμφανίζεται ο αριθμός έκδοσης και πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων για την εφαρμογή Web Browser.

- **Βοήθεια:** Παρέχονται βασικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της εφαρμογής Web Browser.

 Ανάλογα με τη διαδικτυακή τοποθεσία, ορισμένες από τις λειτουργίες της επιλογής **Ρύθμιση Web browser** ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένες. Οι λειτουργίες που δεν είναι ενεργοποιημένες εμφανίζονται με γκρι χρώμα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Σύνδεση των λογαριασμών διαδικτυακών υπηρεσιών σας με το προϊόν

Η λειτουργία σύνδεσης λογαριασμών υπηρεσίας σας επιτρέπει να συνδέσετε το προϊόν με τους λογαριασμούς σας σε διαδικτυακές υπηρεσίες όπως το Pandora, έτσι ώστε το προϊόν να μπορεί να σας συνδέει αυτόματα στην υπηρεσία όταν εκκινείτε την εφαρμογή για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εκτελέστε εγγραφή του λογαριασμού σας μεταβαίνοντας στο [HOME](#) → [Αναζήτ.](#) → [Δημιουργία με το Facebook](#).

Υποστηριζόμενες μορφές

Υποστήριξη αρχείων βίντεο

Επέκταση αρχείου	Περιέχον αρχείο (Container)	Codec βίντεο	Ανάλυση	Ρυθμός καρέ (fps)	Ρυθμός μετάδοσης bit (Mbps)	Codec ήχου				
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx *.ps	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MVC	1920x1080	24/25/30	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) DTS				
		Motion JPEG		FHD: MAX 30 HD: MAX 60	30					
		H.264 BP/MP/HP								
		Divx 3.11 / 4 / 5 / 6								
		MPEG4 SP/ASP								
		Window Media Video v9 (VC1)								
		AVS								
		MPEG2								
		MPEG1								
		Microsoft MPEG-4 v1 , v2 , v3	1280x720							
		H 263 Sorrenson								
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)								
		VP6	640x480	6~30	4					
		*.webm	WebM	VP8	1920x1080		6~30	20	Vorbis	

Περιορισμοί

- Ακόμα και όταν κάποιο αρχείο έχει κωδικοποιηθεί με ένα υποστηριζόμενο codec που αναφέρεται στον πίνακα υποστήριξης αρχείων βίντεο, το αρχείο ενδέχεται να μην αναπαράγεται αν το περιεχόμενό του παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα.
- Η κανονική αναπαραγωγή δεν είναι εγγυημένη αν οι πληροφορίες κοντέινερ του αρχείου είναι εσφαλμένες ή αν το ίδιο το αρχείο είναι κατεστραμμένο.
- Τα αρχεία που έχουν υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης bit/ρυθμό καρέ από αυτόν που υποδεικνύεται στον πίνακα υποστήριξης αρχείων βίντεο ενδέχεται να παρουσιάζουν διακοπές όταν αναπαράγονται.
- Η λειτουργία αναζήτησης (μετάβασης) δεν είναι διαθέσιμη αν ο πίνακας ευρετηρίου του αρχείου έχει αλλοιωθεί.
- Κατά την απομακρυσμένη αναπαραγωγή ενός αρχείου μέσω σύνδεσης δικτύου, η αναπαραγωγή του βίντεο ενδέχεται να παρουσιάζει διακοπές, ανάλογα με την ταχύτητα του δικτύου.
- Ορισμένες συσκευές USB/ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το προϊόν.
- Το codec AVS υποστηρίζεται μόνο από μοντέλα που κατασκευάζονται για την Κίνα.
- Το αρχείο *.ps υποστηρίζεται μόνο από μοντέλα που κατασκευάζονται για την Κίνα.
- Το codec DivX δεν υποστηρίζεται από μοντέλα που κατασκευάζονται για την Αμερική.
- Εάν το αρχικό περιεχόμενο ενός αρχείου είχε εγγραφεί σε UHD, δεν μπορεί να αναπαραχθεί.

Αποκωδικοποιητής βίντεο

- Υποστηρίζει έως και H.264 Level 4.1. (Δεν υποστηρίζει FMO/ASO/RS)
- Δεν υποστηρίζει VC1/AP/L4.
- CODEC εκτός από WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
 - Κάτω από 1280 x 720: Μέγιστη τιμή 60 καρέ.
 - Πάνω από 1280 x 720: Μέγιστη τιμή 30 καρέ.
- Δεν υποστηρίζει GMC 2 ή υψηλότερο.
- Υποστηρίζει SVAF επάνω/κάτω, πλάι-πλάι, τύπος ακολουθίας προβολής αριστερά/δεξιά (2 ES)
- Υποστηρίζει τις προδιαγραφές MVC για BD.

Αποκωδικοποιητής ήχου

- Υποστηρίζει WMA 10 PRO (έως 5.1).
- Δεν υποστηρίζει ήχο WMA Lossless.
- Επίσης υποστηρίζει το προφίλ M2.
- Η μορφή RealAudio 10 Lossless δεν υποστηρίζεται από μοντέλα που κατασκευάζονται για την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ.
- Δεν υποστηρίζει QCELP/AMR NB/WB.
- Υποστηρίζει Vorbis (έως και 2 κανάλια).
- Υποστηρίζει DD+ (έως και 5.1 ch)
- Το codec DTS LBR υποστηρίζεται μόνο από κοντέινερ MKV / MP4 / TS.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων υποτίτλων DivX

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

 Ορισμένοι δίσκοι μορφής DivX, MKV και MP4 ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με την ανάλυση βίντεο και το ρυθμό καρέ τους.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων υποτίτλων

	Όνομα	Κατάληξη ονόματος
Εξωτερικοί	MPEG-4 Timed text	.ttxt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub ή .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
	SMPTE-TT Text	.xml
Εσωτερικοί	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4
	TTML με ομαλή ροή δεδομένων	MP4
	SMPTE-TT TEXT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4

Υποστήριξη αρχείων μουσικής

Κατάληξη ονόματος	Τύπος	Codec	Εύρος υποστήριξης
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Υποστηρίζει έως και δύο κανάλια.
*.ogg	OGG	Vorbis	Υποστηρίζει έως και δύο κανάλια.
*.wma	WMA	WMA	Για WMA. Υποστηρίζει έως και 10 κανάλια Pro 5.1. Δεν υποστηρίζεται ήχος WMA Lossless. Υποστηρίζει προφίλ έως και M2.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Τα Type 0, type 1 και Seek δεν υποστηρίζονται. Διαθέσιμο μόνο με USB.
*.ape	ape	ape	Τα NVT και X13 δεν υποστηρίζονται.
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

Υποστήριξη αρχείων εικόνας

Κατάληξη ονόματος	Τύπος	Ανάλυση
*.jpg	JPEG	15360x8640
*.jpeg		
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει δίσκους μορφής AVCHD. Οι δίσκοι αυτοί κανονικά εγγράφονται και χρησιμοποιούνται σε βιντεοκάμερες.
 - Η μορφή AVCHD είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο High Definition για κάμερες.
 - Η μορφή MPEG-4 AVC/H.264 συμπιέζει τις εικόνες με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τη συμβατική μορφή συμπίεσης εικόνας.
 - Ορισμένοι δίσκοι AVCHD χρησιμοποιούν τη μορφή "x.v.Color". Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει δίσκους AVCHD που χρησιμοποιούν τη μορφή "x.v.Color".
 - Η ονομασία "x.v.Color" είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.
 - Η ονομασία "AVCHD" και το λογότυπο AVCHD είναι εμπορικά σήματα της Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. και της Sony Corporation.
-  Ορισμένοι δίσκοι μορφής AVCHD ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής. Οι δίσκοι μορφής AVCHD πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί.
-  Η μορφή "x.v.Color" προσφέρει ένα μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων από τους κανονικούς δίσκους DVD βιντεοκάμερας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προτού ζητήσετε επισκευή, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Δεν μπορεί να εκτελεστεί καμία λειτουργία με το τηλεχειριστήριο.	Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Ενδέχεται να χρειάζονται αντικατάσταση. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση μικρότερη από 6,1 μέτρα. Αφαιρέστε τις μπαταρίες και κρατήστε πατημένο ένα ή περισσότερα κουμπιά για μερικά λεπτά, ώστε να εξαντληθεί η ενέργεια του μικροεπεξεργαστή στο εσωτερικό του τηλεχειριστηρίου και να εκτελέσει επαναφορά. Επανατοποθετήστε τις μπαταρίες και δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.
Δεν αναπαράγεται ένας δίσκος.	Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί με την πλευρά της ετικέτας στραμμένη προς τα πάνω. Ελέγξτε τον αριθμό περιοχής του δίσκου Blu-ray Disc/DVD.
Δεν εμφανίζεται το μενού δίσκου.	Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος διαθέτει μενού δίσκου.
Εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα απαγόρευσης.	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν πατιέται ένα μη έγκυρο κουμπί. Το λογισμικό του δίσκου Blu-ray Disc/DVD δεν υποστηρίζει κάποια δυνατότητα (π.χ. γωνίες λήψης). Ζητήσατε έναν αριθμό τίτλου/κεφαλαίου ή κάποιο χρόνο αναζήτησης που βρίσκεται εκτός εύρους.
Ο τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής διαφέρει από την επιλογή που έγινε στο μενού ρύθμισης.	Ορισμένες λειτουργίες που επιλέγονται στο μενού ρύθμισης ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά, αν ο δίσκος δεν έχει κωδικοποιηθεί με την αντίστοιχη λειτουργία.
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του λόγου πλευρών οθόνης.	Ο λόγος πλευρών οθόνης είναι σταθερός στο δίσκο Blu-ray Disc/DVD που διαθέτετε. Αυτό δεν οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν.
Δεν ακούγεται ήχος.	Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τη σωστή Ψηφιακή έξοδο στο μενού επιλογών Ήχος.
Φραγή της προβολής στην οθόνη.	Αν η έξοδος HDMI έχει ρυθμιστεί σε κάποια ανάλυση που δεν μπορεί να υποστηρίξει η τηλεόρασή σας (για παράδειγμα 1080p), ενδέχεται να μην εμφανίζεται εικόνα στην τηλεόραση. Πατήστε το κουμπί  (στην πρόσοψη) επί περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα στην αρχική οθόνη, χωρίς να υπάρχει τοποθετημένος δίσκος στη συσκευή. Όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές τους. Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα BD χρήστη.
Ξέχασα τον κωδικό PIN	Πατήστε το κουμπί  (στην πρόσοψη) επί περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα στην αρχική οθόνη, χωρίς να υπάρχει τοποθετημένος δίσκος στη συσκευή. Όλες οι ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού PIN, θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές τους. Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση παρά μόνο αν είναι απόλυτη ανάγκη. Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα BD χρήστη.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Αν αντιμετωπίζετε άλλα προβλήματα.	Πηγαίνετε στα περιεχόμενα, εντοπίστε την ενότητα του εγχειριδίου χρήσης που περιέχει τις εξηγήσεις που αφορούν το τρέχον πρόβλημα και ακολουθήστε ξανά τη διαδικασία. Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Samsung.
Η εικόνα παρουσιάζει θόρυβο ή είναι παραμορφωμένη.	Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν είναι βρώμικος και δεν έχει γρατσουνιές. Καθαρίστε το δίσκο.
Καμία έξοδος σήματος HDMI.	Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει είσοδο σήματος HDMI ανάλυσης 576p, 720p, 1080i, 1080p.
Μη φυσιολογική εικόνα στην οθόνη από την υποδοχή HDMI.	Αν εμφανίζεται θόρυβος στην οθόνη, αυτό σημαίνει ότι η τηλεόραση δεν υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων σε συσκευές δικτύου	
Μπορώ να δω τους φακέλους των οποίων πραγματοποιείται κοινή χρήση με συσκευές δικτύου, αλλά δεν μπορώ να δω τα αρχεία.	Η λίστα πολυμέσων εμφανίζει μόνο τα αρχεία που ανήκουν στις κατηγορίες Βίντεο, Φωτογραφίες και Μουσική. Τα αρχεία που δεν ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται.
Το βίντεο αναπαράγεται διακοπτόμενα.	Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι σταθερό. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι σωστά συνδεδεμένο και ότι το δίκτυο δεν είναι υπερφορτωμένο. Η ασύρματη σύνδεση μεταξύ της συσκευής που είναι συμβατή με DLNA και το προϊόν είναι ασταθές. Ελέγξτε τη σύνδεση.
Η σύνδεση δικτύου ανάμεσα στο προϊόν και τον υπολογιστή είναι ασταθής.	Οι διευθύνσεις IP στο ίδιο υποδίκτυο θα πρέπει να είναι μοναδικές. Αν δεν είναι μοναδικές, μια διένεξη διεύθυνσης IP μπορεί να προκαλέσει αυτό το φαινόμενο. Ελέγξτε εάν έχετε ενεργοποιημένο τείχος προστασίας. Αν ναι, απενεργοποιήστε τη λειτουργία τείχους προστασίας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
BD-Live	
Δεν μπορώ να συνδεθώ στο διακομιστή BD-Live.	Ελέγξτε αν η σύνδεση δικτύου είναι επιτυχημένη ή όχι, χρησιμοποιώντας το μενού Κατάσταση δικτύου. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB είναι συνδεδεμένη στο προϊόν. Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου στη συσκευή μνήμης, ώστε να χωρέσουν τα δεδομένα της υπηρεσίας BD-Live. Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στη λειτουργία Διαγραφ.Δεδομένων BD. Βεβαιωθείτε ότι το μενού Σύνδεση Διαδικτύου BD-Live έχει ρυθμιστεί σε Αποδοχή(όλων). Αν όλες οι παραπάνω λύσεις αποτύχουν, επικοινωνήστε με τον πάροχο του περιεχομένου ή ενημερώστε το υλικολογισμικό του προϊόντος στην τελευταία έκδοση.
Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία BD-Live, παρουσιάζεται κάποιο σφάλμα.	Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου στη συσκευή μνήμης, ώστε να χωρέσουν τα δεδομένα της υπηρεσίας BD-Live. Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στη λειτουργία Διαγραφ.Δεδομένων BD.
Εγγραφή	
Εμφανίζεται το μήνυμα "Η συσκευή απέτυχε στη δοκιμή απόδοσης." και οι λειτουργίες Προγραμματισμένης εγγραφής/ αναπαραγωγής και TimeShift δεν εκτελούνται.	Η χρήση συσκευής αποθήκευσης USB χαμηλότερης ποιότητας που δεν υποστηρίζει λειτουργία εγγραφής μπορεί να προκαλέσει αυτού του είδους το πρόβλημα. Συνιστάται η χρήση συσκευής αποθήκευσης USB HDD. Οι συνιστώμενες προδιαγραφές της μονάδας σκληρού δίσκου USB είναι να διαθέτει ταχύτητα τουλάχιστον 5400 rpm. Δεν υποστηρίζεται σκληρός δίσκος USB τύπου RAID.
Κανάλι με χρέωση	
Είναι αδύνατη η προβολή καναλιού με χρέωση με σύνδεση CI(+) CAM	Ελέγξτε εάν το υλικολογισμικό της υπομονάδας CAM έχει αναβαθμιστεί για συμβατότητα με CI+, έκδοση 1.3 Ορισμένες υπομονάδες CAM της αγοράς που λειτουργούν με παλαιότερες εκδόσεις υλικολογισμικού δεν αλληλεπιδρούν πλήρως με αυτή τη συσκευή που λειτουργεί με τις προδιαγραφές της έκδ. 1.3. Αυτό αποτελεί πρόβλημα των παλαιότερων υπομονάδων CAM, και όχι αυτή της συσκευής που είναι συμβατή με CI Plus. Σε αυτή την περίπτωση, το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με την εκτέλεση αναβάθμισης του υλικολογισμικού αυτής της υπομονάδας CAM. Για το σκοπό αυτόν, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου ή τον πάροχο της υπομονάδας CAM.



Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα BD χρήστη.